



iPiensa Link bits!

BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LINK BITS agradece su preferencia y le hace extensiva la invitación para leer todas las instrucciones antes del uso del producto que acaba de adquirir, así como conservar el presente instructivo para su correcto uso.

MODELO: RFR-215
REFERENCIA: SB1006T




Función FM

Presione levemente el botón de MODO / LUZ para seleccionar el modo FM. Presione Play / Pausa en el panel de control para la búsqueda automática y guardado de estaciones de radio; al presionar Previo o Siguiente, puede seleccionar la estación de radio previa o siguiente. Presione números del 0 al 9 en el control remoto para escoger las estaciones de FM almacenadas.

Bluetooth

Presione levemente el botón MODO / LUZ en el panel de control para seleccionar modo Bluetooth. Al mismo tiempo abra los ajustes Bluetooth en su teléfono, Tablet u otro dispositivo de audio con conexión Bluetooth y seleccione "SB1006T" (no es necesario emparejar ningún código), la unidad y el dispositivo se conectarán entonces por Bluetooth. Presione los botones de Previo y Siguiente en el panel de control para seleccionar la canción y presione el botón de Reproducir / Pausar para controlar el estado de reproducción.

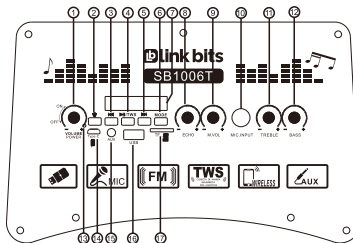

- 1.Encendido/ Volumen+/-
- 2.LED sw
- 3.Canción previa
- 4.Reproducir / Pausa y botón de TWS
- 5.Canción siguiente
- 6.Modo / Led encendido
(Para seleccionar Bluetooth, FM, Aux, USB, Micro SD)
- 7.Display LED
- 8.Eco: Ajuste de volumen de eco
- 9.Ajuste de volumen del micrófono
- 10.Entrada para micrófono
- 11.Ajuste de Agudos
- 12.Ajuste de Bajos
- 13.Indicador de Carga (Rojo=Cargando, Apagado=Carga completa)
- 14.Interfaz DC(5V)
- 15.Entrada AUX (Auxiliar)
- 16.Entrada USB
- 17.Entrada Micro SD

- 1.Por favor recargue la unidad al menos 4 horas antes de su primer uso.
- 2.Gire el dial en sentido o en contra de las manecillas del reloj para encender o apagar la unidad.

Carga de la Batería

Cuando la batería se esté cargando, la luz LED se mostrará de color rojo. Una vez que se haya cargado totalmente, la luz se pondrá verde.

- 1.Conecte el cable de carga USB a la interfaz DC5V de la bocina de manera firme.
- 2.Cuando la batería esté totalmente cargada, por favor desconecte el cable de carga USB de la bocina.
- 3.La bocina funciona normalmente mientras está cargando.

Encendido/Volumen

Gire el dial en sentido o en contra de las manecillas del reloj para incrementar o disminuir el volumen.

Previo/Siguiente

Al estar reproduciendo, presione los botones de Previo o Siguiente, para cambiar de canción.

Reproducir/Pausa

Para detener la reproducción de la canción actual, por favor presione el botón Reproducir/Pausa en el panel de control. Presiónelo nuevamente para reanudar la reproducción.

Modo/Led encendido

Presione prolongado para encender o apagar la luz. Presione brevemente para entrar al modo de selección de modo (Bluetooth, FM, AUX, USB, Micro SD).

Puerto Auxiliar (AUX)

- 1.Conecte un cable de audio al puerto auxiliar de la bocina y a la salida de audio del otro dispositivo (puede ser un teléfono, reproductor musical, etc.) y después seleccione LINE(línea) presionando el botón de MODO/LUZ en el panel de control.
- 2.Reproduzca la música desde el dispositivo externo.

Puerto para Micrófono

Enchufe directamente el micrófono para su uso.

Puerto USB

Inserte la tarjeta o memoria USB directamente para su uso.

Puerto Micro SD

Inserte la memoria Micro SD directamente para su uso.

Repetición

Al reproducir desde la Memoria USB o Micro SD, presione este botón para repetir una sola canción. Para cancelar la repetición, presione el botón nuevamente.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.
2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
No cubre daños o fallas causados por:
 - a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
 - b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
 - c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el período de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.
6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.
7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:
En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO:

BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MARCA: LINK BITS

MODELO: RFR-215

REFERENCIA: SB1006T

FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

注：80克普通书写纸，单色印刷，内容清晰。
展开尺寸：210X142mm,对折后尺寸105X142mm