

AEK[®]
CYBER

BARRA DE SONIDO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BS-05



1. No coloque este producto a altas temperaturas y ambientes húmedos; No coloque bajo la lluvia, no lo golpee fuertemente.
2. En el raro caso de mal funcionamiento, no intente reparar la unidad por su cuenta. Comuníquese con un profesional de servicio certificado para obtener un diagnóstico y una reparación adecuados.
3. Interruptor de apagado de la red eléctrica como: interruptor, toma de batería, acoplador de electrodomésticos.
Debe instalar la unidad en una superficie horizontal, plana y firme con buena ventilación.

1. Accesorios:

1. Barra de sonido
2. Instrucción
3. Adaptador
4. Mando a distancia
5. Cable auxiliar
6. Cable óptico
7. Tornillos para montaje de pared

2. Especificaciones:

- Potencia de salida: 40 W (20 × 2)
- Versión inalámbrica de Bluetooth: 5.0
- Impedancia del altavoz: 4 ohmios
- Entrada: 3,5 mm (AUX), OPT, puerto USB, HDMI
- Fuente de alimentación: DC15V 2.7A
- Dimensiones del producto: 830x76x66 mm
- DSP incorporado

3. Instrucciones de operación:

1. Conecta el puerto DC del adaptador al puerto DC IN en la parte posterior y luego enchufa el adaptador a la toma de corriente.

2. Cuando la pantalla muestre "--", mantén presionado el botón de encendido en el dispositivo principal durante 2-3 segundos o presiona el botón de encendido en el control remoto.

A. Una vez encendido el dispositivo principal, el modo BT se establece como predeterminado y se muestra "BT".

B. Después de encender el dispositivo, presiona el botón de encendido. Si no se realiza ninguna operación o no se muestra ninguna señal de entrada, el dispositivo entrará automáticamente en el modo de espera después de 10 minutos. En este estado, la pantalla mostrará "--" y se solicitará "Apagar".

Modo Bluetooth:

Para ingresar al modo Bluetooth y establecer una conexión, presiona el botón de modo host (anfitrión) o el botón Bluetooth en el control remoto.

Activa la función Bluetooth: En tu dispositivo móvil y busca el dispositivo BS-05. Una vez encontrado, haz clic para conectarte y recibirás la notificación de "Conectado" cuando la conexión sea exitosa. Puedes desconectar el Bluetooth mediante el sonido de notificación "Desconectado".

Desconexión de Bluetooth: Si no hay ningún dispositivo conectado y no se realiza ninguna acción adicional, la barra de sonido entrará automáticamente en modo de espera después de 10 minutos.

Emparejamiento: Cuando el modo Bluetooth está activo, el indicador "BT" parpadeará lentamente. Una vez que el emparejamiento sea exitoso, dejará de parpadear y se mostrará constantemente "BT" en la pantalla. Para desconectar, mantén presionado el botón BT en el control remoto.

Reproducción Bluetooth

Después de una conexión exitosa, al reproducir música, utiliza el botón de volumen VOL- en la barra de sonido para reducir el volumen. Si mantienes presionado el botón de reducción de volumen, el volumen disminuirá rápidamente (hasta un máximo de 32 niveles).

El botón VOL+ del altavoz se utiliza para aumentar el volumen. Si mantienes presionado el botón de aumento de volumen, el volumen aumentará rápidamente.

Entrada Auxiliar

Para cambiar al modo de entrada AUX y mostrar "Aux", presiona el botón LINE IN en el control remoto o el botón de modo host (anfitrión).

Puedes reproducir señales de audio de otros dispositivos a través del cable de audio correspondiente.

Entrada USB

Al insertar una memoria USB, cambiará al modo de entrada USB y mostrará "USB" (cuando no haya un disco USB insertado, presionar "USB" en el control remoto no tendrá respuesta).

Entrada OPT

1. Presione OPT en el control remoto o el botón de modo host cambia al modo de entrada OPT y se muestra el mensaje "Optical" (Óptico).

2. Al conectar el cable de señal de fibra óptica, puede ingresar y reproducir señales de audio de otros dispositivos.

HDMI ARC

1. Presione la tecla "HDMI ARC" en el control remoto o cambie al modo de entrada HDMI con el botón Modo host y mostrará "ARC".

2. Al conectar un cable de señal HDMI, puede ingresar y reproducir señales de audio de otros dispositivos.

4. Introducción a la función:


Introducción del botón:

1. Botón del interruptor de encendido: Mantén presionado el interruptor para encender o apagar el dispositivo. Presiona brevemente para reproducir o pausar la reproducción.


2. Botón de entrada de fuente de audio: Este botón te permite seleccionar la fuente de audio de entrada. Puedes cambiar entre diferentes opciones de entrada, como Bluetooth, AUX, u otras, según las disponibles en el dispositivo.

3. Botón de volumen -: Mantén presionado el botón de volumen - para reducir rápidamente el volumen. Presiona brevemente para retroceder a la canción anterior.

4. Botón de volumen +: Mantén presionado el botón de volumen + para aumentar rápidamente el volumen. Presiona brevemente para avanzar a la siguiente canción.

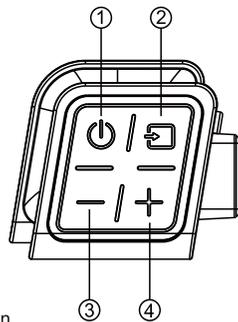


Presentación de los puertos

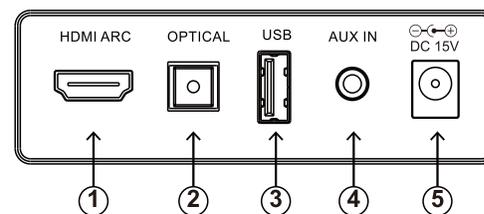

1. ARCO HDMI: entrada HDMI
2. OPTI: OPT Entrar
3. USB: entrada de audio USB
4. ENTRADA AUXILIAR: entrada de audio de 3.5 mm
5. Entrada de DC: entrada de alimentación (DC15V 2.7A))

Presentación de las funciones del control remoto

1. Encendido: enciende/apaga la barra de altavoces.
2. EQ: botón EQ (3 ecualizadores)
3. VOL+
4. Última canción
5. VOL-
6. Modo USB (cuando no se inserta un disco USB, este botón no responde)
7. Modo OPT
8. Modo Bluetooth (después de conectar correctamente Bluetooth, pulsación larga para desconectar)
9. Botón de silencio
10. Siguiete pista
11. Reproducir/Pausar
12. Modo HDMI
13. Modo LÍNEA

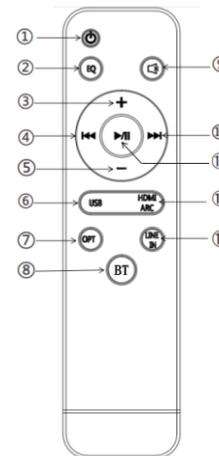

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No cubre daños o fallas causados por:

- a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
- b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
- c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.

5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.

6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:

En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO:

BARRA DE SONIDO

MARCA: AEK CYBER

MODELO: BS-05

REFERENCIA: BS-05

FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

注：128g铜纸，双面单色印刷，字体要清晰。
尺寸为：300X145mm,折叠后尺寸：100X145mm