

**AEK<sup>®</sup>**  
**CYBER**

## BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

### MANUAL DE INSTRUCCIONES



**S-10014**

**S-10015**

Queremos agradecerle por su apoyo al adquirir nuestros productos. Le recomendamos leer cuidadosamente el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y le sugerimos conservar este manual para futuras referencias.

### Instrucciones de operación de FM

• Por favor, asegúrese de ajustar la antena en la dirección adecuada para obtener una buena recepción de señal.

• El botón de modo le permite alternar entre las funciones de MP3 y FM. Si mantiene presionado el botón de Reproducir/Pausa durante 5 segundos, el dispositivo realizará una búsqueda automática de estaciones. Utilice los botones PREV/NEXT (Anterior/Siguiente) para seleccionar la estación que prefiera.

• Si el entorno no proporciona una recepción óptima, puede mejorar la calidad de búsqueda de estaciones conectando una antena externa o utilizando una antena de TV exterior pública.

### Instrucciones de funcionamiento del micrófono inalámbrico

• Instale la batería de forma correcta y asegúrese de no confundir los "+" y "-" de la batería.  
• Encienda el micrófono. Si la luz indicadora no parpadea ni enciende por un largo tiempo, debe revisar si la carga está por debajo de lo recomendado o si los indicadores de + y - en las baterías están al revés.  
• Ajuste la perilla de volumen del micrófono como prefiera.  
• Si quiere pausar el micrófono, ajuste el micrófono al estado de Silencio. Si deja de usarlo, por favor apague el micrófono.

### Atenciones al Operar el Micrófono Inalámbrico

• Por favor, instale la batería de manera correcta asegurándose de no confundir los polos positivo y negativo (+ y -) de la batería.

• Encienda el micrófono. Si la luz indicadora no parpadea o no se enciende durante un período prolongado, verifique si la carga de la batería está por debajo de lo recomendado o si los polos (+ y -) de las baterías están invertidos.

• Ajuste la perilla de volumen del micrófono según sus preferencias.

• Si desea pausar el micrófono, colóquelo en modo de silencio. Si deja de usarlo, por favor, apague el micrófono.

### Aviso antes de usar

**Advertencia:**  
Para evitar posibles choques eléctricos o daños al dispositivo, le recomendamos encarecidamente que no lo exponga a líquidos, lluvia o humedad.


**Atención:**  
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para funcionar con corriente AC 110-240V (+10%) (por favor, consulte la indicación del cable de alimentación). En caso de cualquier problema con el producto, le recomendamos cortar inmediatamente la corriente y contactar a un profesional. Por favor, absténgase de abrir o manipular el producto. Cuando no esté en uso, apáguelo y desconéctelo de la corriente. No nos hacemos responsables por cualquier daño causado a personas o propiedades debido al mal uso del dispositivo. Le solicitamos que revise los componentes al abrir el empaque por primera vez y, en caso de cualquier problema, se ponga en contacto con el distribuidor.

### Desempeño del producto

- Incluye circuito profesional de control de graves y agudos.
- Provee sistema de karaoke súper digital.
- Circuito amplificador de alto rendimiento y baja distorsión. (THD<0.2%, KHZ10W)
- El diseño más reciente, estilo único.
- Frecuencia de respuesta: 20Hz-20 KHz.
- Rango FM: 87.5-108.0 MHz.

### Guía de conexión

La forma del producto está sujeta al material del objeto

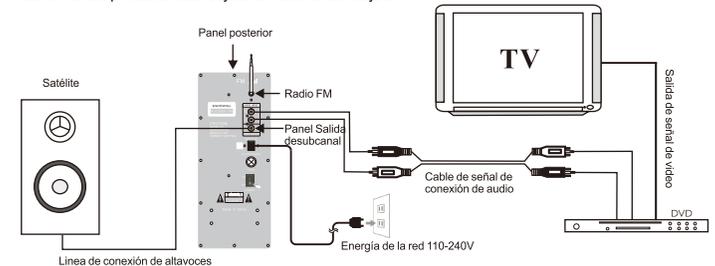


- Por favor, asegúrese de apagar todos los dispositivos antes de conectar el altavoz y verifique que el voltaje de la red pública coincida con la tensión requerida por el aparato.
- Por favor no encienda la corriente mientras no estén conectados correctamente todos los cables.
- Por favor consulte las instrucciones de todo el ensamblado antes de conectar para asegurarse de que la fuente de señal sea normal.
- Encienda la alimentación de todos los componentes de la fuente necesarios para pausar antes de encender el aparato.
- Por favor conecte todos los cables firmemente, pues una mala conexión o malcontacto puede ser causa de ruidos o falta de sonido.
- Por favor corte la corriente del dispositivo primero al remover o insertar la batería de su sitio, y también baje el volumen al mínimo.

### Croquis del panel (1)



### Croquis del panel (2)



### Instrucciones de Operación

1. Volumen: Ajuste el volumen de la bocina según sus preferencias.
2. Balance: Utilice esta opción para equilibrar el volumen entre los canales izquierdo (L) y derecho ®.
3. Agudos: Ajuste los tonos agudos para obtener el sonido deseado.
4. Bajos: Ajuste los tonos bajos para obtener el nivel de graves deseado.

5. EQ: Utilice esta función para ajustar los niveles de voces y sonidos agudos, medios y bajos, y obtener las condiciones óptimas de audio.
6. Eco: Ajuste el efecto de eco del micrófono para crear el ambiente deseado.
7. Mic Vol: Ajuste el volumen del micrófono según sus necesidades.
8. Mic: Conector para conectar el micrófono.  
Entrada de guitarra: Interfaz diseñada para conectar guitarras.
9. Entrada: Presione una vez para reproducir archivos MP3, presione dos veces para utilizar la entrada de sonido externo (auxiliar).
10. Entrada de audio L/R: Interfaz para conectar dispositivos de audio externos como reproductores de DVD, reproductores de Blu-ray, computadoras y otros sistemas de audio.
11. Salida: Conecte esta salida a otro altavoz para amplificar el sonido.
12. Entrada AC: Conecte el cable de alimentación de corriente alterna a esta entrada.
13. Encendido: Utilice este botón para encender y apagar el dispositivo.

### Instrucciones del reproductor Mp3

• Este dispositivo es compatible con varias capacidades de almacenamiento y permite la función de enchufar y reproducir desde dispositivos USB, Micro SD, SD, entre otros. Las capacidades compatibles incluyen: 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB y 4 GB.  
• Además, este dispositivo es compatible con el formato MP3 y está diseñado con un sistema de audio codificado de alta fidelidad estéreo, lo que garantiza una calidad de sonido perfecta. También ofrece múltiples funciones convenientes y una alta competencia en términos de operatividad.

### Instrucciones de funciones

- Modo: Puede cambiar el modo desde Auxiliar a FM o USB/SD.
- Reproducir/Pausa: Mientras reproduce música desde una memoria, presione este botón para pausar la canción y vuelva a presionarlo para reanudarla.
- Eco: Mantenga presionado este botón para seleccionar estaciones automáticamente.
- Repetir: Al reproducir desde una memoria, presione brevemente este botón para repetir la canción actual y presiónelo nuevamente para reproducir las canciones en orden.
- EQ: Al reproducir desde una memoria, puede cambiar el efecto de sonido del codificador de audio MP3 utilizando esta función.
- Previo y Siguiente: Mientras reproduce música desde una memoria, presione brevemente el botón de 'Previo' para ir a la canción anterior y presione el botón 'Siguiente' para pasar a la siguiente canción. También puede mantener presionados estos botones para ajustar el volumen.
- Control remoto: El dispositivo responde a las órdenes del control remoto. Asegúrese de no alejarlo demasiado de la pantalla para un funcionamiento adecuado.

### Consejos

1. Se recomienda utilizar dispositivos USB, Micro SD o memorias con formato de sistema S-10014 / S-10015, ya que ofrecen mejor compatibilidad con el reproductor.
2. El tiempo de lectura de la tarjeta puede variar en función del volumen de los documentos almacenados y la capacidad de memoria de la tarjeta.
3. Para reducir los tiempos de lectura del reproductor, le sugerimos copiar sus archivos MP3 en dispositivos USB, SD o Micro SD.
4. El reproductor de archivos principalmente lee archivos en formato MP3. Si tiene problemas para reproducir una canción, por favor, verifique que su formato sea MP3.
5. Cuando reproduzca música desde una memoria, asegúrese de mantener el dispositivo alejado de altas temperaturas y entornos altamente magnéticos. Si el sistema se detiene, puede solucionarlo cortando la corriente, reiniciando o reinsertando la USB, Micro SD o tarjeta de memoria.

### Problemas comunes

Problema	Posibles razones	Soluciones
No enciende	Verifique si el cable de corriente está conectado correctamente. Asegúrese de que la corriente eléctrica esté funcionando correctamente. Revise si el cable de señal está bien conectado.	Inserte el cable en la toma de corriente. Verifique si la corriente eléctrica está funcionando a niveles adecuados.
No hay sonido	Revise si el cable de señal está bien conectado. Ajuste el volumen adecuadamente. Verifique si hay una fuente de señal disponible.	Revise la señal y vuelva a realizar la conexión. Aumente el volumen adecuadamente.
No hay sonido en una de las bocinas	Asegúrese de que el cable de la bocina satélite esté bien conectado. Compruebe si hay barreras entre las fuentes de señal. Verifique si el cable de señal está roto.	Conecte el cable de señal de manera correcta. Revise la fuente de la señal. Cambie el cable de la señal.
No hay sonido en el karaoke	Asegúrese de que el cable del micrófono esté correctamente insertado. Verifique si el interruptor del micrófono está apagado. Compruebe si el volumen está configurado en el mínimo.	Inserte el micrófono nuevamente. Encienda el interruptor del micrófono. Aumente el volumen apropiadamente.
No reproduce Mp3	Asegúrese de que la memoria contenga archivos MP3 para reproducir y que estén en un formato reconocible. Asegúrese de que el volumen de la bocina esté configurado correctamente. Revise si está operando el dispositivo de manera incorrecta.	Revise los archivos de música en la memoria. Ajuste el volumen del reproductor de MP3. Apague y reinicie el dispositivo.

Si después de realizar una inspección adecuada aún experimenta problemas, le recomendamos que se ponga en contacto con el servicio profesional de mantenimiento y reparación. Debido a que nuestra compañía se esfuerza por actualizar constantemente sus productos, es posible que haya cambios frecuentes en nuestros productos.

### POLIZA DE GARANTÍA LIMITADA

**IMPORTADOR:**  
**HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV**  
**DOMICILIO:** CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30, CENTRO (AREA 8),  
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080  
RFC: HIM210212QC6

**CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA:** (55) 5162 5132

### I. COBERTURA DE LA GARANTÍA

#### A. ALCANCE DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No cubre daños o fallas causados por: a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones. b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante. c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o

**B. DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:**  
3. Reparación o reemplazo: Si durante el período de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el

#### C. CONDICIONES GENERALES PARA HACER VALIDA LA GARANTÍA:

1. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
2. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.
3. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

### II. FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

#### Certificado de Garantía:

**Duración de la Garantía: 90 días**

Producto:

Modelo:

Referencia:

Marca:

Fecha de compra:



Sello del establecimiento  
donde fue hecha la compra

<https://linkbits.online>

[www.massivehome.com.mx](http://www.massivehome.com.mx)

<https://megaluz.online>

注：128g铜纸，双面印刷(可单色)，字体要清晰。  
尺寸为：300X145mm,折叠后尺寸：100X145mm