



BARRA DE SONIDO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BS-14



1. No coloque este producto a altas temperaturas y ambientes húmedos; No coloque bajo la lluvia, no lo golpee fuertemente.
2. En el raro caso de mal funcionamiento, no intente reparar la unidad por su cuenta. Comuníquese con un profesional de servicio certificado para obtener un diagnóstico y una reparación adecuados.
3. Interruptor de apagado de la red eléctrica como: interruptor, toma de batería, acoplador de electrodomésticos. Debe instalar la unidad en una superficie horizontal, plana y firme con buena ventilación.

1. El empaque incluye:

1. Barra de sonido
2. Subwoofer
3. Adaptador
4. Control remoto
5. Accesorios
6. Manual de usuario

2. Especificaciones:

- Potencia de salida: 60W (15W × 2) + 30W
- Versión BT inalámbrica: 5.0
- Impedancia del altavoz : 8 ohmios
- Entrada: 3.5 mm (AUX), USB, ARC, OPT
- Fuente de alimentación: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, DC 18V/3.5A
- Tamaño de la barra de sonido : 840*67*60 mm
- Tamaño del subwoofer: 220*120*360 mm

3. Instrucciones de operación:

1. Conexión de energía:

- * Conecte el puerto CC del adaptador al puerto DC IN en la parte posterior del dispositivo.
- * Luego, conecte el adaptador al enchufe de corriente.

2. Encendido del dispositivo:

- * Mantenga presionado el botón de encendido en el host durante 2-3 segundos.
- * Alternativamente, puede presionar el botón de encendido en el control remoto.

Nota importante:

Después de encender el dispositivo, si no se realiza ninguna operación o no hay señal de entrada, entrará automáticamente en estado de espera después de 10 minutos.

El indicador mostrará "Apagar" para indicar que se encuentra en este estado de espera. Para reactivar el dispositivo, simplemente realice una operación o presione nuevamente el botón de encendido.

Modo Bluetooth:

1. Activación del Modo Bluetooth:

- * Presione brevemente el botón "BT" en el control remoto o presione el botón de modo host para ingresar al modo Bluetooth.
- La pantalla LED parpadeará "BT" y mostrará el mensaje "Modo Bluetooth".

2. Conexión con Dispositivo Móvil:

- * Active la función Bluetooth en su dispositivo móvil.
- * Busque y seleccione "BS-14" en la lista de dispositivos disponibles.
- * Confirme la conexión haciendo clic en "Conectar después de encontrar".
- * Una vez que la conexión se haya establecido correctamente, la pantalla "BT" dejará de parpadear y mostrará el mensaje "Conectado".
- * Para desconectar, simplemente apague la función Bluetooth en su dispositivo, y la barra de sonido emitirá el mensaje "Desconectado".

3. Modo de Espera Automática:

- * Después de desconectar Bluetooth y en ausencia de otros dispositivos conectados o actividades, la barra de sonido entrará automáticamente en modo de espera después de 10 minutos.

Nota sobre el Alcance de Bluetooth:

- * El alcance operativo de Bluetooth es de aproximadamente 10 metros (30 pies).
- * Obstrucciones entre los dispositivos pueden reducir el alcance.
- * Solo se puede emparejar un dispositivo Bluetooth a la vez.

* En el modo Bluetooth, se encuentran disponibles las siguientes funciones para los botones:

1. Después de una conexión exitosa y durante la reproducción de música, mantenga presionada la tecla "-" en la barra de sonido para reducir el volumen y presione brevemente para cambiar a la canción anterior.
2. Después de una conexión exitosa y durante la reproducción de música, mantenga presionado el botón "+" en la barra de sonido para aumentar el volumen. Cuando el volumen alcance su nivel máximo (32 niveles en total), el altavoz emitirá un sonido de aviso "didi". Para cambiar a la siguiente canción, simplemente presione brevemente el botón "+".

* En el modo Bluetooth, se encuentran disponibles las siguientes funciones para los botones:

1. Después de una conexión exitosa y durante la reproducción de música, mantenga presionada la tecla "-" en la barra de sonido para reducir el volumen y presione brevemente para cambiar a la canción anterior.
2. Después de una conexión exitosa y durante la reproducción de música, mantenga presionado el botón "+" en la barra de sonido para aumentar el volumen. Cuando el volumen alcance su nivel máximo (32 niveles en total), el altavoz emitirá un sonido de aviso "didi". Para cambiar a la siguiente canción, simplemente presione brevemente el botón "+".
3. Después de una conexión exitosa y durante la reproducción de música, las teclas de la barra de sonido tienen la capacidad de reproducir o pausar la canción actualmente seleccionada.
4. Durante la reproducción de música después de una conexión exitosa, para desconectar el dispositivo de audio, presione y mantenga presionado el botón "BT" en el control remoto durante más de 2 segundos.
5. Cuando el dispositivo esté conectado a la barra de sonido a través de Bluetooth, presione la tecla en el control remoto para reproducir o pausar la canción actualmente seleccionada.
6. Cuando el dispositivo esté conectado a la barra de sonido a través de Bluetooth, presione el botón en el control remoto para reproducir la siguiente canción.
7. Cuando el dispositivo esté conectado a la barra de sonido a través de Bluetooth, presione la tecla en el control remoto para reproducir la canción anterior.

Entrada Auxiliar:

1. Inserte un extremo de un cable de señal de audio de 3,5 mm en el orificio AUX del dispositivo principal y conecte el otro extremo del cable a la salida de audio/salida de auriculares de su reproductor de MP3 u otra fuente de audio.
2. Presione el botón "LINE IN" en el control remoto o en el dispositivo principal para cambiar al modo de entrada LINE IN, y se mostrará "Modo de línea".

Reproducción de señales de audio a través de dispositivos conectados:

Entrada USB:

1. Presione "USB" en el control remoto o presione brevemente el botón correspondiente en el dispositivo principal para cambiar al modo de entrada USB, y se mostrará "Modo de controlador USB" (cuando no haya un disco USB insertado, el botón USB del control remoto no responderá).
2. La barra de sonido puede actualizar su programa conectando un dispositivo USB.

Entrada Óptica:

1. Inserte un extremo del cable óptico en el puerto OPTI del dispositivo principal y conecte el otro extremo para recibir y reproducir señales de audio desde otros dispositivos de reproducción.
2. Presione el botón "OPT" en el control remoto o en el dispositivo principal para cambiar al modo de entrada óptica, y se mostrará "OPT" en la pantalla. Conecte el cable correspondiente para recibir la señal de audio del dispositivo con salida óptica.

Conexión HDMI (ARC):

Conecte un extremo del cable HDMI en el puerto ARC del dispositivo principal y el otro extremo al conector HDMI ARC del televisor. Presione el botón HDMI (ARC) en el control remoto o en el dispositivo principal para cambiar al modo HDMI (ARC). Cuando aparezca la solicitud "Modo HDMI", elija la entrada HDMI correspondiente en el televisor. Durante la primera conexión, puede pasar algunos segundos antes de que se emita el sonido.

Nota:

- * Si está utilizando una conexión HDMI (ARC), el altavoz generalmente se encenderá a través del control remoto del dispositivo conectado.
- * La transmisión de audio a través de HDMI (ARC) solo funciona cuando todos los componentes tienen ARC habilitado.

En caso de falla en la transferencia, considere los siguientes elementos:


- * El cable HDMI antiguo debe ser reemplazado por uno nuevo compatible con ARC.

- * No todas las tomas HDMI de su televisor necesitan ser compatibles con ARC. En este caso, conecte el cable HDMI del televisor a otra toma HDMI habilitada para ARC.

Por lo general, estas tomas HDMI están etiquetadas como ARC. Consulte las instrucciones de usuario de su televisor si es necesario.

- * En algunos televisores, la salida de audio digital debe estar activada. Seleccione la salida de audio PCM 2.0 (PCM estéreo). Si la salida de audio PCM 2.0 (PCM estéreo) no está configurada en el televisor, los altavoces cambiarán automáticamente.


4. Descripción de las función

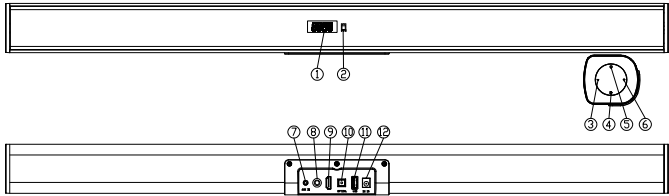

1. **Display LCD:** Pantalla de cristal líquido que muestra información relevante sobre el estado y configuración del dispositivo.
2. **Receptor de control remoto:** Dispositivo receptor que recibe señales del control remoto para operar y controlar las funciones del dispositivo.
3. **Volumen -:** Presione brevemente: Permite ir a la canción anterior. Presione prolongadamente: Permite disminuir el volumen.
4. **Cambio de modo (BT-LINE-OPT-COX-HDMI-USB):** Permite cambiar entre diferentes modos de funcionamiento, como Bluetooth (BT), entrada de línea (LINE), entrada óptica (OPT), entrada coaxial (COX), entrada HDMI y entrada USB.
5. **Encendido/apagado:** Presione prolongadamente: Enciende el dispositivo. Presione brevemente: Pausa/reproduce la reproducción actual.
6. **Volumen +:** Presione brevemente: Permite ir a la siguiente canción. Presione prolongadamente: Permite aumentar el volumen.
7. **Interfaz de entrada auxiliar:** Conexión para dispositivos externos mediante cable auxiliar.

8. **Interfaz de salida SUB OUT:** Conexión para la salida de subwoofer, que mejora la calidad del sonido reproduciendo frecuencias bajas.
9. **Interfaz de entrada HDMI:** Conexión para dispositivos que utilizan cables HDMI.
10. **Interfaz de entrada OPT (óptica):** Conexión para dispositivos que utilizan cables de fibra óptica.
11. **Interfaz de entrada USB:** Conexión para dispositivos que utilizan cables USB.
12. **Interfaz de entrada de energía (DC18V/3.5A):** Conecta el adaptador de corriente para la alimentación del receptor.

5. Funciones del control remoto

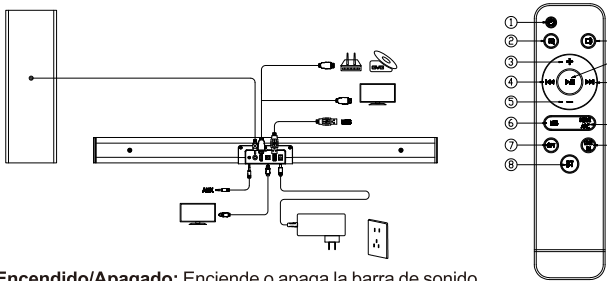

1. **Encendido/Apagado:** Enciende o apaga la barra de sonido.
2. **EQ (Ecualizador):** Botón para ajustar entre tres modos de ecualización diferentes para personalizar la calidad del sonido.
3. **VOL + (Volumen +):** Aumenta el volumen de la barra de sonido.
4. **Canción anterior:** Permite cambiar a la canción anterior en la reproducción.
5. **VOL - (Volumen -):** Disminuye el volumen de la barra de sonido.
6. **Modo USB:** Este botón activa el modo USB para reproducir contenido desde una unidad flash USB. Solo responde cuando hay una unidad flash USB insertada.
7. **Modo ÓPTICO (OPT):** Cambia al modo de entrada óptica.
8. **Modo Bluetooth (BT):** Presión prolongada: Desconecta el Bluetooth. Presión breve: Conecta el Bluetooth.
9. **Botón de silencio:** Silencia o reanuda el sonido.
10. **Siguiente canción:** Permite cambiar a la siguiente canción.
11. **Reproducir/Pausar:** Inicia o pausa la reproducción.
12. **Modo HDMI:** Cambia al modo de entrada HDMI.
13. **Modo LÍNEA:** Cambia al modo de entrada de línea.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:
Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:
1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No cubre daños o fallas causados por:

- a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
- b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
- c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el período de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.

5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.

6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios: En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL
Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO:
BARRA DE SONIDO
MARCA: AEK CYBER
MODELO: BS-14
REFERENCIA: BS-14
FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

注：128g铜纸，双面单色印刷，字体要清晰。
尺寸为：400X145mm,折叠后尺寸：100X145mm