



# BARRA DE SONIDO

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### BS-15



1. No coloque este producto a altas temperaturas y ambientes húmedos; No coloque bajo la lluvia, no lo golpee fuertemente.
2. En el raro caso de mal funcionamiento, no intente reparar la unidad por su cuenta. Comuníquese con un profesional de servicio certificado para obtener un diagnóstico y una reparación adecuados.
3. Interruptor de apagado de la red eléctrica como: interruptor, toma de batería, acoplador de electrodomésticos. Debe instalar la unidad en una superficie horizontal, plana y firme con buena ventilación.

#### 1. El empaque incluye:

1. Barra de sonido
2. Subwoofer
3. Adaptador
4. Control remoto
5. Accesorios
6. Manual de usuario

#### 2. Especificaciones:

- Potencia de salida: 80 W (15 W × 2) +50 W
- Versión BT inalámbrica: 5.0
- Impedancia del altavoz: 8 ohmios
- Entrada: 3.5 mm (AUX), USB, ARC, COX, OPT
- Salida: SUB SALIDA
- Fuente de alimentación: AC 100-240V ~ 50/60 Hz, DC 21V/4A
- Tamaño de la barra de sonido: 840\*77\*70 mm
- Tamaño del subwoofer: 300\*160\*300 mm

#### 3. Instrucciones de operación:

##### 1. Conexión de energía:

- \* Conecte el puerto CC del adaptador al puerto DC IN en la parte posterior del dispositivo.
- \* Luego, conecte el adaptador al enchufe de corriente.

##### 2. Encendido del dispositivo:

- \* Mantenga presionado el botón de encendido en el host durante 2-3 segundos.
- \* Alternativamente, puede presionar el botón de encendido en el control remoto.

##### Nota importante:

Después de encender el dispositivo, si no se realiza ninguna operación o no hay señal de entrada, entrará automáticamente en estado de espera después de 10 minutos.

El indicador mostrará "Apagar" para indicar que se encuentra en este estado de espera. Para reactivar el dispositivo, simplemente realice una operación o presione nuevamente el botón de encendido.

#### Modo Bluetooth:

##### 1. Activación del Modo Bluetooth:

- \* Presione brevemente el botón "BT" en el control remoto o presione el botón de modo host para ingresar al modo Bluetooth.
- La pantalla LED parpadeará "BT" y mostrará el mensaje "Modo Bluetooth".

##### 2. Conexión con Dispositivo Móvil:

- \* Active la función Bluetooth en su dispositivo móvil.
- \* Busque y seleccione "BS-15" en la lista de dispositivos disponibles.
- \* Confirme la conexión haciendo clic en "Conectar después de encontrar".
- \* Una vez que la conexión se haya establecido correctamente, la pantalla "BT" dejará de parpadear y mostrará el mensaje "Conectado".
- \* Para desconectar, simplemente apague la función Bluetooth en su dispositivo, y la barra de sonido emitirá el mensaje "Desconectado".

##### 3. Modo de Espera Automática:

- \* Después de desconectar Bluetooth y en ausencia de otros dispositivos conectados o actividades, la barra de sonido entrará automáticamente en modo de espera después de 10 minutos.

#### Nota sobre el Alcance de Bluetooth:

- \* El alcance operativo de Bluetooth es de aproximadamente 10 metros (30 pies).
- \* Obstrucciones entre los dispositivos pueden reducir el alcance.
- \* Solo se puede emparejar un dispositivo Bluetooth a la vez.

#### \* En el modo Bluetooth, se encuentran disponibles las siguientes funciones para los botones:

1. Después de una conexión exitosa y durante la reproducción de música, mantenga presionada la tecla "-" en la barra de sonido para reducir el volumen y presione brevemente para cambiar a la canción anterior.

2. Después de una conexión exitosa y durante la reproducción de música, mantenga presionado el botón "+" en la barra de sonido para aumentar el volumen. Cuando el volumen alcance su nivel máximo (32 niveles en total), el altavoz emitirá un sonido de aviso "didi". Para cambiar a la siguiente canción, simplemente presione brevemente el botón "+".

#### \* En el modo Bluetooth, se encuentran disponibles las siguientes funciones para los botones:

1. Después de una conexión exitosa y durante la reproducción de música, mantenga presionada la tecla "-" en la barra de sonido para reducir el volumen y presione brevemente para cambiar a la canción anterior.

2. Después de una conexión exitosa y durante la reproducción de música, mantenga presionado el botón "+" en la barra de sonido para aumentar el volumen. Cuando el volumen alcance su nivel máximo (32 niveles en total), el altavoz emitirá un sonido de aviso "didi". Para cambiar a la siguiente canción, simplemente presione brevemente el botón "+".

3. Después de una conexión exitosa y durante la reproducción de música, las teclas de la barra de sonido tienen la capacidad de reproducir o pausar la canción actualmente seleccionada.

4. Durante la reproducción de música después de una conexión exitosa, para desconectar el dispositivo de audio, presione y mantenga presionado el botón "BT" en el control remoto durante más de 2 segundos.

5. Cuando el dispositivo esté conectado a la barra de sonido a través de Bluetooth, presione la tecla en el control remoto para reproducir o pausar la canción actualmente seleccionada.

6. Cuando el dispositivo esté conectado a la barra de sonido a través de Bluetooth, presione el botón en el control remoto para reproducir la siguiente canción.

7. Cuando el dispositivo esté conectado a la barra de sonido a través de Bluetooth, presione la tecla en el control remoto para reproducir la canción anterior.

#### Entrada Auxiliar:

1. Inserte un extremo de un cable de señal de audio de 3,5 mm en el orificio AUX del dispositivo principal y conecte el otro extremo del cable a la salida de audio/salida de auriculares de su reproductor de MP3 u otra fuente de audio.

2. Presione el botón "LINE IN" en el control remoto o en el dispositivo principal para cambiar al modo de entrada LINE IN, y se mostrará "Modo de línea".

Reproducción de señales de audio a través de dispositivos conectados:

#### Entrada USB:

1. Presione "USB" en el control remoto o presione brevemente el botón correspondiente en el dispositivo principal para cambiar al modo de entrada USB, y se mostrará "Modo de controlador USB" (cuando no haya un disco USB insertado, el botón USB del control remoto no responderá).
2. La barra de sonido puede actualizar su programa conectando un dispositivo USB.

#### Entrada Óptica:

1. Inserte un extremo del cable óptico en el puerto OPT1 del dispositivo principal y conecte el otro extremo para recibir y reproducir señales de audio desde otros dispositivos de reproducción.
2. Presione el botón "OPT" en el control remoto o en el dispositivo principal para cambiar al modo de entrada óptica, y se mostrará "OPT" en la pantalla. Conecte el cable correspondiente para recibir la señal de audio del dispositivo con salida óptica.

#### Conexión HDMI (ARC):

Conecte un extremo del cable HDMI en el puerto ARC del dispositivo principal y el otro extremo al conector HDMI ARC del televisor. Presione el botón HDMI (ARC) en el control remoto o en el dispositivo principal para cambiar al modo HDMI (ARC). Cuando aparezca la solicitud "Modo HDMI", elija la entrada HDMI correspondiente en el televisor. Durante la primera conexión, puede pasar algunos segundos antes de que se emita el sonido.

#### Nota:

- \* Si está utilizando una conexión HDMI (ARC), el altavoz generalmente se encenderá a través del control remoto del dispositivo conectado.
- \* La transmisión de audio a través de HDMI (ARC) solo funciona cuando todos los componentes tienen ARC habilitado.

En caso de falla en la transferencia, considere los siguientes elementos:


- \* El cable HDMI antiguo debe ser reemplazado por uno nuevo compatible con ARC.

- \* No todas las tomas HDMI de su televisor necesitan ser compatibles con ARC. En este caso, conecte el cable HDMI del televisor a otra toma HDMI habilitada para ARC.

Por lo general, estas tomas HDMI están etiquetadas como ARC. Consulte las instrucciones de usuario de su televisor si es necesario.

- \* En algunos televisores, la salida de audio digital debe estar activada. Seleccione la salida de audio PCM 2.0 (PCM estéreo). Si la salida de audio PCM 2.0 (PCM estéreo) no está configurada en el televisor, los altavoces cambiarán automáticamente.


#### 4. Descripción de las función

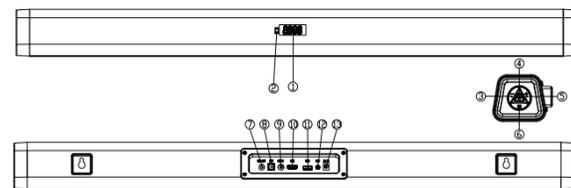

1. **Display:** Pantalla que proporciona información sobre el modo de entrada, configuración y otras funciones.
2. **Receptor de control remoto:** Dispositivo que recibe señales del control remoto para operar la barra de sonido de manera remota.
3. **Volumen -:** Presione brevemente: Para cambiar a la canción anterior. Presione prolongadamente: Para ajustar el volumen hacia abajo.
4. **Encendido/Apagado:** Presione prolongadamente: Para encender la barra de sonido. Presione brevemente: Para pausar o reproducir la reproducción actual.
5. **Volumen +:** Presione brevemente: Para cambiar a la siguiente canción. Presione prolongadamente: Para ajustar el volumen hacia arriba.
6. **Cambio de modo:** Botón que permite cambiar entre diferentes modos de entrada (Bluetooth, Línea, Óptico, Coaxial, HDMI, USB).
7. **Salida SUB OUT:** Conector utilizado para conectar la barra de sonido a un subwoofer externo.
8. **Entrada de audio OPT:** Puerto para conectar dispositivos de audio a través de un cable óptico.

9. **Entrada de audio COX:** Puerto para conectar dispositivos de audio mediante un cable coaxial.
10. **Entrada de audio HDMI:** Conector utilizado para conectar dispositivos de audio a través de un cable HDMI.
11. **Entrada de audio USB:** Puerto para conectar dispositivos de almacenamiento USB para reproducir archivos de audio.
12. **Entrada de audio de 3.5 mm:** Conector para conectar dispositivos de audio mediante un cable de 3.5 mm.
13. **Entrada de energía (DC21V/4A):** Conector para conectar la barra de sonido a la fuente de alimentación eléctrica mediante un adaptador de corriente.

#### 5. Funciones del control remoto

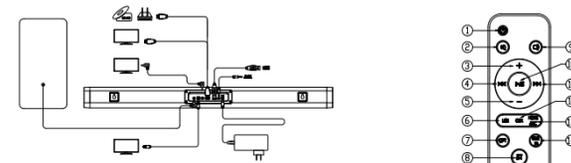

1. **Encendido/Apagado:** Enciende o apaga la barra de sonido.
2. **EQ (Ecualizador):** Botón que permite cambiar entre diferentes modos de ecualización, ofreciendo tres opciones diferentes.
3. **VOL + (Volumen +):** Aumenta el volumen de la barra de sonido.
4. **Canción Anterior:** Cambia a la canción o pista de audio anterior.
5. **VOL - (Volumen -):** Disminuye el volumen de la barra de sonido.
6. **Modo USB:** Este botón responde cuando se inserta una unidad flash USB, permitiendo cambiar al modo USB para reproducir archivos almacenados.
7. **Modo Óptico (OPT):** Cambia al modo de entrada óptica.
8. **Modo Bluetooth:** Presionar prolongado: Desconecta la conexión Bluetooth. Presionar breve: Conecta la barra de sonido a dispositivos Bluetooth.
9. **Botón de Silencio:** Silencia temporalmente el sonido de la barra de sonido.
10. **Reproducir/Pausar:** Inicia o pausa la reproducción de audio.
11. **Siguiente Canción:** Cambia a la siguiente canción o pista de audio.
12. **Modo Coaxial (COX):** Cambia al modo de entrada coaxial.
13. **Modo HDMI:** Cambia al modo de entrada HDMI.
14. **Modo Línea:** Cambia al modo de entrada de línea.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:**  
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:  
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV  
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,  
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C. P. 06080  
RFC: HIM210212Q06

**CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA:** ( 55 ) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

**CENTRO DE SERVICIO:**  
Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

#### COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.
2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  
**No cubre daños o fallas causados por:**  
a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.  
b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.  
c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

#### DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el período de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

#### CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.

6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.
7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios: En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

#### FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA:**  
**DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días**  
**PRODUCTO:**  
**BARRA DE SONIDO**  
**MARCA: AEK CYBER**  
**MODELO: BS-15**  
**REFERENCIA: BS-15**  
**FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_**

Sello del establecimiento donde fue hecha la compra

注：128g铜纸，双面单色印刷，字体要清晰。  
尺寸为：400X145mm,折叠后尺寸：100X145mm