



BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LINK BITS agradece su preferencia y le hace extensiva la invitación para leer todas las instrucciones antes del uso del producto que acaba de adquirir, así como conservar el presente instructivo para su correcto uso.



MODELO: RFR-201
Ref.MB-127

Parámetros básicos

Distancia efectiva: > 10M
Potencia de salida: 3W x2
Voltaje de carga: DC 5V
Rango de frecuencia: 80Hz-18KHz
SNR: > 80dB
Intrusión: 1%
Entrada de audio: Bluetooth, Tarjeta TF, Línea, USB
Unidad de bocina: 4 ohms

Características del producto

1. Manos libres para contestar llamadas
2. Indicaciones de voz inteligentes en chino
3. Tarjeta TF, reproducción desde memoria USB, soporta mp3 y otros formatos de audio.
4. Carga desde micro USB

Instrucciones de operación

1. Interruptor de ON/OFF

Encender: Mover el dial a "ON"
Apagar: Mover el dial a "OFF"

2. Conexión inalámbrica

a. Al encender el modo Bluetooth en su teléfono u otro dispositivo, busque "MB-127" para emparejarlo; en caso de que solicite una clave, introduzca 0000. Después de la conexión correcta, podrá reproducir música inalámbricamente desde su dispositivo hacia la bocina.

b. Después de que el dispositivo haya sido emparejado correctamente, la próxima vez que entre a modo inalámbrico se conectará automáticamente después de 10 segundos. En caso de que no se conecte automáticamente, volverá al modo de emparejamiento.

3. Llamadas inalámbricas

Al recibir llamadas, presione la tecla de >| para contestar, deje presionado para desviar llamadas, y durante la llamada presione brevemente para colgar.

4. Tarjetas TF, memorias USB

Inserte la tarjeta TF en la bahía correspondiente para cambiar automáticamente al modo de lectura de tarjeta TF. Inserte la memoria USB en la bahía correspondiente para cambiar automáticamente al modo de lectura de memoria USB.

5. Entrada de audio

Inserte el conector de 3.5mm en el puerto de AUX (auxiliar) y el otro extremo en la fuente de audio, como su teléfono, computadora o reproductor musical. Al hacerlo, la bocina entrará automáticamente en modo AUX.

6. Modo de carga

Conecte el cable de carga micro USB a la bocina y a un puerto de carga DC 5V o a un cargador de pared.

Al estar recibiendo energía, un indicador de luz roja se encenderá.

Soluciones a las Preguntas Más Frecuentes

1. El dispositivo se apaga después de funcionar durante un rato.

R: Probablemente no tenga suficiente batería. Por favor recárguela.

2. La música suena y de repente se desvanece o se corta y luego regresa.

R: Seguramente la distancia entre la bocina y el dispositivo de audio es mayor a la adecuada, o hay un obstáculo entre la bocina y el dispositivo que hace interferencia.

3. No se puede emparejar.

R: Revise que la bocina aparece en la búsqueda y que está llevando a cabo búsqueda para sincronización. Si no es así, reinicie la bocina.

R: Puede ser que haya demasiado dispositivos inalámbricos en los alrededores, haciendo difícil la búsqueda e interfiriendo con los demás dispositivos.

NOTA:

1. Evitar el contacto con el agua
2. El producto no está diseñado para ser utilizado por niños
3. Si detecta alguna falla en el producto como daño exterior o falla interna no utilice el producto
4. Evitar golpes en el producto
5. No exponga el producto a la luz solar

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNACIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE
MEXICO, MEXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELÉFONICA: (55) 5255 8723

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del producto y no por aquellos que resultasen como normal del producto y no por aquellos que resultasen:
 - (a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - (b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
 - (c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si está averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.


5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para cualquier pregunta y para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República diríjase a la dirección que se refiere en la misma.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios diríjase a la dirección que refiere en la misma.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 60 DÍAS
PRODUCTO:
MODELO:
REFERENCIA:
MARCA:
FECHA DE COMPRA:

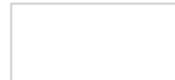

Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

<https://linkbits.online>

www.masalvehome.com.mx

<https://megaluz.online>

注：70g普通书写纸，单色印刷，字体要清晰，尺寸为：180*100mm,折叠后的尺寸为：60*100mm