

说明书

材质：105克双铜纸 双面印刷 折页

尺寸：90x54mm

正面

反面



AEKCYBER

PW04CB/PW04CN

Introducción

Introducción de Componentes del Producto


- 1 Botón de encendido
- 2 Luz indicadora
- 3 Salida USB
- 4 Salida TYPE-C
- 5 Salida para iPhone
- 6 Puerto TYPE-C de entrada/salida
- 7 Puerto Micro USB de entrada

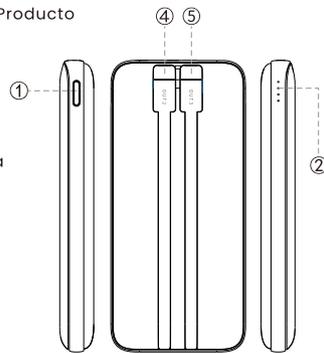

Cargar el Banco de Energía

1. Conecta el extremo Type-C del cable al puerto USB-C de la fuente de alimentación y el otro extremo al puerto de entrada del dispositivo para cargarlo.
2. Conecta el extremo USB-A del cable al puerto de salida de la fuente de alimentación y el otro extremo al puerto de entrada del dispositivo para cargarlo.

El adaptador de corriente AC se enchufa a la toma de corriente.

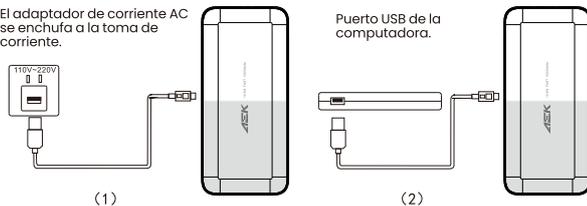

Banco de energía para cargar dispositivos como teléfonos móviles y tabletas

1. Conecta el extremo TYPE-C del cable al puerto USB de la fuente de alimentación y el otro extremo al puerto de entrada del dispositivo para cargarlo.
2. Conecta el extremo USB del cable al puerto de salida de la fuente de alimentación y el otro extremo al puerto de entrada del dispositivo para cargarlo.

1. Carga tu teléfono con una batería portátil.



2. Una batería portátil carga la tableta.



Problemas comunes y cómo resolverlos

No se puede cargar este producto:

- A: Este producto está conectado incorrectamente al cargador de CA.
- B: No funciona con el cargador de CA actual. Por favor, cambie el cargador de CA.
- C: Este producto tiene un fallo en el circuito interno. Por favor, póngase en contacto con el servicio posventa del agente local.

Instrucciones para el indicador de batería

Indicaciones de la pantalla de carga (es decir, la visualización de energía al utilizar una fuente de alimentación externa para cargar la batería del dispositivo móvil). El indicador del 25% al 100% representa el nivel de la batería, y una única luz azul parpadea como indicador de carga.

El indicador del 25% parpadea cuando la energía es del 0% al 24%. Cuando la energía está entre el 25% y el 49%, la luz del indicador del 25% está encendida y la luz del indicador del 50% parpadea.

Cuando la energía está entre el 50% y el 74%, las luces indicadoras del 25% y del 50% están encendidas y la luz indicadora del 75% parpadea.

Cuando el nivel de la batería está entre el 75% y el 99%, las luces indicadoras del 25% al 75% estarán encendidas y la luz indicadora del 100% se encenderá cuando el indicador parpadee al 100%.

Guía de Uso:

Descarga de la Fuente de Energía Móvil

Cuando la fuente de energía móvil está en espera, conecte su teléfono móvil al puerto de salida. La fuente comenzará automáticamente a cargar el dispositivo, aunque algunos teléfonos pueden requerir que presione el botón del banco de energía. La luz indicadora mostrará el nivel de la batería mientras la fuente entra en modo de descarga normal.

Una vez que el dispositivo esté completamente cargado o desconectado, la luz indicadora se apagará brevemente. Si la fuente de energía no se utiliza en 60 ± 5 segundos, se apagará para ahorrar energía, pero se activará si el dispositivo conectado requiere energía en intervalos regulares.

Indicador de Carga Rápida:

Durante la carga de la fuente de energía móvil (o cuando el teléfono móvil está cargando la fuente), el LED1 mostrará púrpura si está en modo de carga rápida (efecto de mezcla de luz bicolor roja y azul). Si la carga (o descarga) está en modo de carga lenta normal, el LED1 será azul.

No hay respuesta del dispositivo que está siendo cargado.

- A. La energía de este producto es demasiado baja; por favor, recárguelo.
- B. El voltaje del dispositivo que se está cargando no es compatible con este producto. Por favor, verifique el voltaje de su dispositivo.
- C. Este producto está conectado incorrectamente al dispositivo que se está cargando.
- D. El cable de carga y los conectores están dañados. Por favor, cámbielos.
- E. Este producto tiene un fallo en el circuito interno. Por favor, contacte al servicio posventa del agente local.
- F. Si se utiliza incorrectamente el cable de carga para conectar el puerto de salida al puerto de entrada, se activará la protección contra cortocircuitos. Debe desconectarlo. Conecte el producto al cargador de CA o al puerto USB de la computadora para resolver la protección contra cortocircuitos.

Advertencia:

1. Por favor, carga el producto cada tres meses cuando esté en estado de reposo.
2. Retira el cabezal de carga una vez que se enciendan los indicadores de carga. Evita dañar la batería por cargar durante períodos prolongados.
3. Utiliza el producto en un rango de temperatura ambiental de 0-45°C y una humedad relativa del 20-70% RH. Mantén alejado de la humedad, el calor y el fuego.
4. Almacena el producto en un área seca, lejos de materiales húmedos y corrosivos.
5. No utilices productos químicos agresivos, como jabón o limpiadores, para limpiarlo.
6. Está prohibido desmontar, golpear o exponer el producto al fuego o al agua.
7. Si la batería se expande, gotea o tiene un olor peculiar, deja de usarla inmediatamente.