


注：105g铜版纸，单色印刷，字体要清晰。尺寸为：180X100mm，折叠后尺寸为：60X100mm

Musicord

BOCINA /
REPRODUCTOR


MANUAL DE INSTRUCCIONES

MUSICORD agradece su preferencia y le hace extensiva la invitación para leer todas las instrucciones antes del uso del producto que acaba de adquirir, así como conservar el presente instructivo para su correcto uso.

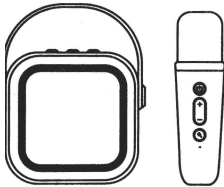

MODELO: MCMB-007
REFERENCIA: MCK-001

Introducción a las Funciones

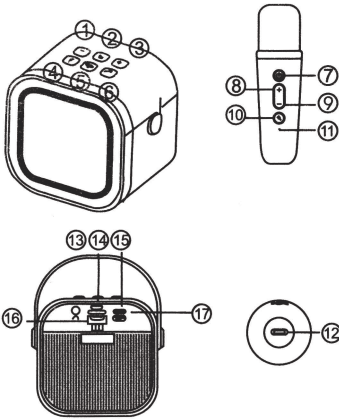


1. Presiona brevemente para disminuir el volumen y mantén pulsado para regresar a la canción anterior.
2. Cambia manualmente el modo de reproducción: Bluetooth, tarjeta microSD, memoria USB, etc.
3. Presiona brevemente para aumentar el volumen y mantén pulsado para cambiar a la siguiente canción.
4. Presiona brevemente para alternar el efecto de iluminación LED, mantén pulsado durante 2 segundos para apagar el efecto de iluminación LED.
5. Mantén pulsado durante tres segundos para encender/apagar, presiona una vez para reproducir/pausar, y haz doble clic para activar/desactivar canciones.
6. Presiona brevemente para activar/desactivar el sonido original.
7. Continúa presionando una vez para silenciar el micrófono. Vuelve a presionar una vez para activar el micrófono.
8. Presiona una vez para aumentar el volumen del micrófono, haz doble clic para aumentar el eco.
9. Presiona una vez para reducir el volumen del micrófono, haz doble clic en el eco para disminuirlo.
10. Presiona brevemente para cancelar el sonido original, mantén pulsado para cambiar el efecto de voz.
11. Luz Indicadora del micrófono: La luz azul parpadea cuando no está conectado, permanece encendida cuando la conexión es exitosa; la luz roja está encendida durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada.
12. Puerto de carga del micrófono Tipo-C 5V.
13. Conector para auriculares.
14. Ranura para tarjeta microSD: Cambia automáticamente al modo microSD para reproducir archivos MP3.
15. Interfaz de carga de audio Tipo-C 5V.
16. Ranura USB: Cambia automáticamente al modo USB para reproducir archivos MP3.
17. Luz Indicadora: La luz azul parpadea cuando no está conectado, permanece encendida cuando la conexión es exitosa; la luz roja está encendida durante la carga y se apaga después de estar completamente cargada.

Especificaciones y parámetros

Potencia de salida: 5W
Señal de entrada: 42DB
Batería: Batería de litio de gran capacidad y alto rendimiento
Voltaje de carga: DC5V
Rango de frecuencia: 90Hz-18KHz
Modo de alimentación: Carga DC y batería interna

Características principales:
Sistema electroacústico de alta reducción
Batería de alto rendimiento de 5V
Gran penetración de sonido y amplia cobertura
Tecnología super decodificación de audio MP3
Procesamiento de audio digital completo, calidad de sonido clara y alta sensibilidad

Diagrama de conexión de carga

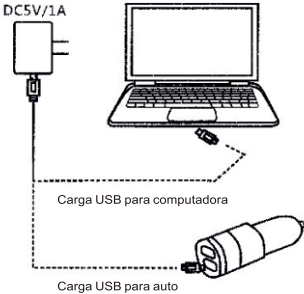

Manejo de problemas comunes

1. Indicador no encendido: Si el indicador no se enciende después de encender el dispositivo, verifique si la batería del altavoz está cargada o conecte el altavoz a una fuente de alimentación de 5V/1A para cargarlo. El tiempo de carga es de aproximadamente 3-4 horas.
2. Ausencia de sonido en el micrófono: Si no hay sonido en el micrófono, puede que no esté encendido, que el modo sea incorrecto o que el volumen no esté ajustado. Por favor, ajuste el volumen del micrófono.
3. Falta de reverberación en el altavoz: Si el altavoz no tiene reverberación, es posible que el interruptor de reverberación esté apagado. Por favor, encienda el interruptor de reverberación.
4. Ruido en el micrófono: Si hay ruido en el micrófono, puede deberse a ruido ambiental, interferencia de señal o a que el micrófono está demasiado cerca del altavoz. Por favor, reajuste la dirección del micrófono.
5. Interrupciones en la reproducción por Bluetooth: Si la reproducción por Bluetooth se interrumpe, puede ser porque la distancia de Bluetooth es demasiado grande o hay un obstáculo entre el teléfono móvil y el amplificador, lo que afecta la transmisión de la señal. Acerque el teléfono móvil conectado y evite los obstáculos.
6. Problemas de conexión por Bluetooth: Si no se puede conectar por Bluetooth, puede ser porque la distancia es demasiado grande, hay obstáculos o está conectado a otros teléfonos móviles. Acerque el teléfono, evite los obstáculos y desconéctelo de otros dispositivos.
7. Problemas de carga: Si no se puede cargar, verifique si el cargador funciona correctamente y si la luz indicadora roja del puerto de carga está encendida cuando el altavoz se está cargando.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06080
RFC: HMT210212QC8

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (52) 975 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:
Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:
1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.
2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
No cubre daños o fallas causados por:
a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importadora o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:
3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:
4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.
6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.
7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios: En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL
Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO:
BOCINA / REPRODUCTOR
MARCA: MUSICORD
MODELO: MCMB-007
REFERENCIA: MCK-001
FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento donde fue hecha la compra