




**VENTILADOR CON LÁMPARA**  
MODELO: MTC-108

LED

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

**Ubicación de instalación**

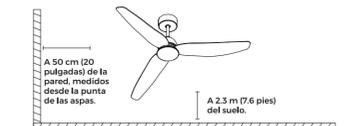

**ANTES DE LA INSTALACIÓN**  
Herramientas necesarias (no incluidas): Taladro eléctrico, Escalera de mano, Cinta aislante, Destornillador, Pelacables.

**LISTA DE PIEZAS**

- Soporte de montaje x 1
- Pantalla de lámpara x 1
- LED Board x1
- Motor x 1
- Placa LED x 1
- Tornillos de expansión x 2
- Kit de balanceo x 2
- Tornillos autoroscantes x 4
- Control remoto con soporte x 1
- Conectores de cable / Terminales de tornillo x 3
- Receptor x 1

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

**Paso 1: Instalación del soporte de montaje**

**Instalación en Techo de Concreto**  
1. Coloque el soporte de montaje usando pernos de expansión.  
2. Asegure con arandela plana, arandela de resorte y tuerca.

**Instalación en Techo de Madera**  
1. Perfore orificios en el techo con un taladro eléctrico (Ø 8 mm).  
2. Perfore orificios en el techo con un taladro eléctrico (Ø 8 mm).

**Paso 2: Instalación del soporte de las aspas**

A. Retire el tornillo del soporte de las aspas que está fijado en la parte superior.  
B. Fije el soporte de las aspas utilizando los tornillos correspondientes del soporte.

**Paso 3: Instalación de las aspas del ventilador**

Retire el tornillo del soporte de las aspas que está fijado en la parte superior. Luego, fije el soporte de las aspas utilizando los tornillos correspondientes. Finalmente, retire los tornillos de fijación de las aspas que están bloqueados en el motor.

**Paso 4: Instalación de la placa LED**

Retire los tornillos de la tapa redonda. Pase el cable LED a través de la placa LED.

Conecte el cable LED a la interfaz de la placa LED. Fije la placa LED a la tapa redonda utilizando los tornillos retirados anteriormente.


**Paso 5: Instalación del ventilador ensamblado**

Coloque el hemisferio del tubo en el soporte, alineándolo con la ranura correspondiente.

Asegúrese de que la ranura cóncava de la bola de suspensión esté correctamente posicionada sobre la lengüeta del soporte de montaje.

**Paso 6: Instalar la pantalla de la lámpara**

**Pantalla de lámpara**

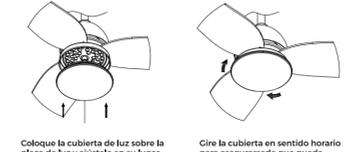

Coloque la cubierta de luz sobre la placa de luz y ajústela en su lugar. Gire la cubierta en sentido horario para asegurarse de que quede bien ajustada.

**Función Reversible del Ventilador**

Este ventilador cuenta con una función de inversión de dirección del flujo de aire:

**Modo Verano (Adelante):** El flujo de aire descendente genera una sensación de frescura al ambiente.

**Modo Invierno (Reversa):** El flujo de aire ascendente ayuda a distribuir el aire caliente de manera uniforme, mejorando la circulación del aire interior.

**Importante:** Para cambiar la dirección de giro del ventilador, presione el botón de inversión mientras el ventilador está en funcionamiento.

**Distancia de detección del control remoto:**

El control remoto funciona a una distancia de entre 10 y 15 metros (33 a 49 pies), siempre que haya línea de vista directa hacia el ventilador.

**APP CON DISPOSITIVO MÓVIL**



**MANTENIMIENTO DEL VENTILADOR DE TECHO**

- El movimiento natural del ventilador podría hacer que se aflojen algunas conexiones. Verifique las conexiones de soporte, las piezas de fijación y las aspas dos veces al año. Asegúrese de que estén aseguradas.
- Limpie el ventilador periódicamente para ayudar a mantener su apariencia nueva con el correr de los años. No use agua para limpiarlo, ya que podría dañar el motor o causar descarga eléctrica.
- Use sólo un cepillo blando o un trapo sin pelusa para no rayar el acabado.
- No hay necesidad de acortar el ventilador.

**CONSERVE ESTE MANUAL.**

Asegúrese de leer las instrucciones de uso de este producto y utilícelo de acuerdo a las instrucciones aquí contenidas.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:**  
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:  
IMPORTADOR: HUIAMAI INTERNACIONAL MEXICO SA DE CV  
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 50,  
CENTRO SURESTE, CIJUAJATEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080  
RFC: HM2022Q2C6

**CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168**

**COBERTURA DE LA GARANTÍA:**  
1. Se garantiza al cliente usuario final, que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.  
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resulten:  
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.  
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.  
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.  
3. Si el cliente usuario final durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.  
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.  
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaques y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente al momento de haberlo adquirido. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.  
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.  
7. En caso de requerir partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.

**FUNDAMENTO LEGAL**  
Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA:**  
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días  
PRODUCTO: VENTILADOR CON LÁMPARA  
MODELO: MTC-108  
REFERENCIA: F6002-56  
MARCA: MEGALUZ  
FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

SELO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA




**VENTILADOR CON LÁMPARA**  
MODELO: MTC-109

LED

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

**Ubicación de instalación**

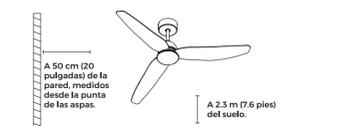

**ANTES DE LA INSTALACIÓN**  
Herramientas necesarias (no incluidas): Taladro eléctrico, Escalera de mano, Cinta aislante, Destornillador, Pelacables.

**LISTA DE PIEZAS**

- Soporte de montaje x 1
- Pantalla de lámpara x 1
- LED Board x1
- Motor x 1
- Placa LED x 1
- Tornillos de expansión x 2
- Kit de balanceo x 2
- Tornillos autoroscantes x 4
- Control remoto con soporte x 1
- Conectores de cable / Terminales de tornillo x 3
- Receptor x 1

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

**Paso 1: Instalación del soporte de montaje**

**Instalación en Techo de Concreto**  
1. Coloque el soporte de montaje usando pernos de expansión.  
2. Asegure con arandela plana, arandela de resorte y tuerca.

**Instalación en Techo de Madera**  
1. Perfore orificios en el techo con un taladro eléctrico (Ø 8 mm).  
2. Perfore orificios en el techo con un taladro eléctrico (Ø 8 mm).

**Paso 2: Instalación del soporte de las aspas**

A. Retire el tornillo del soporte de las aspas que está fijado en la parte superior.  
B. Fije el soporte de las aspas utilizando los tornillos correspondientes del soporte.

**Paso 3: Instalación de las aspas del ventilador**

Retire el tornillo del soporte de las aspas que está fijado en la parte superior. Luego, fije el soporte de las aspas utilizando los tornillos correspondientes. Finalmente, retire los tornillos de fijación de las aspas que están bloqueados en el motor.

**Paso 4: Instalación de la placa LED**

Retire los tornillos de la tapa redonda. Pase el cable LED a través de la placa LED.

Conecte el cable LED a la interfaz de la placa LED. Fije la placa LED a la tapa redonda utilizando los tornillos retirados anteriormente.


**Paso 5: Instalación del ventilador ensamblado**

Coloque el hemisferio del tubo en el soporte, alineándolo con la ranura correspondiente.

Asegúrese de que la ranura cóncava de la bola de suspensión esté correctamente posicionada sobre la lengüeta del soporte de montaje.

**Paso 6: Instalar la pantalla de la lámpara**

**Pantalla de lámpara**

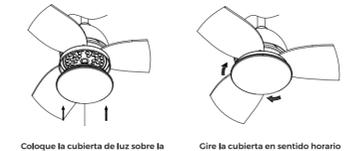

Coloque la cubierta de luz sobre la placa de luz y ajústela en su lugar. Gire la cubierta en sentido horario para asegurarse de que quede bien ajustada.

**Función Reversible del Ventilador**

Este ventilador cuenta con una función de inversión de dirección del flujo de aire:

**Modo Verano (Adelante):** El flujo de aire descendente genera una sensación de frescura al ambiente.

**Modo Invierno (Reversa):** El flujo de aire ascendente ayuda a distribuir el aire caliente de manera uniforme, mejorando la circulación del aire interior.

**Importante:** Para cambiar la dirección de giro del ventilador, presione el botón de inversión mientras el ventilador está en funcionamiento.

**Distancia de detección del control remoto:**

El control remoto funciona a una distancia de entre 10 y 15 metros (33 a 49 pies), siempre que haya línea de vista directa hacia el ventilador.

**APP CON DISPOSITIVO MÓVIL**



**MANTENIMIENTO DEL VENTILADOR DE TECHO**

- El movimiento natural del ventilador podría hacer que se aflojen algunas conexiones. Verifique las conexiones de soporte, las piezas de fijación y las aspas dos veces al año. Asegúrese de que estén aseguradas.
- Limpie el ventilador periódicamente para ayudar a mantener su apariencia nueva con el correr de los años. No use agua para limpiarlo, ya que podría dañar el motor o causar descarga eléctrica.
- Use sólo un cepillo blando o un trapo sin pelusa para no rayar el acabado.
- No hay necesidad de acortar el ventilador.

**CONSERVE ESTE MANUAL.**

Asegúrese de leer las instrucciones de uso de este producto y utilícelo de acuerdo a las instrucciones aquí contenidas.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:**  
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:  
IMPORTADOR: HUIAMAI INTERNACIONAL MEXICO SA DE CV  
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 50,  
CENTRO SURESTE, CIJUAJATEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080  
RFC: HM2022Q2C6

**CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168**

**COBERTURA DE LA GARANTÍA:**  
1. Se garantiza al cliente usuario final, que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.  
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resulten:  
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.  
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.  
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.  
3. Si el cliente usuario final durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.  
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.  
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaques y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente al momento de haberlo adquirido. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.  
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.  
7. En caso de requerir partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.

**FUNDAMENTO LEGAL**  
Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA:**  
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días  
PRODUCTO: VENTILADOR CON LÁMPARA  
MODELO: MTC-109  
REFERENCIA: F6002-52  
MARCA: MEGALUZ  
FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

SELO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA