



# BARRA DE SONIDO

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### BS-06



1. No coloque este producto a altas temperaturas y ambientes húmedos; No coloque bajo la lluvia, no lo golpee fuertemente.
2. En el raro caso de mal funcionamiento, no intente reparar la unidad por su cuenta. Comuníquese con un profesional de servicio certificado para obtener un diagnóstico y una reparación adecuados.
3. Interruptor de apagado de la red eléctrica como: interruptor, toma de batería, acoplador de electrodomésticos.
- Debe instalar la unidad en una superficie horizontal, plana y firme con buena ventilación.

#### 1. Accesorios:

1. Barra de sonido
2. Manual
3. Adaptador
4. Control remoto
5. Cable de audio de 3,5 mm a RCA
6. Cable óptico
7. Kit de montaje en pared

#### 2. Especificaciones:

- Potencia de salida: 60W (15 × 4)
- Barra de sonido de 2.0 canales
- Versión BT: 5.0
- Potencia: Adaptador DC 22V 2.8A
- Impedancia: 4 Ω × 4
- Tamaño de la unidad (largo x ancho x alto): 920 x 85 x 70 mm.

#### 3. Instrucciones de operación:

##### Interruptor encendido / apagado:

1. Conecta el puerto DC del adaptador al puerto DC de la barra de sonido en la parte posterior y luego conecta el adaptador a la toma de corriente.
2. Para encender la barra de sonido y entrar automáticamente en el modo Bluetooth, mantén presionado el botón "POWER" durante 2 segundos. En la pantalla LED, verás que el indicador "BT" parpadea, indicando que está en modo Bluetooth.
3. Si no hay actividad de reproducción de música durante 15 minutos, la barra de sonido se apagará automáticamente para ahorrar energía.

#### CONEXIÓN BLUETOOTH:

1. Coloca la barra de sonido cerca del dispositivo Bluetooth al que deseas conectarla para asegurar una conexión estable.

2. Enciende el producto y escucharás un sonido de alerta. La pantalla LED mostrará "BT" parpadeando rápidamente, lo que indica que la barra de sonido está lista para el emparejamiento.

3. Activa la función Bluetooth en tu dispositivo móvil, busca el nombre "BS-06" y conéctate una vez que lo encuentres. Si se te solicita un código, ingresa "0000".

4. Una vez que se establezca la conexión, recibirás una notificación y la pantalla LED de la barra de sonido se iluminará de manera constante, dejando de parpadear.

5. La barra de sonido se reconectará automáticamente al último dispositivo emparejado cuando se encienda. En caso de que no se conecte, la barra de sonido entrará en modo de emparejamiento automáticamente.

#### FUNCIÓN ÓPTICA:

1. Conecta un extremo del cable óptico al puerto óptico del dispositivo y el otro extremo a la TV u otro dispositivo con puerto óptico/digital disponible.

2. En el modo óptico, presiona brevemente el botón "MODE". En la pantalla LED se mostrará "OPT" y comenzará la reproducción de música.

#### FUNCIÓN HDMI/USB:

1. Inserta el dispositivo USB en el puerto correspondiente. Luego, presiona el botón "MODE" para seleccionar el modo USB. En la pantalla LED se mostrará "USB" y luego se mostrará la pista de reproducción actual.

2. Para utilizar el modo HDMI (ARC), presiona el botón "MODE". La pantalla LED mostrará "HD".

3. Para reproducir o pausar la reproducción, puedes presionar el botón "POWER" en la barra de sonido o el botón "PLAY/PAUSE" en el control remoto.

4. Utiliza los botones VOL-/PREV o VOL+/NEXT para retroceder a la canción anterior o avanzar a la siguiente, respectivamente.


**Nota:** En el modo USB, el dispositivo es compatible con un máximo de 32GB de capacidad.

#### FUNCIÓN LINE IN (Entrada auxiliar):

1. Conecta un extremo del cable de 3,5 mm al puerto de entrada de línea en la barra de sonido y el otro extremo al dispositivo móvil.
2. En el modo de entrada de línea, presiona brevemente el botón "MODE". La indicación de entrada de línea se mostrará en la pantalla y las luces verdes se encenderán para confirmar la selección.
3. Para disminuir el volumen, mantén presionado el botón VOL-/PREV en la barra de sonido.
4. Para aumentar el volumen, mantén presionado el botón VOL+/NEXT en la barra de sonido.


#### DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. VOL+/ANTERIOR: Mantenga presionado para aumentar el volumen y presione para saltar a la siguiente pista.
2. Encendido: Mantenga presionado para encender/apagar la barra de sonido. Presione brevemente para reproducir/pausar música.
3. Modo: Presione brevemente para cambiar entre los modos LINE IN/OPTICAL/USB/BT.
4. VOL-/PREV: Mantenga presionado para disminuir el volumen y presione para saltar a la pista anterior.
5. LÍNEA en Puerto.
6. Puerto USB.
7. Puerto de entrada HDMI (ARC).
8. Puerto óptico.
9. DC en puerto.

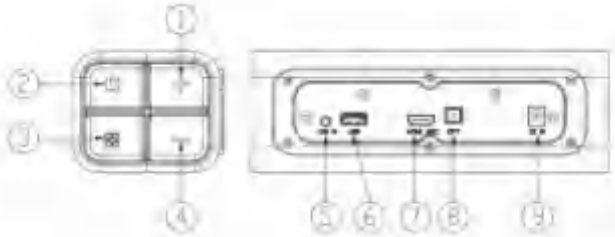

#### Presentación de las funciones del control remoto

1. Encendido: enciende/apaga la barra de altavoces.
2. EQ: botón EQ (3 ecualizadores)
3. VOL+
4. Última canción
5. VOL-
6. Modo USB (cuando no se inserta un disco USB, este botón no responde)
7. Modo OPT
8. Modo Bluetooth (después de conectar correctamente Bluetooth, pulsación larga para desconectar)
9. Botón de silencio
10. Siguiente pista
11. Reproducir/Pausar
12. Modo HDMI
13. Modo LÍNEA

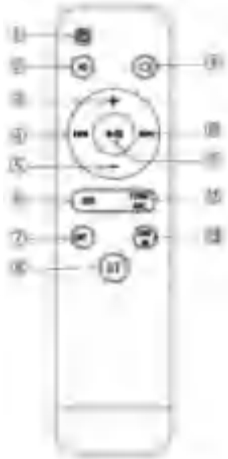

##### CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:  
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV  
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,  
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080  
RFC: HIM210212QC6

**CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: ( 55 ) 9275 9710    EXTENSIÓN: 168**

##### CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

##### COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

##### No cubre daños o fallas causados por:

- a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
- b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
- c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

##### DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el período de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

##### CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.

5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.

6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

##### Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:

En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

##### FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

##### CERTIFICADO DE GARANTÍA:

**DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días**

**PRODUCTO:**

**BARRA DE SONIDO**

**MARCA: AEK CYBER**

**MODELO: BS-06**

**REFERENCIA: BS-06**  
**FECHA DE COMPRA:**\_\_\_\_\_

Sello del establecimiento  
donde fue hecha la compra

注：128g铜纸，双面单色印刷，字体要清晰。  
尺寸为：300X145mm,折叠后尺寸：100X145mm