



DESTELLADOR DE LUZ (LÁSER)

POCKET ILDA 5W



MODELO: LA007

Favor de leer las instrucciones cuidadosamente antes de su uso

Gracias por usar nuestro equipo de iluminación LED para escenarios. Antes de usarlo, lea atentamente las instrucciones. Este manual incluye información importante sobre su instalación y uso. Utilice los accesorios siguiendo las instrucciones y guarde el manual del usuario en un lugar a la mano. Nuestro producto utiliza una hermosa carcasa de plástico especialmente diseñada para soportar altas temperaturas y un cuerpo de metal de alta dureza. Cumple con el protocolo de señal estándar internacional DMX512. Se puede usar solo o en conjunto. Tiene una rotación rápida, de bajo ruido y multifuncional. Es especial para KTV, Dance hall, Night club, Bar, etc.

Instrucciones de Seguridad

1. Conserve esta Guía del Usuario para futuras consultas. Si vende la unidad a otro usuario, asegúrese de que también reciba este folleto de instrucciones.
2. Desempaque y compruebe con cuidado que no haya habido daños durante el transporte antes de utilizar la unidad.
3. Antes de operar, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la fuente de alimentación coincidan con los requisitos de alimentación de la unidad.
4. Es importante conectar a tierra el conductor amarillo/verde para evitar descargas eléctricas.
5. La unidad es solo para uso en interiores. Úsela solo en lugares secos.
6. La unidad debe instalarse en un lugar con ventilación adecuada, al menos a 50 cm de las superficies adyacentes. Asegúrese de que no haya ranuras de ventilación bloqueadas.
7. Desconecte la energía principal antes de reemplazar o dar servicio.
8. Asegúrese de que no haya materiales inflamables cerca de la unidad mientras está en funcionamiento, ya que podría existir riesgo de incendio.
9. Utilice un cable de seguridad cuando fije esta unidad. No manipule la unidad tomando solo su cabeza, sino siempre tomando su base.
10. La temperatura ambiente máxima de ambiente debe ser 40 °C. No lo opere donde la temperatura sea más alta que esta.
11. La temperatura de la superficie de la unidad puede alcanzar hasta 85 °C. No toque la carcasa con las manos descubiertas durante su funcionamiento. Desconecte la alimentación y espere unos 15 minutos para que la unidad se enfríe antes de reemplazarla o repararla.

3. modo normal DMX-512 21CH


canal		Canal de valor	Contenido de control
CH1	Dimmer	0	Apagar las luces
		1~255	La luz encendida es 1-100%
CH2	Modo de función	0~26	Velocidad de marcha automática predeterminada
		27~127	Modo de caminar solo: seleccione la velocidad de caminar solo
		128~255	Modo de control por voz: seleccione la sensibilidad del control por voz
CH3	Biblioteca de efectos de la biblioteca de patrones	0~255	Seleccione la biblioteca de patrones y la biblioteca de efectos, y seleccione una biblioteca para cada 8 valores, como 0-7 para el primero, 8-15 para el segundo, 16-23 para el tercero... 0-63 es la biblioteca de 8 patrones, 64-127 es la biblioteca de 8 efectos y 128-255 es la biblioteca de patrones integrada
CH4	Patrón de elección	0~255	Seleccione un patrón, un patrón por cada 2 valores
	Selección de efectos	0~1	Reproduce los efectos completos de la biblioteca de efectos seleccionada
		2~255	Seleccione un paso de efecto de la biblioteca de efectos, uno por cada 2 valores
CH5	posición horizontal	0~255	Se selecciona la posición horizontal, y 128 es la posición media
CH6	Ajuste fino de la posición horizontal	0~255	La posición horizontal está afinada y 128 es la posición media
CH7	Posición vertical	0~255	Seleccione la posición vertical, y 128 es la posición media
CH8	Ajuste fino de la posición vertical	0~255	La posición vertical está afinada y 128 es la posición media
CH9	patrón de tamaño	0~255	Patrones de grande a pequeño seleccione 100%-0%
CH10	estroboscópico	1~255	Selección de velocidad estroboscópica
CH11	color	0~95	Selección de colores fijos, uno por cada cuatro valores
		96~255	Varíe la selección de velocidad de color, seleccionando uno por cada 32 valores
CH12	sección de color	0~255	Seleccione el efecto de segmentación de color y use el canal de color CH11 juntos
CH13	Velocidad de exploración de línea	0~127	Selección de velocidad de exploración de línea
	Velocidad de barrido de punto	128~255	Selección de velocidad de escaneo de puntos
CH14	Z giratorio	0~127	Girar selección de ángulo Z
		128~255	Selección de velocidad de rotación Z
CH15	X giratoria	0~127	Girar selección de ángulo X
		128~255	Rotar selección de velocidad X
CH16	Y giratorio	0~127	Girar selección de ángulo Y
		128~255	Selección de velocidad de rotación Y
CH17	Mover horizontalmente	0~127	Selección de posición de movimiento horizontal
		128~255	Selección de velocidad de movimiento horizontal
CH18	movimiento vertical	0~127	Selección de posición de movimiento vertical
		128~255	Selección de velocidad de movimiento vertical
CH19	Zoom	0~127	Escala de selección de tamaño fijo
		128~255	Selección de velocidad de acercamiento
CH20	Dibujar gradualmente	1~255	Selección de velocidad de dibujo gradual
CH21	Onda horizontal	1~127	Selección de velocidad de onda
	Onda vertical	128~255	

4. modo experto 40CH:

canal		Canal de valor	Contenido de control
CH1	Dimmer	0	Apagado
		1~255	Intensidad gradual 1-100%
CH2	Selección de modo	0~26	Cambio automático de patrones
		27~127	Velocidad de cambio de patrones
		128~255	Modo audio rítmico de patrones
CH3	Bloque de Patrones	0-63	Bloque de patrones 1
		64-127	Bloque de patrones 2
		128-255	Bloque de patrones 3
CH4	Selección de patrones	0~1	Reproducción de todos los patrones.
		2~255	Reproducción de patrones individual
CH5	X	0~255	Ajuste de posición arriba y abajo
CH6	X fino	0~255	Ajuste 16 bits
CH7	Y	0~255	Ajuste de posición izquierda derecha
CH8	Y fino	0~255	Ajuste 16 bits
CH9	Zoom	0~255	Ajuste de tamaño de 100% a 0%
CH10	Estrobo	1~255	Velocidad de 0 a100
CH11	Color	0~95	Selección de colores solidos cada 4 patrones
		96~255	Variación de patrones de colore
CH12	Segmento de color	0~255	Seleccione el efecto de segmentación de color y use el ch11 juntos
CH13	Definición de línea	0~127	Selección de velocidad de exploración de línea
	Hot beams	128~255	Selección de velocidad de escaneo de puntos
CH14	Girar Z	0~127	Girar selección de ángulo Z
		128~255	Selección de velocidad de rotación Z
CH15	Girar X	0~127	Girar selección de ángulo X
		128~255	Rotar selección de velocidad X
CH16	Girar Y	0~127	Girar selección de ángulo Y
		128~255	Selección de velocidad de rotación Y
CH17	Posición horizontal.	0~127	Selección de posición de movimiento horizontal
		128~255	Selección de velocidad de movimiento horizontal
CH18	Posición vertical	0~127	Selección de posición de movimiento vertical
		128~255	Selección de velocidad de movimiento vertical
CH19	Zoom	0~127	Escala de selección de tamaño fijo
		128~255	Selección de velocidad de acercamiento
CH20	Dibujo gradual	1~255	Selección de velocidad de dibujo gradual
		0-255	Reproducción del programa 2
CH21	Onda horizontal	1~127	Selección de velocidad de onda
	Onda vertical	128~255	

CH22	Biblioteca de patrones	0~255	Seleccione la biblioteca de patrones y la biblioteca de efectos, y seleccione una biblioteca para cada 8 valores, como 0-7 para el primero, 8-15 para el segundo, 16-23 para el tercero... 0-63 es la biblioteca de 8 patrones, 64-127 es la biblioteca de 8 efectos y 128-255 es la biblioteca de patrones incorporada
CH23	Selección de efectos	0~1	Reproduce los efectos completos de la biblioteca de efectos seleccionada
		2~255	Seleccione un paso de efecto de la biblioteca de efectos, uno por cada 2 valores
CH24	Posición horizontal	0~255	Se selecciona la posición horizontal, y 128 es la posición media
CH25	Ajuste fino de la posición horizontal	0~255	La posición horizontal está afinada y 128 es la posición media
CH26	Posición vertical	0~255	Seleccione la posición vertical, y 128 es la posición media
CH27	Ajuste fino de la posición vertical	0~255	La posición vertical está afinada y 128 es la posición media
CH28	Tamaño del patrón	0~255	Patrones de grande a pequeño seleccione 100%-0%
CH29	estroboscópico	1~255	Selección de velocidad estroboscópica
CH30	color	0~95	Selección de colores fijos, uno por cada cuatro valores
		96~255	Varíe la selección de velocidad de color, seleccionando uno por cada 32 valores
CH31	sección de color	0~255	Seleccione el efecto de segmentación de color y use el canal de color CH11 juntos
CH32	Velocidad de exploración de línea	0~127	Selección de velocidad de exploración de línea
	Velocidad de barrido de punto	128~255	Selección de velocidad de escaneo de puntos
CH33	Girar Z	0~127	Girar selección de ángulo Z
		128~255	Selección de velocidad de rotación Z
CH34	Girar X	0~127	Girar selección de ángulo X
		128~255	Rotar selección de velocidad X
CH35	Girar Y	0~127	Girar selección de ángulo Y
		128~255	Selección de velocidad de rotación Y
CH36	Mover horizontalmente	0~127	Selección de posición de movimiento horizontal
		128~255	Selección de velocidad de movimiento horizontal
CH37	Movimiento vertical	0~127	Selección de posición de movimiento vertical
		128~255	Selección de velocidad de movimiento vertical
CH38	Zoom	0~127	Escala de selección de tamaño fijo
		128~255	Selección de velocidad de acercamiento
CH39	Dibujar gradualmente	1~255	Selección de velocidad de dibujo gradual
CH40	Onda horizontal	1~127	Selección de velocidad de onda
	Onda vertical	128~255	

Panel de visualización LED:

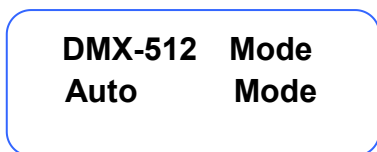

 Modo DMX-512

 Modo automático

Luz indicadora LED Selección de menú

Tecla láser RG: lento

Protección de seguridad R: Encendido G: apagado

DMX y modo esclavo RG: rápido

Modo automático R: OFF G: Lento

Modo de música, R: Rápido G: ENCENDIDO

Modo ILDA R: APAGADO G: Rápido

Selección de menú


Gire hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el menú de la función deseada. El menú resaltado es el estado seleccionado. Presione el botón para seleccionar la función.

Level 1 menu	Level 2 menu	Level 3 menu
1、FunctionMode	1、DMX-512 Mode 2、AutoMode 3、MusicMode4、ILDAMode	
2、ShowListing	ChooseList AllTheList 001	
3、PlayShow	ChooseShow AllTheShow 001	
4、PlaySetup	PlaySetup 1、PlaySpeed 2、PlayMode	1、 PlaySpeed50%
		2、 LoopPlay RandomPlay
5、AddressSetup	AddressSetup 001	
6、ChannelSetup	Normal Mode Expert Mode	
7、LaserSetup	LaserSetup 1、Scanner 20KPPS 2、Color RGB 3、Laser Analog 4、Invert Normal 5、Image Size X Y 6、Position X Y	1、 Scan Rate 20KPPS
		2、 Color Setup/ Single/ RGY RBP GBC RGB WYPC
		3. tipo láser/ Analogico TTL Rmax brillante: 255 Brillante Gmax: 255 Bmax brillante: 255

		4. XY normales invertir X invertir Y invertir XY
		5. Tamaño de escaneo X Tamaño de escaneo Y Tamaño automático X Tamaño automático Y
		6. Configuración de posición posición X posición Y
8.Configuración general	Configuración general 1. Restablecer predeterminado 2. Seguridad Protegida 3. Configuración maestra 4. Luz trasera 5. Idioma 6. Configuración de la pantalla 7. Acerca del sistema	1. Restablecer predeterminado Sí No
		2. Seguridad Protegida Encender Apagar
		3. Configuración maestra Encender Apagar
		4. Luz de fondo Normalmente ENCENDIDO Retardo 15S APAGADO
		5. Idioma Chino Inglés
		6. Configuración de pantalla/ Girar 180 grados Pantalla normal
		7. Software LaserSystem2.9 Versión 1.0/Ver1.0 XGD:2022031504H

Parámetros Técnicos

1. Diodo láser: DPSS, verde 532nm, rojo: 638nm azul: 445nm
2. Fuente de alimentación: 85-265V~ 60Hz
3. Potencia del láser, RGB: 5000mw.
4. Escáner: 30Kpps escáneres de alta velocidad
5. Modo de control: control de sonido/auto/DMX/ILDA
6. Dimensiones: 320mm×300mm×170mm
7. Peso neto: 6.6 KG
8. Peso bruto: 12.8 KG

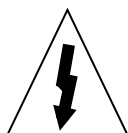

PELIGRO

**RADIACIÓN LÁSER EVITE LA EXPOSICIÓN
PARA HACER PRODUCTO LÁSER CLASE 3B**



CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE

MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080

RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELÉFONICA CDMX: (56) 4163 4960

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.

Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO

PRODUCTO: DESTELLADOR DE LUZ (LÁSER)

MARCA: MEGALUZ

MODELO: LA007

REFERENCIA: POCKET ILDA 5W

FECHA DE COMPRA: _____



SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO