

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMÁN INTERNACIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QCG

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:
Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:
1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, whichever se ocurra primero.
2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
No cubre daños o fallas causados por:
a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:
3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:
4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.
6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.
7. Adquisición de partes, componentes, consumibles o accesorios:
En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL
Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: BARRA DE SONIDO
MODELO: BS-10
REFERENCIA: BS-10
MARCA: LINK BITS
FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento donde fue hecha la compra

link bits
¡Piensa Link bits!

BARRA DE SONIDO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BS-10





Precauciones

- 1) No está permitido conectar un amplificador externo a la entrada de la bocina, pues esto podría causar daño al altavoz.
- 2) La bocina tiene corriente en su interior, que puede representar un riesgo, por lo que no debe abrirse ni desmontarse. No remueva la cubierta ni desarme la bocina, para evitar choques eléctricos y mantener vigente su garantía.
- 3) Evite colocar el dispositivo en su luz solar directa, la lluvia o en espacios mojados. No lo deje en ambientes húmedos o muy calientes por periodos prolongados.
- 4) No coloque vasos, tumbos o envases con líquidos encima de la bocina.
- 5) Por favor desconecte de la fuente de poder si no utilizará la bocina durante un periodo largo.
- 6) Incluya en el empaque: Bocina, cable de corriente, manual de usuario.

Especificaciones de producto

Función del producto	Bluetooth, Micro SD, USB, Auxiliar, FM
Distancia efectiva	>10 m
Potencia de salida	8W
Tensión de alimentación	Batería (1200 mAh)
SNR	≥75 dB
Rango de Frecuencia	40 Hz – 18KHz

Controles integrados (parte superior del altavoz)

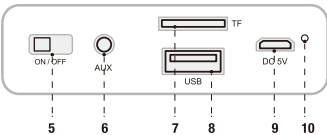

Especificaciones del altavoz bluetooth

Carga:
Utilice un adaptador de corriente de 5V CC. La luz indicadora de carga se iluminará, señalando que el altavoz está en proceso de carga.

Encendido/Apagado:
Pulse el interruptor a la posición "Encendido" para encender el dispositivo y a la posición "Apagado" para apagarlo.

Operación de Teclas

1. **M** Presionar brevemente: Cambio entre Bluetooth, autodisparo, USB, TF, radio y AUX.

2. **+/v-**

Mantén presionado para reducir el volumen. Presiona brevemente en el modo de radio para retroceder a la estación anterior, o en el modo MP3 para la canción previa. En el modo de autodisparo, presiona brevemente el botón **+/v-** para activar la función de autodisparo (solo disponible en dispositivos móviles Apple).

3. **+/v+**

Mantén presionado para aumentar el volumen. Presiona brevemente en el modo de radio para avanzar a la siguiente estación o en el modo MP3 para la siguiente canción. En el modo de autodisparo, presiona brevemente el botón **+/v+** para activar la función de autodisparo (solo en teléfonos Android).

4. **II**

En el estado de MP3/radio/Bluetooth, presiona brevemente para reproducir/pausar. En el estado de radio, mantén presionado para la búsqueda automática de canales. Cuando haya una llamada entrante, **II** presiona brevemente la tecla para contestar. Mantén presionado para finalizar la llamada. Presiona brevemente la tecla **II** para alternar entre llamadas telefónicas y la respuesta a través de los altavoces Bluetooth.

Estado de Bluetooth

Mantén presionada **II** para marcar nuevamente el último número telefónico. Función de Autodisparo: Presiona "M" para cambiar del modo Bluetooth al modo de autodisparo.

Abre el Bluetooth del teléfono móvil, busca "shutter" y haz clic en el enlace para abrir la interfaz de la cámara del teléfono móvil. Luego, presiona el botón **+/v-** o **+/v+** para tomar fotos.

Adjunto:

El sistema Android requiere la versión 4.2.2 o superior, mientras que iOS requiere la versión 6.0 o superior; otras versiones no son compatibles. Los teléfonos móviles con un botón de captura de fotos interactiva generalmente no son compatibles.

5. Interruptor de Encendido/Apagado
6. Puerto de Entrada de Audio Auxiliar
7. Puerto de Tarjeta MicroSD/TF
8. Puerto de Entrada USB
9. Puerto de Carga Micro USB
10. Indicador LED

Desecho:

Es importante recordar que todos los productos electrónicos, baterías y acumuladores deben ser gestionados como residuos variados al final de su vida útil. Por favor, no los deseches en la basura municipal sin clasificar.

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Sin sonido al reproducir música

- a) Por favor revise si el cable auxiliar está conectado a la bocina y la fuente de audio.
- b) Revise si el volumen de la fuente está en el mínimo.
- c) Revise también si la fuente de señal es la correcta.
- d) Revise si existe algún problema con la fuente de audio.

注：105g铜版纸，双面单色印刷，字体要清晰。
尺寸为：120X100mm,折叠后尺寸：60X100mm