



BARRA DE SONIDO

MANUAL DE INSTRUCCIONES




BS-09

Lea atentamente este manual antes de usar

Especificaciones de producto

Función del producto	Bluetooth, Micro SD, USB, Auxiliar, FM
Distancia efectiva	>10 m
Potencia de salida	3W * 2
Tensión de alimentación	Batería (1200 mAh)
SNR	≥75 dB
Rango de Frecuencia	100 Hz – 20 KHz

Diagrama Funcional

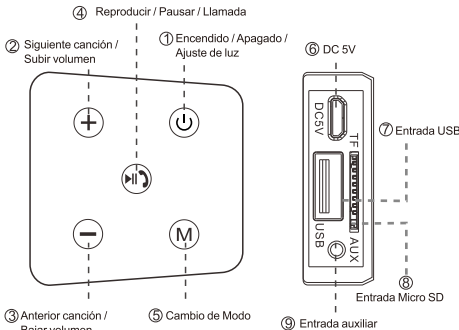

INSTRUCCIONES DE FUNCIONES

Encendido / Apagado / Ajuste de luz

Mantén presionado el interruptor (1) para encender o apagar.

Una vez encendido, presiona brevemente el botón (1) para ajustar la luz. Teclas + / - (2) (3)

Tecla + (2): Presiona brevemente para incrementar el volumen y mantén presionado para pasar a la siguiente canción.

Tecla - (3): Presiona brevemente para disminuir el volumen y mantén presionado para regresar a la canción previa.

Reproducir / Pausa / Previo / Siguiente / Volumen + / Volumen –
Presiona brevemente el botón (1) para alternar entre Reproducción y Pausa.

Gira el interruptor (1) una vez en sentido de las manecillas del reloj para avanzar a la siguiente canción.

Sigue girando en ese mismo sentido sin soltar para aumentar el volumen.

Gira el interruptor (1) una vez en sentido opuesto a las manecillas del reloj para cambiar a la canción anterior.

Sigue girando en ese mismo sentido sin soltar para reducir el volumen.

Carga

Utiliza el cable de carga USB C (suministrado) para conectarlo al puerto de carga (6) y recargar la batería.

También puedes cargarla mediante el puerto USB C conectado a tu computadora.

Si lo prefieres, puedes utilizar un cargador 5V/1A independiente para cargarla.

Durante el proceso de carga, el indicador de estado se iluminará en rojo y se apagará cuando la batería esté completamente cargada.

Conexión inalámbrica / Bluetooth

Para emparejar y conectar el altavoz a un dispositivo:

1. Enciende el altavoz y ponlo en modo Bluetooth presionando el botón (5) para entrar al modo Bluetooth.

2. Activa la función Bluetooth en tu teléfono o dispositivo reproductor y asegúrate de que la lista de dispositivos inalámbricos cercanos esté visible.

3. Selecciona "BS-09" de la lista de dispositivos disponibles.

Al emparejar, se mostrará una señal de "Modo inalámbrico".

Una vez emparejado con éxito, el altavoz emitirá un sonido "Ding Dong".

Modo de Entrada de Audio

Si deseas transmitir audio directamente desde un teléfono, computadora u otro reproductor musical, puedes insertar un cable auxiliar en el puerto de audio (9) utilizando un cable de 3.5 mm.

Modo de lectura de Memoria USB

Al insertar una memoria USB en el puerto correspondiente (7), el dispositivo cambiará automáticamente al modo de lectura de memoria USB.

Memoria Micro SD

Al insertar una memoria Micro SD en el puerto correspondiente (6), el dispositivo cambiará automáticamente al modo de lectura de memoria Micro SD.

Modo Radio FM

Presiona brevemente el botón (5) para cambiar al modo de Radio.

Si deseas mejorar la señal de la antena externa, puedes insertar el cable de carga USB C.

Mantén presionado el botón (4) por 2-3 segundos para realizar una búsqueda automática de estaciones y guardarlas. Después de la búsqueda, utiliza los botones (2) y (3) para cambiar los canales.

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Desecho:

Es importante recordar que todos los productos electrónicos, baterías y acumuladores deben ser gestionados como residuos variados al final de su vida útil.

Por favor, no los deseches en la basura municipal sin clasificar.

Sin sonido al reproducir música

- Por favor revise si el cable auxiliar está conectado a la bocina y la fuente de audio.
- Revise si el volumen de la fuente está en el mínimo.
- Revise también si la fuente de señal es la correcta.
- Revise si existe algún problema con la fuente de audio.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNACIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM10212Q06

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No cubre daños o fallas causados por:

- Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
- Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
- Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el período de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.

5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.

6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:

En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO:

BARRA DE SONIDO

MARCA: AEK CYBER


MODELO: BS-09

REFERENCIA: BS-09

FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

Precauciones

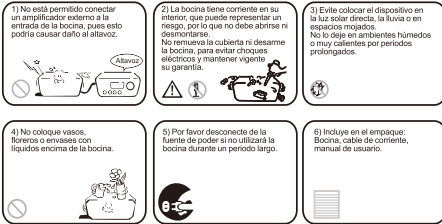

BS-09

BARRA DE SONIDO

注：105g铜版纸，单色印刷，字体要清晰。尺寸为：210X105mm，折叠后尺寸为：70X105mm