



CALEFACTOR

Calefactor convector con termostato
MANUAL DE INSTRUCCIONES




CAF-06

POTENCIA NOMINAL: 1200W
RANGO DE VOLTAJE NOMINAL: AC127V~ 60Hz

IMPORTANTE: Por favor, lea cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar el calefactor.
Asegúrese de guardarlas para futuras consultas.

Introducción a las partes del producto:

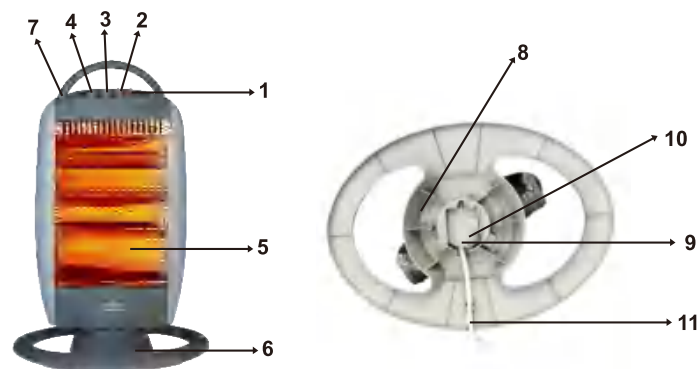

Frontal:

Parte inferior:

- 1.Interruptor central "Encendido/Apagado"
- 2.Interruptor barra superior
- 3.Interruptor barra inferior
- 4.Interruptor para girar
- 5.Rejilla de protección
- 6.Soporte
- 7.Mango
- 8. Tornillos de mariposa
- 9. Sistema anti-caída
- 10. Interruptor de seguridad caída
- 11. Cable y enchufe

Precauciones:

ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.

Está estrictamente prohibido cubrirlo con cualquier objeto o insertar el protector para prevenir accidentes.
No se permite encender si la instalación no está completamente realizada.

INSTALACIÓN

Antes de usar el aparato, asegúrese de verificar que no esté dañado y que el cable esté en buen estado.

En caso de duda, consulte a un electricista competente y cualificado.

Coloque el aparato a una distancia suficiente de fuentes de calor, materiales inflamables como cortinas o ropa, así como de gases inflamables, materiales explosivos y aquellos que puedan deformarse por altas temperaturas.

Asegúrese de que haya al menos 1 metro de espacio libre en la parte frontal del aparato y 0.5 metros en los lados.

Evite usar el aparato cerca de bañeras, lavabos o duchas para prevenir riesgos de descarga eléctrica, y manténgalo alejado de lugares donde pueda ser empujado o dañado.

Coloque el aparato sobre una superficie horizontal y plana; no lo coloque en superficies inclinadas para evitar posibles volcaduras.

Asegúrese de que el sistema de seguridad esté en contacto con el suelo para que el aparato funcione correctamente.

Verifique que el cable esté correctamente posicionado y no entre en contacto con superficies calientes del aparato.

Evite enrollar o doblar el cable alrededor del aparato.

No use el aparato con un temporizador, programador o sistema que pueda encender el aparato automáticamente, para evitar riesgos de incendio.

ENSAMBLAJE

1. Para facilitar la operación, coloque el aparato sobre una superficie horizontal, plana y estable.
2. Desenrosque los tornillos de tuerca alada ubicados en la parte inferior del aparato.
3. Deje que el cable salga por el agujero en el centro del soporte y ensamble el propio soporte colocándolo en el cuerpo inferior.
4. Pase los tornillos de tuerca alada a través del soporte y apriételos.

FUNCIONAMIENTO

1. Para facilitar la operación, coloque el aparato sobre una superficie horizontal, plana y estable.
2. Afloje los tornillos de mariposa ubicados en la parte inferior del aparato.
3. Permita que el cable pase a través del agujero en el centro del soporte y ensamble el soporte en el cuerpo inferior.
4. Inserte los tornillos de mariposa a través del soporte y apriételos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de proceder con la limpieza del aparato, asegúrese de apagarlo, desenchufarlo y esperar a que se enfríe completamente.
2. Para mantener las características reflectantes de la parábola, manténgala protegida del polvo.
3. Para limpiar el cuerpo del aparato, utilice un paño suave y húmedo; evite el uso de productos abrasivos que puedan dañarlo.
4. La rejilla de protección y la red de humo son componentes delicados; al limpiarlos, utilice únicamente una aspiradora, teniendo cuidado de no causar ningún daño.
5. Cuando la estufa no esté en uso, asegúrese de cubrirla y almacenarla en un lugar seco. Se recomienda utilizar el embalaje original para protegerla del polvo y la humedad.
6. Si es necesario sustituir el cable, asegúrese de contactar a un electricista competente y cualificado para realizar el trabajo con las herramientas adecuadas.

Solución de problemas:

1. Si el calentador no calienta después de encenderlo, verifique el suministro de energía y el estado del enchufe. Intente encenderlo nuevamente después de verificar estos aspectos.

2. Para otros problemas, envíe el calentador al centro de mantenimiento designado para su reparación. La máquina cortará automáticamente el suministro de energía en caso de caída y podrá reiniciar su funcionamiento normal al encenderla después de enderezarla.

ALMACENAMIENTO DEL CALEFACTOR

Es recomendable proteger el calefactor del polvo y almacenarlo en un lugar limpio y seco cuando no se vaya a utilizar por periodos prolongados.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Prevenga posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos, y reciclarlos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección, o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar el producto a un reciclaje ambiental seguro.

ADVERTENCIA:
Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.

POLIZA DE GARANTÍA LIMITADA

IMPORTADOR:
HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30, CENTRO (AREA 8),
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 5162 5132

I. COBERTURA DE LA GARANTÍA

A. ALCANCE DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No cubre daños o fallas causados por: a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones. b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante. c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o

- B. DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:**
3. Reparación o reemplazo: Si durante el período de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el

C. CONDICIONES GENERALES PARA HACER VALIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.
6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

II. FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

Certificado de Garantía:

Duración de la Garantía: 90 días

Producto:
Modelo:
Referencia:
Marca:
Fecha de compra:



Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

<https://linkbits.online> www.massivehome.com.mx <https://megaluz.online>

注：105g铜版纸，字体清晰 展开尺寸：315X140mm，折叠后尺寸：105X140mm