



CALEFACTOR

Calefactor convector con termostato

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CAF-10

POTENCIA NOMINAL: 1500W
RANGO DE VOLTAJE NOMINAL: AC127V~ 60Hz

IMPORTANTE: Por favor, lea cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar el calefactor.
Asegúrese de guardarlas para futuras consultas.

ENSAMBLAJE DEL CALEFACTOR

Antes de utilizar el calefactor, es necesario montar las patas incluidas en la unidad.
Utilice los 4 tornillos autorroscantes suministrados para asegurarlas en la base del calefactor, asegurándose de colocarlas correctamente en los extremos inferiores de los moldes laterales del dispositivo.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (leer antes de operar el calefactor)

1. Evite usar el calefactor si las patas no han sido instaladas correctamente.
2. Asegúrese de que el enchufe en el que conecte el calefactor tenga la clasificación eléctrica adecuada según la etiqueta del aparato, y que esté correctamente conectado a tierra.
3. Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes calientes del calefactor.
4. Advertencia: No utilice este calefactor en áreas cercanas a bañeras, duchas o piscinas.
5. Advertencia: Para evitar sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
6. Uso exclusivo en interiores.
7. No coloque el calefactor sobre alfombras de pelo muy profundo.
8. Siempre asegúrese de que el calefactor esté ubicado sobre una superficie firme y nivelada.
9. Evite colocar el calefactor cerca de cortinas o muebles para prevenir riesgos de incendio.
10. Advertencia: No coloque el calefactor justo debajo de un enchufe.
11. No inserte objetos a través de la salida de calor o las rejillas de aire del calefactor.
12. No use el calefactor en áreas donde se almacenen líquidos inflamables o donde pueda haber vapores inflamables presentes.
13. Siempre desconecte el calefactor al moverlo de un lugar a otro.
14. Advertencia: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio autorizado o una persona calificada para evitar riesgos.
15. Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción adecuada.
16. Es importante supervisar a los niños para evitar que jueguen con el aparato.

OPERACIÓN DEL CALEFACTOR

Nota: Es normal que al encender los calefactores por primera vez o después de un largo período de inactividad, puedan emitir cierto olor y humo.

Este fenómeno desaparecerá después de que el calefactor haya estado funcionando durante un breve periodo.

Calefactor convector con termostato

Seleccione una ubicación adecuada para el calefactor, siguiendo las medidas de seguridad mencionadas anteriormente.

Enchufe el calefactor en un tomacorriente adecuado.

Gire la perilla del termostato completamente en sentido horario hasta alcanzar el ajuste máximo.


Encienda los elementos calefactores usando los interruptores basculantes en el panel lateral.

Estos se iluminarán cuando los elementos estén activados. Para obtener la máxima salida de calor, asegúrese de que ambos interruptores estén encendidos.

Una vez que la temperatura ambiente deseada se haya alcanzado, gire la perilla del termostato lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta escuchar el clic del termostato apagándose y observe que las luces de los interruptores de los elementos se apagan.

Después de esto, el calefactor mantendrá automáticamente la temperatura del aire en la habitación según el nivel establecido, encendiéndose y apagándose según sea necesario.

1. Potencia 750W
2. Potencia 750W
3. Potencia 1500W
4. Termostato

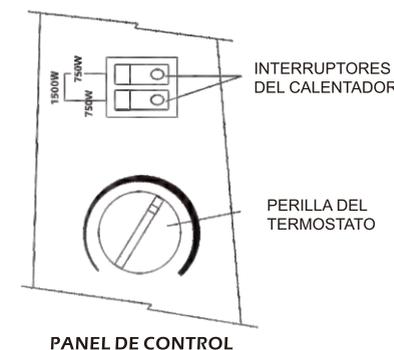

LIMPIEZA DEL CALEFACTOR

Antes de limpiar el calefactor, asegúrese siempre de desenchufarlo del tomacorriente y dejar que se enfríe.
Limpie el exterior del calefactor con un paño húmedo y luego pase otro paño seco para darle brillo.
Evite el uso de detergentes o productos abrasivos, y asegúrese de que no entre agua en el calefactor durante la limpieza.

ALMACENAMIENTO DEL CALEFACTOR

Es recomendable proteger el calefactor del polvo y almacenarlo en un lugar limpio y seco cuando no se vaya a utilizar por períodos prolongados.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos.

Prevenga posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos, y reciclarlos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección, o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar el producto a un reciclaje ambiental seguro.

ADVERTENCIA:

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.
2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
No cubre daños o fallas causados por:
a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el período de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VALIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.
6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:

En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO: CALEFACTOR

MARCA: COZYRNA

MODELO: CAF-10

REFERENCIA: CAF-10

FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

注：105g铜版纸，字体清晰 展开尺寸：315X140mm，折叠后尺寸：105X140mm