



BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES



S-20806

Queremos agradecerle por su apoyo al adquirir nuestros productos. Le recomendamos leer cuidadosamente el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y le sugerimos conservar este manual para futuras referencias.

Instrucciones

Todas las instrucciones deben ser leídas cuidadosamente y seguidas antes y durante la operación del dispositivo.

El altavoz debería ser colocado lejos de fuentes de calor como radiadores y no exponerlo a humedad. Coloque la bocina en una superficie eestable, para evitar que pueda caerse.


El altavoz debe conectarse a una fuente de energía, únicamente del tipo descrito en el instructivo e operaciones.

Como usuario, no trate de reparar el dispositivo, ya que no es unprofesional. Desconecte el cable de corriente del enchufe y asegúrese de apagar antesde limpiar la unidad. Use únicamente un trapo suave sin líquidos abrasivosni químicos para limpiar, ya que esto podría dañar la superficie del aparato.

El cable de corriente del altavoz debe ser desconectado de la corriente eléctrica y el interruptor se debe mantener en apagado cuando pasetemporadas largas sin usarse.

Lista de embalaje

- 1. Bocina(1pieza)
- 2. Manual de usuario(1pieza)
- 3. Cable auxiliar(1pieza)
- 4. Adaptador(1pieza)
- 5. Control remoto(1pieza)
- 6. Micrófono(1pieza)

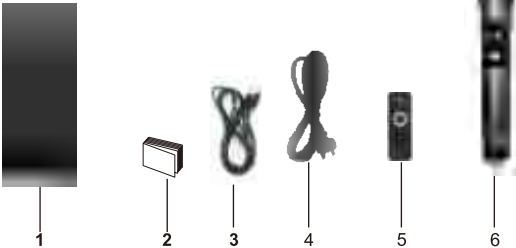

Especificaciones

Potencia de salida: 80W


Frecuencia: 100Hz-20kHz

Unidad de accionamiento: 8" x 2

Relación señal/ruido: ≥70dB

Fuente de alimentación: 15V

Batería de litio: 12V 7A

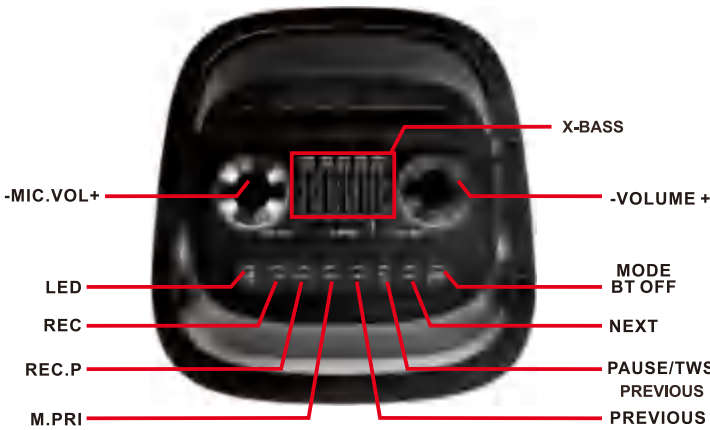

EQ key: te ayudará a elegir entre Jazz, Rock, Bass y modo Clásico.

MIC VOL +/-: ajusta el volumen del micrófono correspondiente.

LED MODE: presione brevemente para cambiar entre diferentes patrones de luz; Mantenga presionado durante unos segundos para apagar la luz.

REC: función de grabación.

RECP: reproduce el archivo de grabación.

M.PRI: prioridad de sonido del micrófono.


VOL +/-: Ajusta el volumen principal.

X-BASS: mejora el nivel de graves.

MODE/BT OFF: cambia para seleccionar entre el modo BT/AUX/FM/USB/TF; mantenga presionado el botón durante unos segundos para desconectar el dispositivo conectado.

PAUSE/TWS: reproducir y pausar; en modo BT, presione para ingresar al modo de emparejamiento TWS y conectarse con otro mismo dispositivo.

Receptor de control remoto infrarrojo

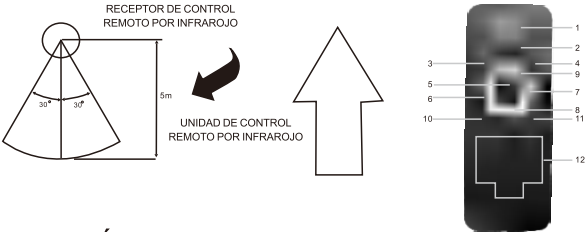


OPERACIÓN DE CONTROL REMOTO:

- Evite interferencias: Si el control remoto interfiere con otros dispositivos electrónicos, su operación puede verse afectada.
- No presione simultáneamente: No presione simultáneamente los botones en la unidad y en el control remoto, ya que esto puede causar errores de funcionamiento.
- Un solo control remoto a la vez: Evite usar dos controles remotos al mismo tiempo, ya que esto puede provocar un mal funcionamiento.
- Baterías adecuadas: Utilice únicamente baterías de tamaño "AAA" para alimentar el control remoto.
- No mezcle baterías: No mezcle baterías viejas con nuevas, ya que esto puede afectar el rendimiento del control remoto.
- Precaución con las baterías: Si las baterías se filtran, límpielas a fondo antes de reemplazarlas por nuevas para evitar daños.
- No haga cortocircuito: Evite hacer cortocircuito en los dos terminales de las baterías para prevenir daños.
- Deseche adecuadamente: Deseche las baterías viejas en un lugar adecuado siguiendo las regulaciones locales.

Control Remoto

1. Encendido / Apagado
2. MODO: Use esta tecla para cambiar entre modos de: radio, auxiliar, Bluetooth, USB, Micro SD
3. STOP: Presione para detener la música
4. MUTE:Mododesilencio
5. Presione para pausar o reprodu circanción; deje presionado para buscar estaciones en modo FM

6. Durante reproducción, presione brevemente para pasar a la canción anterio
 7. Durante reproducción, presione brevemente para pasar a la siguiente canción
 8. **VOL-** Este botón es para reducir volumen
 9. **VOL+** Este botón es para incrementar volumen
 10. REPEAT: Presione una vez para repetir la canción actual, presione 2 veces para repetir la lista de reproducción completa
 - 11.EQ (Ecualizador): Selecciona entre modos:Jazz,Rock,Bajo,Norma
 12. 0-9 números: En modo de Radio FM, se refiere al número de estación.
- EnmodoUSB/MicroSD,serefierealnúmerodecanción

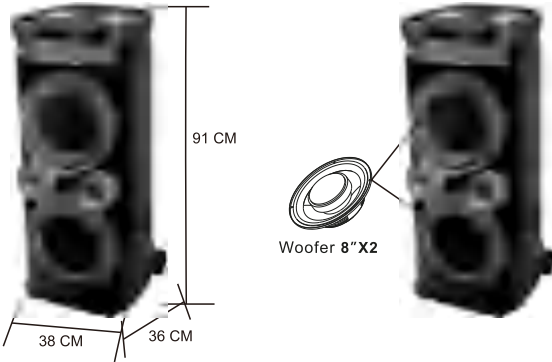

True Wireless Stereo (TWS)

Esta función permite conectar 2 bocinas con tecnología TWS a travésde Bluetooth para que puedan reproducir audio al mismo tiempo y que pueda así duplicar su salida de audio.

Deje presionado (por 3 segundos) la tecla de "TWS" en modo Bluetooth, paraencender la función TWS.

Deje presionado nuevamente (porotros 3 segundos) el botón de TWS para apagar esta función.

Aviso antes de usar

Advertencia:



Para evitar posibles choques eléctricos o daños al dispositivo, le recomendamos encarecidamente que no lo exponga a líquidos, lluvia o humedad.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:
Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.
 2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No cubre daños o fallas causados por:**
- a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
 - b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
 - c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el período de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VALIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.
6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.
7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios: En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO:

BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MARCA: AEK CYBER

MODELO: S-20806

REFERENCIA: S-20806

FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

注：128g铜纸，双面印刷(可单色)，字体要清晰。

尺寸为：300X145mm,折叠后尺寸：100X145mm