

展开尺寸：210X140mm，对折后尺寸：105X140mm
 单色双面印刷

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
 PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
 IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
 DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
 CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
 RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 **EXTENSIÓN:** 168

CENTRO DE SERVICIO:
 Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:
 1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.
 2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
No cubre daños o fallas causados por:
 a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
 b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
 c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:
 3. Reparación o reemplazo: Si durante el período de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VALIDA LA GARANTÍA:
 4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
 5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.
 6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.
 7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:
 En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL
 Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: VENTILADOR
MODELO: BDC-011
REFERENCIA: AIR60W05-4P
MARCA: LINK BITS
FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento
 donde fue hecha la compra



¡Piensa Link bits!

VENTILADOR
 VENTILADOR DE PEDESTAL

18"



AIR60W05-4P

Instrucciones de operación

1.Preparación para el uso
 Antes de conectar el enchufe al tomacorriente, verifique que el voltaje y la frecuencia indicados en la placa de datos del equipo coincidan con los valores del suministro eléctrico local.

2. Control de Velocidad
 Para seleccionar la velocidad del ventilador:
 Gire el interruptor y seleccione entre las opciones disponibles.

Las posiciones del interruptor son:
 0: Apagado
 1: Velocidad baja
 2: Velocidad media
 3: Velocidad alta

Advertencias de Seguridad
 1.Peligro de accidente: No toque las aspas del ventilador con las manos ni con objetos hasta que se hayan detenido por completo.

2.Protección del cable: No jale el cable de alimentación para desconectarlo; esto podría dañarlo.

3.Reparación de cable: Si el cable está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente en un taller autorizado por el fabricante.

4.Limpieza: Antes de limpiar el ventilador, desconéctelo de la corriente.


Para limpiar las aspas:
 Retire la rejilla frontal y las aspas.
 Use un paño suave para limpiar las manchas de aceite.
 No golpee ni altere el ángulo de las aspas.

Nota Importante
Sustitución del cable: En caso de daño, el cable debe ser reemplazado por personal calificado, autorizado por el fabricante, para evitar riesgos.

Supervisión del uso: Este equipo no debe ser operado por personas sin capacidad de respuesta o con trastornos mentales, incluidos los niños.


Solo puede usarse bajo la supervisión de un adulto responsable.

Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños para evitar que jueguen con él.

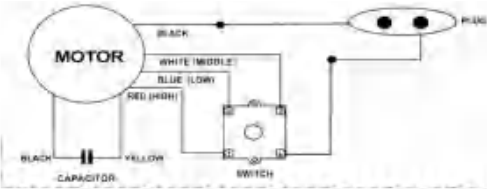


ESQUEMAS
 1.VENTILADOR DE PIE

- 1.Rejilla delantera
- 2.Aspas
- 3.Rejilla Trasera
- 4.Motor
- 5.Interruptor
- 6.Soporte
- 7.Cubierta de la Base
- 8.Tornillo
- 9.Base

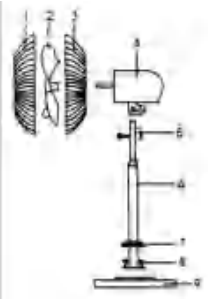

2.VENTILADOR DE MESA

- 1.Rejilla delantera
- 2.Aspas
- 3.Rejilla Trasera
- 4.Motor
- 5.Interruptor
- 6.Base

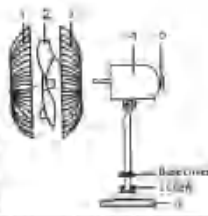

3.VENTILADOR DE PARED

- 1.Rejilla delantera
- 2.Aspas
- 3.Rejilla Trasera
- 4.Motor
- 5.Interruptor
- 6.Base



