



iPiensa Link bits!

BARRA DE SONIDO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



BS-22

Lea atentamente este manual antes de usar

Precauciones Importantes para el Uso Correcto:

No exponga este producto a altas temperaturas ni a ambientes húmedos. Evite su uso bajo la lluvia o en situaciones donde pueda sufrir golpes fuertes, ya que esto podría dañarlo gravemente.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o incendios, no intente abrir la carcasa. En caso de problemas, contacte a un técnico especializado.

Si ocurre un mal funcionamiento, no intente reparar la unidad por su cuenta. Solicite asistencia de un profesional certificado para un diagnóstico y reparación adecuados.

Si algún objeto extraño o líquido cae dentro del dispositivo, desconéctelo de inmediato. No lo utilice hasta que un técnico especializado lo haya revisado y aprobado.

Asegúrese de instalar el dispositivo en una superficie horizontal, estable y bien ventilada. El acceso al Interruptor de apagado, a la toma de batería o al acoplador debe ser sencillo.

No coloque la unidad en lugares donde pueda estar expuesta a la lluvia, humedad u otros líquidos.


Reemplace la batería únicamente con un modelo del mismo tipo o equivalente. Un reemplazo incorrecto podría provocar una explosión.

Para evitar incidentes durante la carga, utilice exclusivamente el adaptador original suministrado con este producto. El uso de adaptadores no originales anula la garantía y puede causar daños o accidentes.

Para prevenir el riesgo de explosión, no instale el dispositivo en áreas de calor extremo, cerca de fuego o expuestas directamente a la luz solar.

La seguridad de nuestros usuarios es primordial para nosotros. Al seguir estas precauciones, garantizará un uso seguro y prolongado de su sistema. ¡Gracias por confiar en nuestros productos!

Descripción del Panel de Control

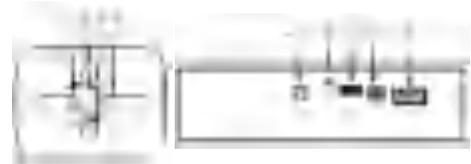

1. Siguiente Canción / VOL+
2. Modo
3. Reproducir / Pausar
4. Canción Anterior / VOL-
5. Puerto Auxiliar (Aux In)
6. Indicador de Carga
7. Puerto de Carga Tipo C
8. Interruptor ON/OFF
9. Ranura USB

Descripción General de Funciones

1. + : Presión corta: Avanza a la siguiente canción.
2. - : Presión corta: Retrocede a la canción anterior.
3. M : Presión corta: Cambia el modo entre BT (Bluetooth) → USB → Aux In. (Nota: Si no hay un dispositivo conectado, no se activará este modo. En cualquier modo, el dispositivo dará prioridad a la reproducción desde la unidad USB, que iniciará automáticamente.)
4. ▶|| : (Reproducir/Pausar): Presión corta: Reproduce o pausa la música. En el modo Bluetooth, mantén presionado durante 5 segundos para reiniciar el estado de emparejamiento.

Descripción de la Función USB

1. **USB:** La música comenzará a reproducirse automáticamente al insertar el USB.
2. **Reproducir/Pausar:** Presione para reproducir o pausar la música.
3. **Pase de Canción Anterior/Siguiente:** Presione para ir a la canción anterior o siguiente

Descripción de la Función Bluetooth

1. **Activación del modo Bluetooth:**
*Presione brevemente el botón de modo para ingresar al modo Bluetooth. Luego, utilice su dispositivo Bluetooth para buscar dispositivos disponibles y seleccione "BS-22" para conectarse. El altavoz emitirá un sonido de confirmación una vez que la conexión haya sido exitosa.
2. **Reproducción de música:**
*Presione brevemente el botón Reproducir/Pausar y las teclas de Canción Anterior/Siguiente para controlar la reproducción de música en el dispositivo Bluetooth.
3. **Emparejamiento manual de Bluetooth:**
*Si ya está conectado en modo Bluetooth, mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar durante 5 segundos para volver a entrar en el estado de emparejamiento.

Indicador de Carga

1. **Estado de carga:**
* Cuando el símbolo de la batería está vacío y parpadea, significa que se necesita carga. El producto ingresará en un estado de autoprotección por bajo consumo de energía, y el volumen se reducirá al 70%. Utilice nuestro adaptador para cargar el dispositivo. La luz de carga estará encendida durante el proceso de carga y se apagará cuando la carga esté completa.
2. **Cargando:**
* Use un cable de carga DC 5V (adaptador) para cargar el dispositivo.
3. **Nota:**
* Para la primera carga, debe cargarse durante más de 12 horas. Si la batería no se utiliza durante un largo periodo, mantenga la batería cargada, de lo contrario, podría dañarse.

Especificaciones

Fuente de Alimentación: DC 5V
Potencia de Salida: 8W*2
Batería de Lito: 1800mAh
Tamaño del Altavoz: 2" 4Q*2
Relación Señal/Ruido: ≥80dB
Respuesta de Frecuencia: 100Hz-20KHz

Precauciones



<https://linkbits.online>
www.massivehome.com.mx

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUANAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QCB

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.
2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
No cubre daños o fallas causados por:
a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.
- DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:
3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.

5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.

6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:

En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO:

BARRA DE SONIDO

MARCA: LINK BITS

MODELO: BS-22

REFERENCIA: BS-22

FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

注: 105克单铜, 双面印刷(可单色), 字体要清晰。
尺寸为:210X105mm, 折叠后尺寸: 70X105mm