

link bits

iPiensa Link bits!


BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LINK BITS agradece su preferencia y le hace extensiva la invitación para leer todas las instrucciones antes del uso del producto que acaba de adquirir, así como conservar el presente instructivo para su correcto uso.



MODELO: RFR311
REFERENCIA: RD-237

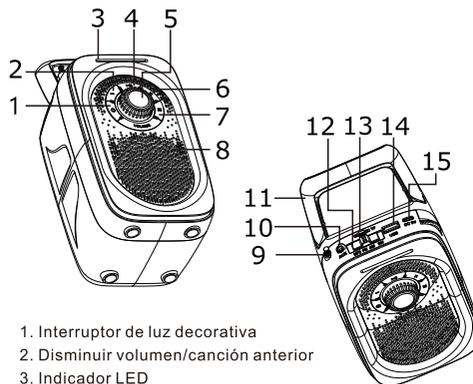

1. Interruptor de luz decorativa
2. Disminuir volumen/canción anterior
3. Indicador LED
4. Reproducir/Pausar
5. Ajuste de volumen/perilla de encendido
6. Aumentar volumen/canción siguiente
7. Función modo
8. Altavoz
9. Antena
10. Entrada de audio auxiliar
11. Asa de mano
12. Interruptor de modo: MP3/BT/FM/AM/SW
13. Ranura para tarjeta microSD
14. Ranura para memorias USB
15. Entrada para cargar tipo C

ESPECIFICACIONES:

Formato de reproducción: MP3 / WMA / WAV
Voltaje de entrada: 5V
Potencia de salida: 2.5W
Altavoz: 3 pulgadas 3Ω 5W
FM: 88-108MHz
AM: 530-1620KHz
SW: 5.9-18MHz
BT:5.0

DESCRIPCIÓN FUNCIONES:

1. Enciende el dispositivo girando la perilla; se iluminarán luces de colores.
2. Para disminuir el volumen, mantén presionado el botón PREV (Canción anterior).
3. Utiliza el botón P/P para reproducir o pausar la reproducción. En modo de radio, presionalo una vez para activar el modo silencio.
4. Para aumentar el volumen, mantén presionado el botón NEXT/V+ (Canción siguiente).
5. Controla las luces de colores con el interruptor LED/ON; presionalo una vez para cambiar de color (verde, rojo, azul, amarillo, cian, morado y blanco) y mantén presionado para apagar las luces. Experimenta diferentes modos de luces: colores alternados, repetición de cada color, alternancia lenta de colores, alternancia rápida de colores, alternancia rápida de colores hacia adelante y hacia atrás.
6. Cuando el dispositivo se enciende, la luz de reproducción parpadea, y en pausa, la luz de MUTE permanece encendida.

OPERACIÓN DE USB/microSD:

Para encender la radio, ajusta un volumen adecuado, inserta una tarjeta USB/TF y automáticamente reproducirá los archivos de música en la tarjeta USB/TF (puede reproducir archivos en formato MP3, WMA y WAV). Luego, presiona los botones PREV/NEXT para seleccionar la música que deseas escuchar.

OPERACIÓN BLUETOOTH:

1. Presiona el botón para seleccionar BT; la unidad responderá con "MODO BLUETOOTH".
2. En tu smartphone, idéntica y selecciona "RD-237".
3. Tras un emparejamiento exitoso, escucharás un pitido de conrmación.
4. Ahora, el dispositivo puede reproducir música a través de Bluetooth.

Si deseas detener la reproducción, simplemente apaga el Bluetooth en el dispositivo.

CÓMO USAR LA BATERÍA RECARGABLE:

1. La unidad viene con una batería recargable incorporada. Ten en cuenta que la primera vez que la uses, debes cargarla durante 12 horas.
2. Normalmente, si utilizas la batería recargable, la unidad funcionará durante el siguiente tiempo:
* Si la utilizas para USB/TF, podrás disfrutar de más de 90 minutos de funcionamiento.

* Si la utilizas para la radio, podrás disfrutar de más de 120 minutos de funcionamiento.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNACIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM2102120C6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No cubre daños o fallas causados por:

- a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
- b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
- c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.
5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.
6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.
7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios: En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO:
BOCINA RADIO FM / REPRODUCTOR
MARCA: LINK BITS
MODELO: RFR311
REFERENCIA: RD-237
FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

Precauciones



注：105g铜版纸,双面印刷(可单色),字体要清晰。
尺寸为：210X105mm,折叠后尺寸：70X105mm