



BARRA DE SONIDO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



BS-12


Lea atentamente este manual antes de usar

Precauciones Importantes para el Uso Correcto:

- 1. Entorno de Uso:**
Evite colocar el sistema en ambientes húmedos o con altas temperaturas. No exponga el sistema a la lluvia ni a impactos fuertes.
- 2. Tapa Trasera:**
Por favor, absténgase de abrir la tapa trasera por su cuenta. Esta medida es vital para prevenir descargas eléctricas y otros accidentes.
- 3. Mantenimiento:**
Si se requiere mantenimiento, solicite la asistencia del personal especializado en mantenimiento.
- 4. Derrames y Residuos:**
En caso de derrame de líquidos o residuos en la máquina, desconecte inmediatamente la energía y espere a que un profesional realice la revisión antes de volver a usarla.
- 5. Espacio alrededor de Dispositivos:**
Evite apilar objetos alrededor de los dispositivos de desconexión de la red eléctrica, como interruptores, enchufes y acopladores de electrodomésticos. Mantenga estos elementos accesibles y operables.
- 6. Protección contra Agua:**
Evite la exposición a salpicaduras de agua o líquidos. No coloque objetos llenos de líquido, como jarrones, cerca del altavoz.
- 7. Reemplazo de Batería:**
Si necesita reemplazar la batería, asegúrese de hacerlo correctamente y con el mismo tipo de batería o equivalente. Un reemplazo incorrecto podría causar riesgo de explosión.
- 8. Carga Segura:**
Utilice únicamente el adaptador de corriente original de este producto para la carga. La utilización de otros adaptadores puede resultar en accidentes o daños que no estarán cubiertos por la garantía.
- 9. Temperatura y Fuentes de Calor:**
Evite colocar el producto en lugares con alta temperatura, exposición solar o cerca de fuentes de calor. Esto es crucial para prevenir posibles riesgos de explosión de la batería y otros peligros.

La seguridad de nuestros usuarios es primordial para nosotros. Al seguir estas precauciones, garantizará un uso seguro y prolongado de su sistema. ¡Gracias por confiar en nuestros productos!

Diagrama Funcional

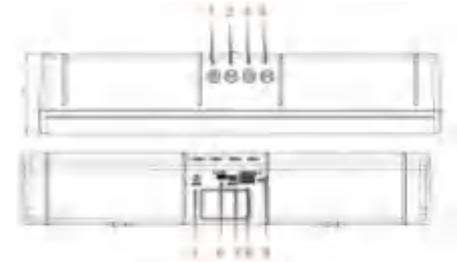

1. Modo de reproducción / Luz decorativa LED
2. Canción Anterior / Aumentar Volumen
3. Reproducir / Pausa
4. Canción Siguiente / Disminuir Volumen
5. Puerto AUX IN (Entrada AUX)
6. Puerto de Carga Tipo C
7. Encendido / Apagado
8. Ranura USB
9. Ranura para Tarjeta microSD

Descripción General de Funciones

1. ◀◀ : Presionar brevemente para regresar a la canción anterior;
2. ▶▶ : Presionar brevemente para cambiar a la siguiente canción;
3. Luz decorativa Led / Modo de reproducción: Presionar brevemente para cambiar el modo: Aux In → USB/TF → BT; mantener presionado para cambiar los efectos de luz, doble clic para controlar el encendido/apagado de la luz.
4. ▶▶ TWS / BT : Presionar brevemente para reproducir o pausar; en el modo Bluetooth, mantener presionado durante 5 segundos para volver al estado de emparejamiento; mantener presionado durante 2 segundos para encender o apagar el BT TWS.

USB/TF Descripción de Funciones

Memoria USB: La música se reproduce automáticamente al insertar el USB. Tarjeta MicroSD: La música se reproduce automáticamente al insertar la tarjeta TF. Reproducir/Pausar: Presionar para reproducir o pausar. Tecla Canción Anterior/Siguiente: Presionar para retroceder a la canción anterior o cambiar a la siguiente. Mantener presionado para rebobinar/avanzar rápidamente.

Descripción de Funciones Bluetooth

1. Modo Bluetooth:
* Cuando se encuentra en el modo Bluetooth, el altavoz ingresará automáticamente al estado de espera para el emparejamiento.
* En su dispositivo Bluetooth, busque el modelo "BS-12" para el emparejamiento. Una vez que se haya emparejado con éxito, el altavoz emitirá la indicación "Conectado".

2. Reproducción de Música:
* Reproduzca o pause la música con un toque breve en los botones de Reproducir / Pausa y Pista Anterior/Siguiente.

3. Emparejamiento Manual Bluetooth:
* Si ya está conectado en modo Bluetooth, mantenga presionado el botón de reproducir/pausar durante 5 segundos para volver a entrar en el estado de emparejamiento.

Descripción de la Función TWS

1. Para aprovechar la función TWS, le recomendamos adquirir 2 altavoces Bluetooth. Encienda uno de los altavoces y conéctelo a su dispositivo mediante Bluetooth siguiendo los pasos mencionados anteriormente.

2. Encienda el segundo altavoz y luego mantenga presionado el botón "reproducir y pausar" durante 2 segundos. Escuchará un tono que indica que los dispositivos están conectados en modo TWS. Ahora podrá disfrutar de una experiencia de audio estéreo verdaderamente inalámbrica (TWS)*. Durante la reproducción de música, el primer altavoz representará el canal izquierdo y el segundo altavoz el canal derecho.

3. Si desea desconectar los altavoces del modo TWS, mantenga presionado durante 2 segundos el botón "reproducir y pausar" en el primer altavoz. Escuchará un tono que señala que los dispositivos se desconectaron del modo TWS. Para volver a conectar TWS, repita los pasos mencionados anteriormente.

Nota: True Wireless Stereo (TWS) se refiere a la capacidad de utilizar dos altavoces para crear una experiencia de audio estéreo envolvente sin necesidad de cables.

Descripción de la Indicación de Carga

1. En caso de estar en un estado de baja energía que requiera carga, el volumen del producto se ajustará automáticamente a aproximadamente el 50% del volumen principal.
2. Para la carga, utilice un adaptador de corriente de 5V CC. La luz indicadora de carga se iluminará, señalando que el altavoz está en proceso de carga. Después de completar la carga, la luz indicadora emitirá una tenue luz roja.

Nota: En la primera ocasión, es recomendable cargarlo durante más de 12 horas. Si la unidad no se utiliza durante un largo periodo, es aconsejable cargarla antes de su uso para evitar posibles daños en la batería.

Especificaciones

Fuente de Alimentación: USB 5V
Potencia de Salida: 10W
Batería de Litio: 3.7V 1200mAh
Tamaño del Altavoz: 2" 4Ω*2
Relación Señal/Ruido: ≥60dB
Respuesta de Frecuencia: 90Hz-20KHz

Precauciones



<https://linkbits.online>
www.massivehome.com.mx

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUANAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No cubre daños o fallas causados por:

- a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
- b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
- c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.

5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.

6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:

En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO:

BARRA DE SONIDO

MARCA: AEK CYBER

MODELO: BS-12

REFERENCIA: BS-12

FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

注：80g书写纸（双胶纸），双面印刷（可单色），字体要清晰。
尺寸为：210X105mm, 折叠后尺寸：70X105mm