

说明书：成品：100X140mm,70g双胶纸单黑双面印刷四折页



[HTTPS://LINKBITS.ONLINE](https://linkbits.online)
[WWW.MASSIVEHOME.COM.MX](https://massivehome.com.mx)
[HTTPS://MEGALUZ.ONLINE](https://megaluz.online)



42"

LED

LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO

MODELO: MTC-106

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

Extraiga el ventilador e identifique cuidadosamente las partes. Consulte la FIGURA 1

DESCRIPCIÓN	CANT.
1 SA DE SUSPENSIÓN	1
2 TORNILLOS EN OFICIOS RANURADOS	4
3 DOSEL PARA CIELO RASO	1
4 VARILLA VERTICAL	1
5 PERNO	1
6 CUBIERTA PARA PERNO Y PASADOR	1
7 PASADOR	1
8 DOSEL PARA LA UNIDAD	1
9 PALETAS	4
10 MECANISMO RETRÁCTIL	1
11 BASE DE LA LÁMPARA	1
12 CUBIERTA	1
13 PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA	1
14 TORNILLOS PARA MADERA	2
15 ANCLAJE DE PLÁSTICO PARA PARED	2
16 CINTA DE NIVELACIÓN	4
17 TRANSMISOR DEL CONTROL REMOTO	1
18 RECEPTOR DEL CONTROL REMOTO	1

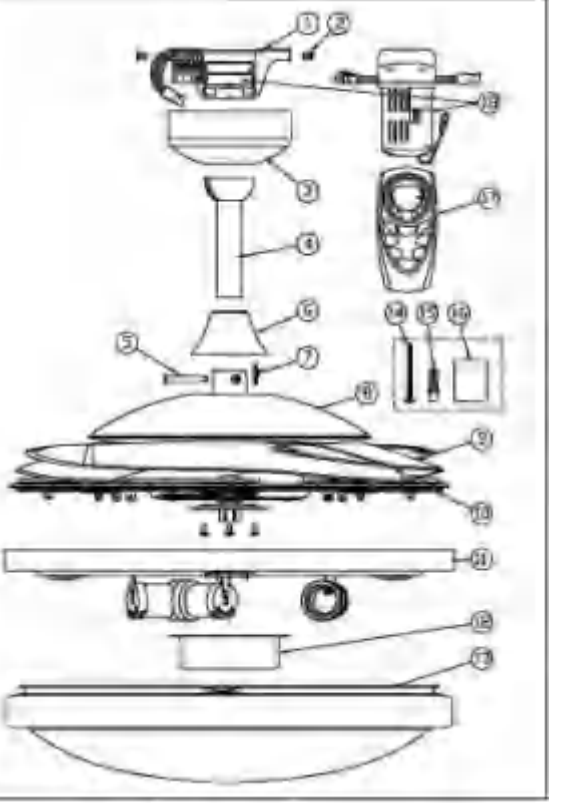


FIGURA 1

FIGURA 2

INSTALACIÓN

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE SE HAYA DESCONECTADO EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

1) PERFORE DOS AGUJEROS EN LA VIGUETA DEL CIELO RASO Y ATORNILLE FIRMEMENTE EL SOPORTE DE MONTAJE AL CIELO RASO USANDO LAS ARANDELAS Y LOS TORNILLOS DE MONTAJE INCLUIDOS. EL SOPORTE DE MONTAJE DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR UN PESO DE POR LO MENOS 45 KG. NOTA: SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN ESPECIAL AL REALIZAR EL MONTAJE EN UN CIELO RASO DE CEMENTO ARMADO. PARA UN MONTAJE SEGURO, ESTE TIPO DE CIELO RASO PODRÍA REQUERIR TORNILLOS Y CLAVIJAS PLÁSTICAS O ANCLAS MÁS RESISTENTES QUE LAS QUE SE INCLUYEN CON EL PRODUCTO.

2) RETIRE EL DOSEL PARA CIELO RASO (NO. 3 - FIGURA 1) AFIJANDO LOS DOS TORNILLOS CON RANURAS.

3) DESLICE EL DOSEL PARA CIELO RASO HASTA SEPARARLO.

4) FIEE EL SOPORTE DE MONTAJE (FIGURA 1) A LA VIGUETA DEL CIELO RASO UTILIZANDO LOS TORNILLOS LARGOS INCLUIDOS. ASEGÚRESE DE ENROSCAR AL MENOS 40 MM DEL TORNILLO EN EL SOPORTE.

CABLEADO

AHORRA PUEDE COLOCAR EL CABLEADO, LISTO PARA SER CONECTADO AL BLOQUE DE TERMINALES EN EL DOSEL PARA CIELO RASO DEL VENTILADOR.

1) REQUISITOS DE CABLEADO EN EL BLOQUE DE TERMINALES:

- * CONECTE EL CABLE VIVO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "L".
- * CONECTE EL CABLE NEUTRO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "N".
- * CONECTE EL CABLE DE TIERRA EN LA "E".

NOTA: SE DEBE COLOCAR UN INTERRUPTOR DE AISLAMIENTO EN ALGÚN LUGAR DE LOS CABLEADOS FIOS DE UN VENTILADOR CON CONTROL REMOTO EN CASO DE QUE SE PERDIA EL CONTROL REMOTO O SEA NECESARIO REALIZAR TAREAS DE SERVICIO DEL VENTILADOR.

NOTA: LOS VENTILADORES CON CONTROL REMOTO NO PUEDEN SER CONTROLADOS MEDIANTE UN INTERRUPTOR DE VELOCIDAD DE PARED O UN INTERRUPTOR DE LUZ DE PARED.

说明书：成品：100X140mm,单黑双面印刷四折页



[HTTPS://LINKBITS.ONLINE](https://linkbits.online)
[WWW.MASSIVEHOME.COM.MX](https://massivehome.com.mx)
[HTTPS://MEGALUZ.ONLINE](https://megaluz.online)



42"

LED

LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO

MODELO: MTC-98

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

Extraiga el ventilador e identifique cuidadosamente las partes. Consulte la FIGURA 1

DESCRIPCIÓN	CANT.
1 SA DE SUSPENSIÓN	1
2 TORNILLOS EN OFICIOS RANURADOS	4
3 DOSEL PARA CIELO RASO	1
4 VARILLA VERTICAL	1
5 PERNO	1
6 CUBIERTA PARA PERNO Y PASADOR	1
7 PASADOR	1
8 DOSEL PARA LA UNIDAD	1
9 PALETAS	4
10 MECANISMO RETRÁCTIL	1
11 BASE DE LA LÁMPARA	1
12 CUBIERTA	1
13 PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA	1
14 TORNILLOS PARA MADERA	2
15 ANCLAJE DE PLÁSTICO PARA PARED	2
16 CINTA DE NIVELACIÓN	4
17 TRANSMISOR DEL CONTROL REMOTO	1
18 RECEPTOR DEL CONTROL REMOTO	1

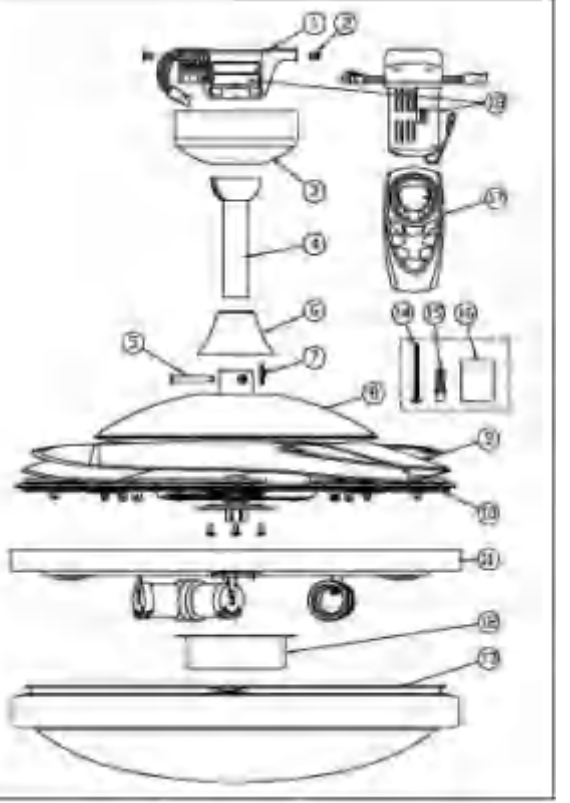


FIGURA 1

FIGURA 2

INSTALACIÓN

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE SE HAYA DESCONECTADO EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

1) PERFORE DOS AGUJEROS EN LA VIGUETA DEL CIELO RASO Y ATORNILLE FIRMEMENTE EL SOPORTE DE MONTAJE AL CIELO RASO USANDO LAS ARANDELAS Y LOS TORNILLOS DE MONTAJE INCLUIDOS. EL SOPORTE DE MONTAJE DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR UN PESO DE POR LO MENOS 45 KG. NOTA: SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN ESPECIAL AL REALIZAR EL MONTAJE EN UN CIELO RASO DE CEMENTO ARMADO. PARA UN MONTAJE SEGURO, ESTE TIPO DE CIELO RASO PODRÍA REQUERIR TORNILLOS Y CLAVIJAS PLÁSTICAS O ANCLAS MÁS RESISTENTES QUE LAS QUE SE INCLUYEN CON EL PRODUCTO.

2) RETIRE EL DOSEL PARA CIELO RASO (NO. 3 - FIGURA 1) AFIJANDO LOS DOS TORNILLOS CON RANURAS.

3) DESLICE EL DOSEL PARA CIELO RASO HASTA SEPARARLO.

4) FIEE EL SOPORTE DE MONTAJE (FIGURA 1) A LA VIGUETA DEL CIELO RASO UTILIZANDO LOS TORNILLOS LARGOS INCLUIDOS. ASEGÚRESE DE ENROSCAR AL MENOS 40 MM DEL TORNILLO EN EL SOPORTE.

CABLEADO

AHORRA PUEDE COLOCAR EL CABLEADO, LISTO PARA SER CONECTADO AL BLOQUE DE TERMINALES EN EL DOSEL PARA CIELO RASO DEL VENTILADOR.

1) REQUISITOS DE CABLEADO EN EL BLOQUE DE TERMINALES:

- * CONECTE EL CABLE VIVO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "L".
- * CONECTE EL CABLE NEUTRO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "N".
- * CONECTE EL CABLE DE TIERRA EN LA "E".

NOTA: SE DEBE COLOCAR UN INTERRUPTOR DE AISLAMIENTO EN ALGÚN LUGAR DE LOS CABLEADOS FIOS DE UN VENTILADOR CON CONTROL REMOTO EN CASO DE QUE SE PERDIA EL CONTROL REMOTO O SEA NECESARIO REALIZAR TAREAS DE SERVICIO DEL VENTILADOR.

NOTA: LOS VENTILADORES CON CONTROL REMOTO NO PUEDEN SER CONTROLADOS MEDIANTE UN INTERRUPTOR DE VELOCIDAD DE PARED O UN INTERRUPTOR DE LUZ DE PARED.

INSTALE LA VARILLA VERTICAL

INSTALE LA VARILLA VERTICAL A TRAVÉS DEL DOSEL PARA CIELO RASO (NO. 3 - FIGURA 1) Y LA CUBIERTA PARA PERNO Y PASADOR (NO. 6 - FIGURA 1).

2) AJUSTE LA JUNTA ESFÉRICA Y PASE LOS CABLES DEL MOTOR A TRAVÉS DE LA VARILLA VERTICAL. LUEGO, FIEJE NUEVAMENTE LA JUNTA ESFÉRICA A LA VARILLA.

3) INSERTE LA VARILLA VERTICAL (NO. 4 - FIGURA 1) EN LA PARTE SUPERIOR DE LA UNIDAD (NO. 8 - FIGURA 1). ALINEE LOS ORIFICIOS DE LA UNIDAD CON LOS ORIFICIOS DE LA VARILLA VERTICAL E INSERTE EL PERNO (NO. 5 - FIGURA 1). LUEGO, INSERTE EL PASADOR (NO. 7 - FIGURA 1) EN EL EXTREMO DEL PERNO.

4) FINALMENTE, ASEGURE LA VARILLA VERTICAL Y EL DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN AJUSTANDO LOS DOS TORNILLOS DEL DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN.

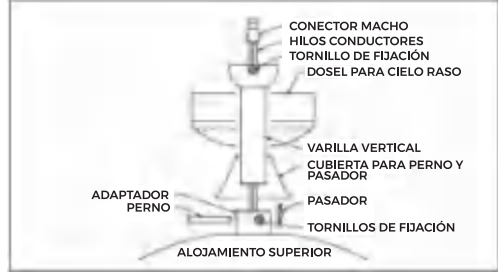


FIGURA 4

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR EN EL SOPORTE DE MONTAJE DEL CIELO RASO

1) LEVANTE EL VENTILADOR HACIA EL CIELO RASO Y COLOQUE LA JUNTA ESFÉRICA EN EL RECEPTACULO DEL SOPORTE DE MONTAJE. ASEGÚRESE DE QUE LA LENGUETA DEL SOPORTE DE MONTAJE ENCAJE CORRECTAMENTE EN LA RANURA DE LA JUNTA ESFÉRICA.

2) INSERTE EL RECEPTOR DEL CONTROL REMOTO EN EL SOPORTE DE MONTAJE (NO. 1 - FIGURA 1).

3) CONECTE EL CONTROL REMOTO AL CABLE DEL MOTOR ENCHUFANDO EL CONECTOR HEMBRA AL RECEPTACULO (NO. 2 - FIG.3) Y CONECTE EL CONTROL REMOTO AL SOPORTE DE MONTAJE ENCHUFANDO EL CONECTOR MACHO AL RECEPTACULO (NO.1 - FIG. 3).

4) LUEGO, DESLICE EL DOSEL PARA CIELO RASO (NO. 3 - FIGURA 1) SOBRE EL SOPORTE DE MONTAJE UTILIZANDO LOS ORIFICIOS RANURADOS. ALINEE LOS OTROS 2 ORIFICIOS Y LUEGO COLOQUE LOS OTROS 2 TORNILLOS. AJUSTE LOS CUATRO TORNILLOS.

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE LUZ

PARA INSTALAR LA UNIDAD DE LUZ SE FIJA LA PLACA BASE DE LUZ (N° 11 - FIG. 1) MEDIANTE TORNILLOS CON EL VENTILADOR. NO SE DEBE APRETAR DEMASIADO LOS TORNILLOS. ENCHUFE LA CLAVIJA CON LA TORNILLO CON LA TORNILLO. MONTE LA CUBIERTA (N° 12 - FIG. 1) SOBRE LA PLACA BASE DE LUZ. INSTALE LAS BOMBILLAS (NO SUMINISTRADOS) A CONTINUACIÓN SE ENCAJA LA PANTALLA DE CRISTAL EN LA PLACA BASE DE LUZ GIRANDO EN SENTIDO DE RELOJ.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

OSCILACIÓN: LAS PALETAS DEL VENTILADOR HAN SIDO AJUSTADAS EN FÁBRICA PARA MINIMIZAR TODA OSCILACIÓN.

NOTA: LOS VENTILADORES DE TECHO TIENDEN A MOVERSE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEBIDO A QUE ESTÁN MONTADOS A UNA ARANDELA DE CAUCHO. SI EL VENTILADOR FUE MONTADO DIRECTAMENTE EN EL CIELO RASO, SE PRODUCIRÁ UN EXCESO DE VIBRACIONES. UN MOVIMIENTO DE UNOS POCOS CENTÍMETROS ES ACEPTABLE Y NO INDICA NINGÚN PROBLEMA.

PARA REDUCIR LA OSCILACIÓN DEL VENTILADOR:

ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS TORNILLOS UTILIZADOS PARA LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE Y LA VARILLA VERTICAL ESTÉN AJUSTADOS.

CÓMO NIVELAR UN VENTILADOR DE TECHO OSCILANTE:

PARA SU COMODIDAD, SE INCLUYE UN DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN.

SIGA ESTE PROCEDIMIENTO PARA NIVELAR EL VENTILADOR:

1) INSTALE EL VENTILADOR SIN LA PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA ANTES DE NIVELAR EL VENTILADOR.

2) DIVIDA LA PLACA DE BASE EN CUATRO ÁREAS (PUNTOS A, B, C Y D) SIN PRESIONAR EXCESIVAMENTE. PEGUE UNA PESA DEL DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN SOBRE EL EXTREMO DE LA PLACA DE BASE (DICAMOS, EL PUNTO A). SI LA OSCILACIÓN EMPESORA, RETIRE EL DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN Y PÉQUELO SUAVEMENTE EN EL LADO OPUESTO (DICAMOS EL PUNTO B). SI LA OSCILACIÓN EMPESORA, DESPLÁCELO AL PUNTO C O D AYOACENTE. SI LA OSCILACIÓN MEJORA, FIEJE FIRMEMENTE EL PESO EN ESTA ZONA DE LA PLACA DE BASE.

3) DESPUÉS DE NIVELAR EL VENTILADOR, MONTE LA PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA EN LA BASE DE LA LÁMPARA.

RUIDO:

CUANDO ESTÉ SILENCIOSO (ESPECIALMENTE POR LA NOCHE) ES POSIBLE QUE ESCUCHE OCASIONALMENTE ALGO DE RUIDO. LAS PEQUEÑAS FLUCTUACIONES DE ENERGÍA DE LA RED Y LAS SEÑALES DE FRECUENCIA QUE SE SUPERPONEN EN LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL PODRÍAN OCASIONAR UN CAMBIO EN EL RUIDO DEL MOTOR DEL VENTILADOR. ESTO ES NORMAL. LA MAYORÍA DE LOS RUIDOS ASOCIADOS CON UN NUEVO VENTILADOR, DESAPARECEN DESPUÉS DE QUE EL VENTILADOR HA FUN CIONADO DURANTE UN PERIODO DE 24 HORAS. LA GARANTÍA DEL FABRICANTE CUBRE TODAS LAS FALLAS REALES QUE PODRÍAN PRESENTARSE Y NO LAS QUEJAS MENORES TALES COMO ESCUCHAR EL RUIDO DEL MOTOR - TODOS LOS MOTORES ELÉCTRICOS GENERAN UN CIERTO NIVEL DE RUIDO.

LIMPIEZA Y CUIDADO:

1) LA LIMPIEZA PERIÓDICA DE SU VENTILADOR DE TECHO ES LA ÚNICA MEDIDA DE MANTENIMIENTO NECESARIA. USE UN CEPILLO BLANCO O UN TRAPO SIN PELUSA PARA NO RAYAR EL ACABADO. AL HACERLO, DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

2) NO LIMPIE SU VENTILADOR DE TECHO CON AGUA. ESTO PODRÍA DAÑAR EL MOTOR O LAS PALETAS Y GENERAR UN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

3) EL MOTOR TIENE COINETES DE BOLAS DE LUBRICACIÓN PERMANENTE. NO ES NECESARIO ACEITAR EL VENTILADOR.

NOTA: ANTES DE LIMPIAR EL VENTILADOR, CORTE SIEMPRE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA Y DESCONECTE EL CONECTOR HEMBRA Y EL CONECTOR MACHO.



APP CON DISPOSITIVO MÓVIL

MANTENIMIENTO DEL VENTILADOR DE TECHO

1. El movimiento natural del ventilador podría hacer que se aflojen algunas conexiones. Verifique las conexiones de soporte, las piezas de fijación y las asas dos veces al año. Asegurese de que estén aseguradas.

2. Limpie el ventilador periódicamente para ayudar a mantener su apariencia nueva con el correr de los años. No use agua para limpiarlo, ya que podría dañar el motor o causar descarga eléctrica.

3. Use sólo un cepillo blando o un trapo sin pelusa para no rayar el acabado.

4. No hay necesidad de aceitar el ventilador.

MANTENIMIENTO DEL VENTILADOR DE TECHO

1. El movimiento natural del ventilador podría hacer que se aflojen algunas conexiones. Verifique las conexiones de soporte, las piezas de fijación y las asas dos veces al año. Asegurese de que estén aseguradas.

2. Limpie el ventilador periódicamente para ayudar a mantener su apariencia nueva con el correr de los años. No use agua para limpiarlo, ya que podría dañar el motor o causar descarga eléctrica.

3. Use sólo un cepillo blando o un trapo sin pelusa para no rayar el acabado.

4. No hay necesidad de aceitar el ventilador.

INSTALE LA VARILLA VERTICAL

INSTALE LA VARILLA VERTICAL A TRAVÉS DEL DOSEL PARA CIELO RASO (NO. 3 - FIGURA 1) Y LA CUBIERTA PARA PERNO Y PASADOR (NO. 6 - FIGURA 1).

2) AJUSTE LA JUNTA ESFÉRICA Y PASE LOS CABLES DEL MOTOR A TRAVÉS DE LA VARILLA VERTICAL. LUEGO, FIEJE NUEVAMENTE LA JUNTA ESFÉRICA A LA VARILLA.

3) INSERTE LA VARILLA VERTICAL (NO. 4 - FIGURA 1) EN LA PARTE SUPERIOR DE LA UNIDAD (NO. 8 - FIGURA 1). ALINEE LOS ORIFICIOS DE LA UNIDAD CON LOS ORIFICIOS DE LA VARILLA VERTICAL E INSERTE EL PERNO (NO. 5 - FIGURA 1). LUEGO, INSERTE EL PASADOR (NO. 7 - FIGURA 1) EN EL EXTREMO DEL PERNO.

4) FINALMENTE, ASEGURE LA VARILLA VERTICAL Y EL DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN AJUSTANDO LOS DOS TORNILLOS DEL DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN.

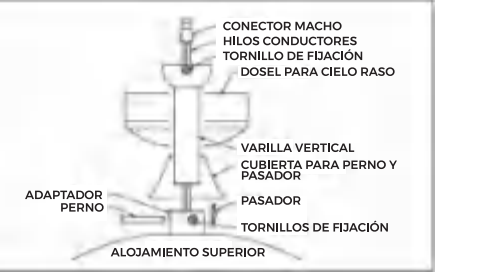


FIGURA 4

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR EN EL SOPORTE DE MONTAJE DEL CIELO RASO

1) LEVANTE EL VENTILADOR HACIA EL CIELO RASO Y COLOQUE LA JUNTA ESFÉRICA EN EL RECEPTACULO DEL SOPORTE DE MONTAJE. ASEGÚRESE DE QUE LA LENGUETA DEL SOPORTE DE MONTAJE ENCAJE CORRECTAMENTE EN LA RANURA DE LA JUNTA ESFÉRICA.

2) INSERTE EL RECEPTOR DEL CONTROL REMOTO EN EL SOPORTE DE MONTAJE (NO. 1 - FIGURA 1).

3) CONECTE EL CONTROL REMOTO AL CABLE DEL MOTOR ENCHUFANDO EL CONECTOR HEMBRA AL RECEPTACULO (NO. 2 - FIG.3) Y CONECTE EL CONTROL REMOTO AL SOPORTE DE MONTAJE ENCHUFANDO EL CONECTOR MACHO AL RECEPTACULO (NO.1 - FIG. 3).

4) LUEGO, DESLICE EL DOSEL PARA CIELO RASO (NO. 3 - FIGURA 1) SOBRE EL SOPORTE DE MONTAJE UTILIZANDO LOS ORIFICIOS RANURADOS. ALINEE LOS OTROS 2 ORIFICIOS Y LUEGO COLOQUE LOS OTROS 2 TORNILLOS. AJUSTE LOS CUATRO TORNILLOS.

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE LUZ

PARA INSTALAR LA UNIDAD DE LUZ SE FIJA LA PLACA BASE DE LUZ (N° 11 - FIG. 1) MEDIANTE TORNILLOS CON EL VENTILADOR. NO SE DEBE APRETAR DEMASIADO LOS TORNILLOS. ENCHUFE LA CLAVIJA CON LA TORNILLO CON LA TORNILLO. MONTE LA CUBIERTA (N° 12 - FIG. 1) SOBRE LA PLACA BASE DE LUZ. INSTALE LAS BOMBILLAS (NO SUMINISTRADOS) A CONTINUACIÓN SE ENCAJA LA PANTALLA DE CRISTAL EN LA PLACA BASE DE LUZ GIRANDO EN SENTIDO DE RELOJ.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

OSCILACIÓN: LAS PALETAS DEL VENTILADOR HAN SIDO AJUSTADAS EN FÁBRICA PARA MINIMIZAR TODA OSCILACIÓN.

NOTA: LOS VENTILADORES DE TECHO TIENDEN A MOVERSE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEBIDO A QUE ESTÁN MONTADOS A UNA ARANDELA DE CAUCHO. SI EL VENTILADOR FUE MONTADO DIRECTAMENTE EN EL CIELO RASO, SE PRODUCIRÁ UN EXCESO DE VIBRACIONES. UN MOVIMIENTO DE UNOS POCOS CENTÍMETROS ES ACEPTABLE Y NO INDICA NINGÚN PROBLEMA.

PARA REDUCIR LA OSCILACIÓN DEL VENTILADOR:

ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS TORNILLOS UTILIZADOS PARA LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE Y LA VARILLA VERTICAL ESTÉN AJUSTADOS.

CÓMO NIVELAR UN VENTILADOR DE TECHO OSCILANTE:

PARA SU COMODIDAD, SE INCLUYE UN DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN.

SIGA ESTE PROCEDIMIENTO PARA NIVELAR EL VENTILADOR:

1) INSTALE EL VENTILADOR SIN LA PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA ANTES DE NIVELAR EL VENTILADOR.

2) DIVIDA LA PLACA DE BASE EN CUATRO ÁREAS (PUNTOS A, B, C Y D) SIN PRESIONAR EXCESIVAMENTE. PEGUE UNA PESA DEL DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN SOBRE EL EXTREMO DE LA PLACA DE BASE (DICAMOS, EL PUNTO A). SI LA OSCILACIÓN EMPESORA, RETIRE EL DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN Y PÉQUELO SUAVEMENTE EN EL LADO OPUESTO (DICAMOS EL PUNTO B). SI LA OSCILACIÓN EMPESORA, DESPLÁCELO AL PUNTO C O D AYOACENTE. SI LA OSCILACIÓN MEJORA, FIEJE FIRMEMENTE EL PESO EN ESTA ZONA DE LA PLACA DE BASE.

3) DESPUÉS DE NIVELAR EL VENTILADOR, MONTE LA PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA EN LA BASE DE LA LÁMPARA.

RUIDO:

CUANDO ESTÉ SILENCIOSO (ESPECIALMENTE POR LA NOCHE) ES POSIBLE QUE ESCUCHE OCASIONALMENTE ALGO DE RUIDO. LAS PEQUEÑAS FLUCTUACIONES DE ENERGÍA DE LA RED Y LAS SEÑALES DE FRECUENCIA QUE SE SUPERPONEN EN LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL PODRÍAN OCASIONAR UN CAMBIO EN EL RUIDO DEL MOTOR DEL VENTILADOR. ESTO ES NORMAL. LA MAYORÍA DE LOS RUIDOS ASOCIADOS CON UN NUEVO VENTILADOR, DESAPARECEN DESPUÉS DE QUE EL VENTILADOR HA FUN CIONADO DURANTE UN PERIODO DE 24 HORAS. LA GARANTÍA DEL FABRICANTE CUBRE TODAS LAS FALLAS REALES QUE PODRÍAN PRESENTARSE Y NO LAS QUEJAS MENORES TALES COMO ESCUCHAR EL RUIDO DEL MOTOR - TODOS LOS MOTORES ELÉCTRICOS GENERAN UN CIERTO NIVEL DE RUIDO.

LIMPIEZA Y CUIDADO:

1) LA LIMPIEZA PERIÓDICA DE SU VENTILADOR DE TECHO ES LA ÚNICA MEDIDA DE MANTENIMIENTO NECESARIA. USE UN CEPILLO BLANCO O UN TRAPO SIN PELUSA PARA NO RAYAR EL ACABADO. AL HACERLO, DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

2) NO LIMPIE SU VENTILADOR DE TECHO CON AGUA. ESTO PODRÍA DAÑAR EL MOTOR O LAS PALETAS Y GENERAR UN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

3) EL MOTOR TIENE COINETES DE BOLAS DE LUBRICACIÓN PERMANENTE. NO ES NECESARIO ACEITAR EL VENTILADOR.

NOTA: ANTES DE LIMPIAR EL VENTILADOR, CORTE SIEMPRE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA Y DESCONECTE EL CONECTOR HEMBRA Y EL CONECTOR MACHO.



APP CON DISPOSITIVO MÓVIL

MANTENIMIENTO DEL VENTILADOR DE TECHO

1. El movimiento natural del ventilador podría hacer que se aflojen algunas conexiones. Verifique las conexiones de soporte, las piezas de fijación y las asas dos veces al año. Asegurese de que estén aseguradas.

2. Limpie el ventilador periódicamente para ayudar a mantener su apariencia nueva con el correr de los años. No use agua para limpiarlo, ya que podría dañar el motor o causar descarga eléctrica.

3. Use sólo un cepillo blando o un trapo sin pelusa para no rayar el acabado.

4. No hay necesidad de aceitar el ventilador.

MANTENIMIENTO DEL VENTILADOR DE TECHO

1. El movimiento natural del ventilador podría hacer que se aflojen algunas conexiones. Verifique las conexiones de soporte, las piezas de fijación y las asas dos veces al año. Asegurese de que estén aseguradas.

2. Limpie el ventilador periódicamente para ayudar a mantener su apariencia nueva con el correr de los años. No use agua para limpiarlo, ya que podría dañar el motor o causar descarga eléctrica.

3. Use sólo un cepillo blando o un trapo sin pelusa para no rayar el acabado.

4. No hay necesidad de aceitar el ventilador.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
 DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
 PRODUCTO: LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO
 MODELO: MTC-98
 REFERENCIA: F5330
 MARCA: MEGALUZ
 FECHA DE COMPRA: _____
 SELO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA