

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080

RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168**CENTRO DE SERVICIO:**

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No cubre daños o fallas causados por:

- a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
- b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
- c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el período de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VALIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.

5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.

6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:

En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.


FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:**DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días****PRODUCTO: SOPORTE TV****MARCA: LINK BITS****MODELO: C40120N59****REFERENCIA: C40120N59****FECHA DE COMPRA: _____**Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra**link bits****SOPORTE TV****SOPORTE FIJO PARA PANTALLAS LED, LCD, PDP Y SMART TV****C40120N59****CONSEJOS**

Nota: El montaje o la instalación inadecuados pueden provocar lesiones o accidentes. Lea atentamente este manual de instalación antes de su instalación.

1. El producto debe ser instalado por personal calificado.
2. Si tiene dudas, comuníquese con personal calificado.
3. Este producto es adecuado para pantallas LCD/plasma de 40"-120" y puede soportar 100kg/220 lbs.
4. El fabricante no se hace responsable por daños o un mal armado del producto.

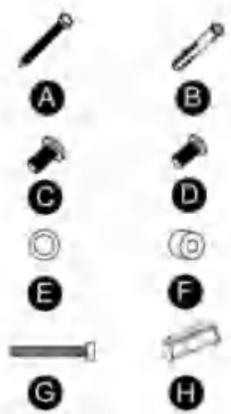C40120N59

PART	DESCRIPCIÓN	CANT
A	Tornillo St7x65	4
B	Taquete 10x70	4
C	Tornillo M6x25	4
D	Tornillo M8x25	4
E	Arandela Ø8.5x18x1.0	4
F	Arandela Ø6.5x18x15	4
G	Tornillo M5x35	2
H	Nivel	1



40"-120"



1000X500mm




100Kg



25mm


ADVERTENCIA

Al apretar los tornillos, asegúrate de hacerlo firmemente sin excederte en el apriete, ya que un exceso de fuerza puede provocar daños en los tornillos y reducir significativamente su capacidad de sujeción. Además, es importante verificar que los tornillos de montaje estén anclados en el centro del soporte para lograr una instalación segura.

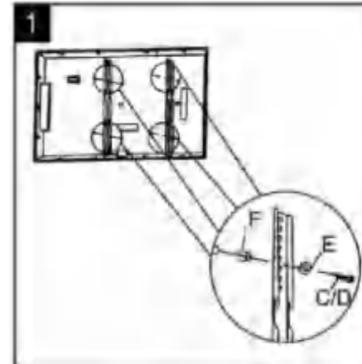


Para comenzar, monta la pantalla del televisor en los ganchos utilizando la arandela (E) y el espaciador (F).

Asegura la fijación apretando el tornillo (C/D) según se ilustra en la figura de arriba.

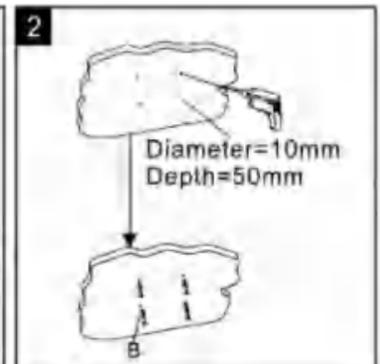


Utiliza la cinta para marcar la ubicación adecuada en la placa trasera.

Luego, perfora los agujeros marcados en la pared y finalmente, coloca los anclajes (B) en los agujeros.

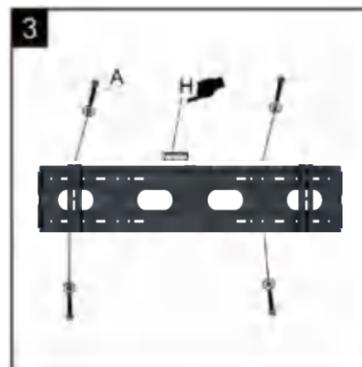

Coloca el nivel (H) en el borde superior central de la placa trasera y presiónalo hasta que esté completamente insertado. Asegúrate de que la placa trasera esté nivelada horizontalmente.

Luego, asegura la placa trasera a la pared utilizando el tornillo de lag (A) y la arandela (F), siguiendo las indicaciones de la figura de arriba.

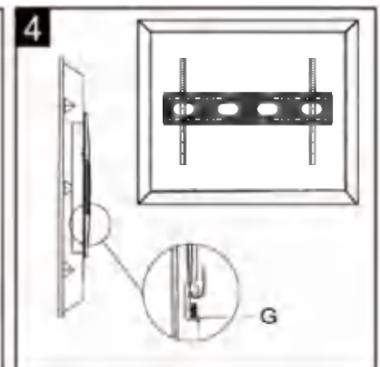

Coloca ambos ganchos del televisor con la pantalla del televisor en el soporte y luego asegura el soporte del televisor apretando el tornillo (G).

size: 280X210mm

注: 105克铜纸, 双面单色印刷, 字体要清晰