

成品：100X140mm, 70g双胶纸单黑双面印刷六折页



HTTPS://LINKBITS.ONLINE

WWW.MASSIVEHOME.COM.MX

HTTPS://MEGALUZ.ONLINE

36"




VENTILADOR CON LÁMPARA

MODELO: MTC-108


Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Ubicación de instalación

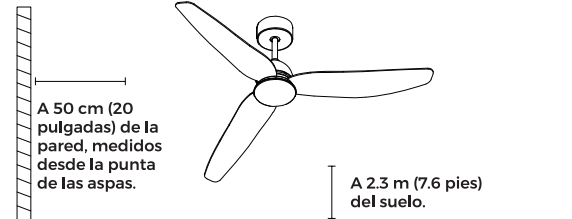



ANTES DE LA INSTALACIÓN


Herramientas necesarias (no incluidas):

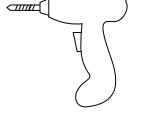



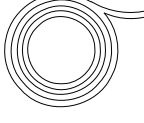

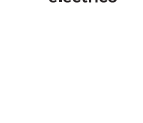

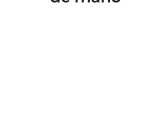



LISTA DE PIEZAS

Soporte de montaje x1

Pantalla de lámpara x1

LED Board x1

Motor x1

Placa LED x1

Tornillos de expansión x2

Kit de balanceo x2

Tornillos autorroscantes x4

Control remoto con soporte x1

Conectores de cable / Terminales de tornillo x3

Receptor x1

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1: Instalación del soporte de montaje

Instalación en Techo de Concreto

1.Coloque el soporte de montaje usando pernos de expansión.

2.Asegure con arandela plana, arandela de resorte y tuerca.

Instalación en Techo de Madera

1.Perfore orificios en el techo con un taladro eléctrico (Ø 8 mm).

1.Perfore orificios en el techo con un taladro eléctrico (Ø 8 mm).

Paso 2: Instalación del soporte de las aspas

A. Retire el tornillo del soporte de las aspas que está fijado en la parte superior.

B. Fije el soporte de las aspas utilizando los tornillos correspondientes del soporte.

Paso 3: Instalación de las aspas del ventilador

Retire el tornillo del soporte de las aspas que está fijado en la parte superior.

Luego, fije el soporte de las aspas utilizando los tornillos correspondientes.

Finalmente, retire los tornillos de fijación de las aspas que están bloqueados en el motor.

Paso 4: Instalación de la placa LED

Retire los tornillos de la tapa redonda.

Pase el cable LED a través de la placa LED.

Conecte el cable LED a la interfaz de la placa LED.

Fije la placa LED a la tapa redonda utilizando los tornillos retrados anteriormente.

Paso 5: Instalación del ventilador ensamblado

Coloque el hemisferio del tubo en el soporte, alineándolo con la ranura correspondiente.

Asegúrese de que la ranura cóncava de la bola de suspensión esté correctamente posicionada sobre la lengüeta del soporte de montaje.

El receptor se conecta tanto al cable de alimentación del motor como al cable de alimentación del techo.

Coloque el receptor dentro del soporte de montaje y conecte los cables neutro y de fase del receptor, así como el cable de tierra de la bola de suspensión, con los cables neutro, de fase y de tierra correspondientes del techo.

Paso 6: Instalar la pantalla de la lámpara

Pantalla de lámpara

Coloque la cubierta de luz sobre la placa de luz y ajústela en su lugar.

Gire la cubierta en sentido horario para asegurarse de que quede bien ajustada.

INSTRUCCIONES DEL CONTROL REMOTO

Para empujar el código, presione el botón "FAN/OFF" durante 3 segundos dentro de los primeros 3 segundos después de encender la luz. Si la luz parpadea dos veces, el empujamiento se ha realizado correctamente.

Para borrar el código, presione el botón "ON/OFF" durante 3 segundos también dentro de los primeros 3 segundos después de encender la luz. Si la luz parpadea dos veces, el código se ha borrado con éxito.

La velocidad del ventilador tiene 6 niveles, donde 1 es la más baja y 6 es la más alta.

FAN/OFF

Ventilador Adelante / Ventilador Reversa

Cambio de temperatura de color

Viento natural

Luz ENCENDIDO/APAGADO

Brillo +

Brillo -

Apagado automático después de una cuenta regresiva de 2 horas

Control de Temporizador

Este ventilador cuenta con una función de apagado automático programable. Puede seleccionar entre las siguientes opciones de tiempo:

1H: El ventilador se apagará automáticamente después de una hora.

2H: El ventilador se apagará automáticamente después de dos horas.

4H: El ventilador se apagará automáticamente después de cuatro horas.

Para cancelar el temporizador y apagar el ventilador manualmente, presione el botón "FAN OFF".

Función Reversible del Ventilador

Este ventilador cuenta con una función de inversión de dirección del flujo de aire.

Modo Verano (Adelante): El flujo de aire descendente genera una sensación de frescura al ambiente.

Modo Invierno (Reversa): El flujo de aire ascendente ayuda a distribuir el aire caliente de manera uniforme, mejorando la circulación del aire interior.

Importante: Para cambiar la dirección de giro del ventilador, presione el botón de inversión mientras el ventilador está en funcionamiento.

Distancia de detección del control remoto:

El control remoto funciona a una distancia de entre 10 y 15 metros (33 a 49 pies), siempre que haya línea de vista directa hacia el ventilador.

APP CON DISPOSITIVO MÓVIL

QR CODE

MANTENIMIENTO DEL VENTILADOR DE TECHO

1. El movimiento natural del ventilador podría hacer que se aflojen algunas conexiones. Verifique las conexiones de soporte, las piezas de fijación y las aspas dos veces al año. Asegúrese de que estén seguras.

2. Limpie el ventilador periódicamente para ayudar a mantener su apariencia nueva con el correr de los años. No use agua para limpiarlo, ya que podría dañar el motor o causar descarga eléctrica.

3. Use sólo un cepillo blando o un trapo sin pelusa para no rayar el acabado.

4. No hay necesidad de acortar el ventilador.

CONSERVE ESTE MANUAL.

Asegúrese de leer las instrucciones de uso de este producto y utilícelo de acuerdo a las instrucciones aquí contenidas.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMANI INTERNACIONAL MEXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (ÁREA II), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080

RFC: HM2022Q2G6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente usuario final, que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultan:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al Importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comuníquese a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República diríjase a la dirección que se refiere en la misma.

7. En caso de requerir partes, componentes, consumibles y accesorios diríjase a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO: VENTILADOR CON LÁMPARA

MODELO: MTC-108

REFERENCIA: F6002-36

MARCA: MEGALUZ

FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

DONDE FUE HECHA LA COMPRA

MEGALUZ

HTTPS://LINKBITS.ONLINE

WWW.MASSIVEHOME.COM.MX

HTTPS://MEGALUZ.ONLINE

52"




VENTILADOR CON LÁMPARA

MODELO: MTC-109

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Ubicación de instalación

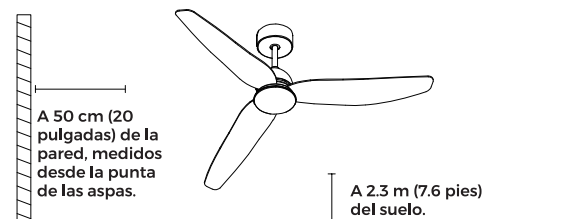


ANTES DE LA INSTALACIÓN

Herramientas necesarias (no incluidas):





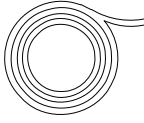







LISTA DE PIEZAS

Soporte de montaje x1

Pantalla de lámpara x1

LED Board x1

Motor x1

Placa LED x1

Tornillos de expansión x2

Kit de balanceo x2

Tornillos autorroscantes x4

Control remoto con soporte x1

Conectores de cable / Terminales de tornillo x3

Receptor x1

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1: Instalación del soporte de montaje

Instalación en Techo de Concreto

1.Coloque el soporte de montaje usando pernos de expansión.

2.Asegure con arandela plana, arandela de resorte y tuerca.

Instalación en Techo de Madera

1.Perfore orificios en el techo con un taladro eléctrico (Ø 8 mm).

1.Perfore orificios en el techo con un taladro eléctrico (Ø 8 mm).

Paso 2: Instalación del soporte de las aspas

A. Retire el tornillo del soporte de las aspas que está fijado en la parte superior.

B. Fije el soporte de las aspas utilizando los tornillos correspondientes del soporte.

Paso 3: Instalación de las aspas del ventilador

Retire el tornillo del soporte de las aspas que está fijado en la parte superior.

Luego, fije el soporte de las aspas utilizando los tornillos correspondientes.

Finalmente, retire los tornillos de fijación de las aspas que están bloqueados en el motor.

Paso 4: Instalación de la placa LED

Retire los tornillos de la tapa redonda.

Pase el cable LED a través de la placa LED.

Conecte el cable LED a la interfaz de la placa LED.

Fije la placa LED a la tapa redonda utilizando los tornillos retrados anteriormente.

Paso 5: Instalación del ventilador ensamblado

Coloque el hemisferio del tubo en el soporte, alineándolo con la ranura correspondiente.

Asegúrese de que la ranura cóncava de la bola de suspensión esté correctamente posicionada sobre la lengüeta del soporte de montaje.

El receptor se conecta tanto al cable de alimentación del motor como al cable de alimentación del techo.

Coloque el receptor dentro del soporte de montaje y conecte los cables neutro y de fase del receptor, así como el cable de tierra de la bola de suspensión, con los cables neutro, de fase y de tierra correspondientes del techo.

Paso 6: Instalar la pantalla de la lámpara

Pantalla de lámpara

Coloque la cubierta de luz sobre la placa de luz y ajústela en su lugar.

Gire la cubierta en sentido horario para asegurarse de que quede bien ajustada.

INSTRUCCIONES DEL CONTROL REMOTO

Para empujar el código, presione el botón "FAN/OFF" durante 3 segundos dentro de los primeros 3 segundos después de encender la luz. Si la luz parpadea dos veces, el empujamiento se ha realizado correctamente.

Para borrar el código, presione el botón "ON/OFF" durante 3 segundos también dentro de los primeros 3 segundos después de encender la luz. Si la luz parpadea dos veces, el código se ha borrado con éxito.

La velocidad del ventilador tiene 6 niveles, donde 1 es la más baja y 6 es la más alta.

FAN/OFF

Ventilador Adelante / Ventilador Reversa

Cambio de temperatura de color

Viento natural

Luz ENCENDIDO/APAGADO

Brillo +

Brillo -

Apagado automático después de una cuenta regresiva de 2 horas

Control de Temporizador

Este ventilador cuenta con una función de apagado automático programable. Puede seleccionar entre las siguientes opciones de tiempo:

1H: El ventilador se apagará automáticamente después de una hora.

2H: El ventilador se apagará automáticamente después de dos horas.

4H: El ventilador se apagará automáticamente después de cuatro horas.

Para cancelar el temporizador y apagar el ventilador manualmente, presione el botón "FAN OFF".

Función Reversible del Ventilador

Este ventilador cuenta con una función de inversión de dirección del flujo de aire.

Modo Verano (Adelante): El flujo de aire descendente genera una sensación de frescura al ambiente.

Modo Invierno (Reversa): El flujo de aire ascendente ayuda a distribuir el aire caliente de manera uniforme, mejorando la circulación del aire interior.

Importante: Para cambiar la dirección de giro del ventilador, presione el botón de inversión mientras el ventilador está en funcionamiento.

Distancia de detección del control remoto:

El control remoto funciona a una distancia de entre 10 y 15 metros (33 a 49 pies), siempre que haya línea de vista directa hacia el ventilador.

APP CON DISPOSITIVO MÓVIL

QR CODE

MANTENIMIENTO DEL VENTILADOR DE TECHO

1. El movimiento natural del ventilador podría hacer que se aflojen algunas conexiones. Verifique las conexiones de soporte, las piezas de fijación y las aspas dos veces al año. Asegúrese de que estén seguras.

2. Limpie el ventilador periódicamente para ayudar a mantener su apariencia nueva con el correr de los años. No use agua para limpiarlo, ya que podría dañar el motor o causar descarga eléctrica.

3. Use sólo un cepillo blando o un trapo sin pelusa para no rayar el acabado.

4. No hay necesidad de acortar el ventilador.

CONSERVE ESTE MANUAL.

Asegúrese de leer las instrucciones de uso de este producto y utilícelo de acuerdo a las instrucciones aquí contenidas.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMANI INTERNACIONAL MEXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (ÁREA II), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080

RFC: HM2022Q2G6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultan:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al Importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comuníquese a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República diríjase a la dirección que se refiere en la misma.

7. En caso de requerir partes, componentes, consumibles y accesorios diríjase a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO: VENTILADOR CON LÁMPARA

MODELO: MTC-109

REFERENCIA: F6002-52

MARCA: MEGALUZ

FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

DONDE FUE HECHA LA COMPRA