


[HTTPS://LINKBITS.ONLINE
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX](https://linkbits.online/www.massivehome.com.mx)
[HTTPS://MEGALUZ.ONLINE](https://MEGALUZ.ONLINE)



Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO
MODELO: MTC-56

 Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

Extraiga el ventilador e identifique cuidadosamente las partes. Consulte la FIGURA 1

	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	SA DE SUSPENSIÓN	1
2	TORNILLOS EN OFICIOS RANURADOS	4
3	DOSEL PARA CIELO RASO	1
4	VARILLA VERTICAL	1
5	PERNO	1
6	CUBIERTA PARA PERNO Y PASADOR	1
7	PASADOR	1
8	DOSEL PARA LA UNIDAD	1
9	PALETAS	4
10	MECANISMO RETRÁCTIL	1
11	BASE DE LA LÁMPARA	1
12	CUBIERTA	1
13	PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA	1
14	TORNILLOS PARA MADERA	2
15	ANCLAJE DE PLÁSTICO PARA PARED	2
16	CINTA DE NIVELACIÓN	4
17	TRANSMISOR DEL CONTROL REMOTO	1
18	RECEPTOR DEL CONTROL REMOTO	1

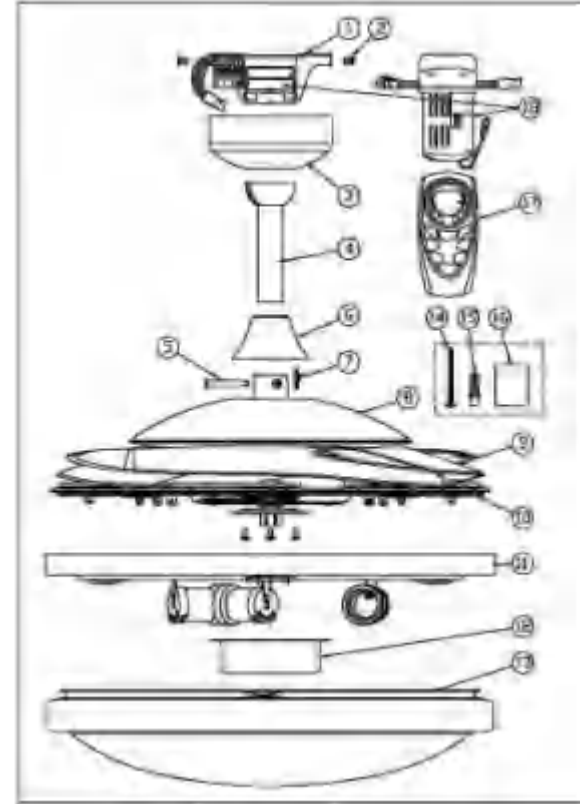


FIGURA 1

INSTALACIÓN

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE SE HAYA DESCONECTADO EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

- PERFORE DOS AGUJEROS EN LA VICUETA DEL CIELO RASO Y ATORNILLE RÍMAMENTE EL SOPORTE DE MONTAJE AL CIELO RASO USANDO LAS RANDELAS Y LOS TORNILLOS DE MONTAJE INCLUIDOS. EL SOPORTE DE MONTAJE DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR UN PESO DE POR LO MENOS 45 KG. NOTA: SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN ESPECIAL AL REALIZAR EL MONTAJE EN UN CIELO RASO DE CEMENTO ARMADO, PARA UN MONTAJE SEGURO, ESTE TIPO DE CIELO RASO PODRÍA REQUERIR TORNILLOS Y CLAVIJAS PLÁSTICAS O ANCLAJES MÁS RESISTENTES QUE LAS QUE SE INCLUYEN CON EL PRODUCTO.
- RETIRE EL DOSEL PARA CIELO RASO (NO. 3-FIGURA 1) AFOJANDO LOS DOS TORNILLOS CON RANURAS.
- DESUICE EL DOSEL PARA CIELO RASO HASTA SEPARARLO.
- FIJE EL SOPORTE DE MONTAJE (FIGURA 2) A LA VICUETA DEL CIELO RASO UTILIZANDO LOS TORNILLOS LARGOS INCLUIDOS. ASEGÚRESE DE ENROSCAR AL MENOS 40 MM DEL TORNILLO EN EL SOPORTE.

CABLEADO

AHORA PUEDE COLOCAR EL CABLEADO, LISTO PARA SER CONECTADO AL BLOQUE DE TERMINALES EN EL DOSEL PARA CIELO RASO DEL VENTILADOR

- REQUISITOS DE CABLEADO EN EL BLOQUE DE TERMINALES:
 - * CONECTE EL CABLE VIVO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "L"
 - * CONECTE EL CABLE NEUTRO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "N"
 - * CONECTE EL CABLE DE TIERRA EN LA "E"

NOTA: SE DEBE COLOCAR UN INTERRUPTOR DE AISLAMIENTO EN ALGÚN LUGAR DE LOS CABLEADOS Fijos DE UN VENTILADOR CON CONTROL REMOTO EN CASO DE QUE SE PERDIA EL CONTROL REMOTO O SEA NECESARIO REALIZAR TRABAJOS DE SERVICIO DEL VENTILADOR.

NOTA: LOS VENTILADORES CON CONTROL REMOTO NO PUEDEN SER CONTROLADOS MEDIANTE UN INTERRUPTOR DE VELOCIDAD DE PARED O UN INTERRUPTOR DE LUZ DE PARED.


[HTTPS://LINKBITS.ONLINE
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX](https://linkbits.online/www.massivehome.com.mx)
[HTTPS://MEGALUZ.ONLINE](https://MEGALUZ.ONLINE)



Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO

MODELO: MTC-61

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



LED

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

Extraiga el ventilador e identifique cuidadosamente las partes. Consulte la FIGURA 1

	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	SA DE SUSPENSIÓN	1
2	TORNILLOS EN ORIFICIOS RANURADOS	4
3	DOSEL PARA CIELO RASO	1
4	VARILLA VERTICAL	1
5	PERNO	1
6	CUBIERTA PARA PERNO Y PASADOR	1
7	PASADOR	1
8	DOSEL PARA LA UNIDAD	1
9	PALETAS	4
10	MECANISMO RETRÁCTIL	1
11	BASE DE LA LÁMPARA	1
12	CUBIERTA	1
13	PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA	1
14	TORNILLOS PARA MADERA	2
15	ANCLAJE DE PLÁSTICO PARA PARED	2
16	CINTA DE NIVELACIÓN	4
17	TRANSMISOR DEL CONTROL REMOTO	1
18	RECEPTOR DEL CONTROL REMOTO	1

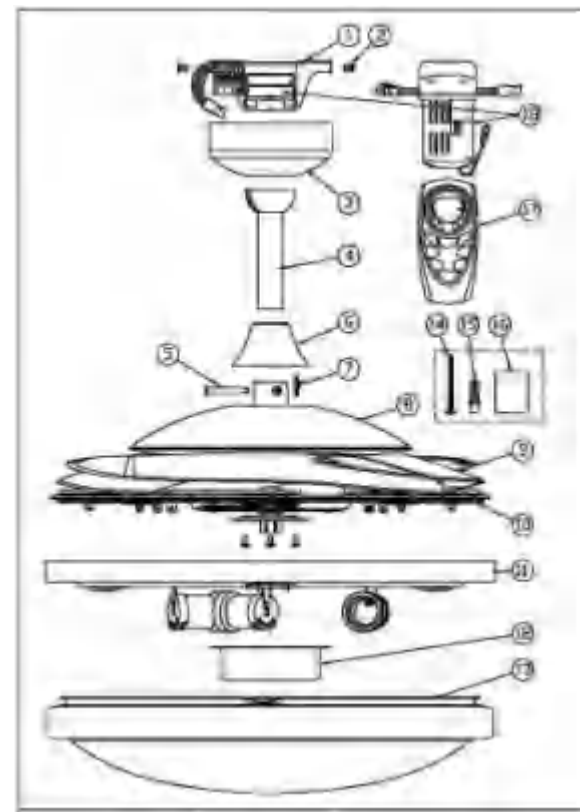


FIGURA 1

INSTALACIÓN

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE SE HAYA DESCONECTADO EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

1) PERFORE DOS AGUJEROS EN LA VIGUETA DEL CIELO RASO Y ATORNILLE FIRMEMENTE EL SOPORTE DE MONTAJE AL CIELO RASO USANDO LAS ARANDELAS Y LOS TORNILLOS DE MONTAJE INCLUIDOS. EL SOPORTE DE MONTAJE DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR UN PESO DE POR LO MENOS 45 KG. NOTA: SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN ESPECIAL AL REALIZAR EL MONTAJE EN UN CIELO RASO DE CEMENTO ARMADO. PARA UN MONTAJE SEGURO, ESTE TIPO DE CIELO RASO PODRÍA REQUERIR TORNILLOS Y CLAVIJAS PLÁSTICAS O ANCLAS MÁS RESISTENTES QUE LAS QUE SE INCLUYEN CON EL PRODUCTO.

2) RETIRE EL DOSEL PARA CIELO RASO (NO. 3 - FIGURA 1) AFOLOANDO LOS DOS TORNILLOS CON RANURAS.

3) DESLICE EL DOSEL PARA CIELO RASO HASTA SEPARARLO.

4) FIJE EL SOPORTE DE MONTAJE (FIGURA 2) A LA VIGUETA DEL CIELO RASO UTILIZANDO LOS TORNILLOS LARGOS INCLUIDOS. ASEGÚRESE DE ENROSCAR AL MENOS 40 MM DEL TORNILLO EN EL SOPORTE.



FIGURA 2

CABLEADO

AHORA PUEDE COLOCAR EL CABLEADO. LISTO PARA SER CONECTADO AL BLOQUE DE TERMINALES EN EL DOSEL PARA CIELO RASO DEL VENTILADOR

1) REQUISITOS DE CABLEADO EN EL BLOQUE DE TERMINALES:

- * CONECTE EL CABLE VIVO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "L"
- * CONECTE EL CABLE NEUTRO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "N"
- * CONECTE EL CABLE DE TIERRA EN LA "E"

NOTA: SE DEBE COLOCAR UN INTERRUPTOR DE AISLAMIENTO EN ALGÚN LUGAR DE LOS CABLEADOS Fijos DE UN VENTILADOR CON CONTROL REMOTO EN CASO DE QUE SE PERDIDA EL CONTROL REMOTO O SEA NECESARIO REALIZAR TAREAS DE SERVICIO DEL VENTILADOR.

NOTA: LOS VENTILADORES CON CONTROL REMOTO NO PUEDEN SER CONTROLADOS MEDIANTE UN INTERRUPTOR DE VELOCIDAD DE PARED O UN INTERRUPTOR DE LUZ DE PARED.

42"

Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y conservarlo para futuras referencias.

LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO

MODELO: MTC-58

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

LED

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

Extraiga el ventilador e identifique cuidadosamente las partes. Consulte la FIGURA 1.

	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	SA DE SUSPENSIÓN	1
2	TORNILLOS EN ORIFICIOS RANURADOS	4
3	DOSEL PARA CIELO RASO	1
4	VARILLA VERTICAL	1
5	PERNO	1
6	CUBIERTA PARA PERNO Y PASADOR	1
7	PASADOR	1
8	DOSEL PARA LA UNIDAD	1
9	PALETAS	4
10	MECANISMO RETRÁCTIL	1
11	BASE DE LA LÁMPARA	1
12	CUBIERTA	1
13	PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA	1
14	TORNILLOS PARA MADERA	2
15	ANCLAJE DE PLÁSTICO PARA PARED	2
16	CINTA DE NIVELACIÓN	4
17	TRANSMISOR DEL CONTROL REMOTO	1
18	RECEPTOR DEL CONTROL REMOTO	1

FIGURA 1

FIGURA 2

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE SE HAYA DESCONECTADO EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

1) PERFORE DOS AGUJEROS EN LA VICIETA DEL CIELO RASO Y ATORNILLE FIRMEMENTE EL SOPORTE DE MONTAJE AL CIELO RASO USANDO LAS ARANDELAS Y LOS TORNILLOS DE MONTAJE INCLUIDOS. EL SOPORTE DE MONTAJE DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR UN PESO DE HOGAR DE MENOS 45 KG. NOTA: SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN ESPECIAL AL REALIZAR ESTE TIPO DE CIELO RASO PODRÍA REQUERIR TORNILLOS Y CLAVIJAS PLÁSTICAS O ANCLAJES MÁS RESISTENTES QUE LAS QUE SE INCLUYEN CON EL PRODUCTO.

2) RETIRE EL DOSEL PARA CIELO RASO (NO. 3- FIGURA 1) AFLOJANDO LOS DOS TORNILLOS CON RANURAS.

3) DESLICE EL DOSEL PARA CIELO RASO HASTA SEPARARLO.

4) Fije el SOPORTE DE MONTAJE (FIGURA 2) A LA VICIETA DEL CIELO RASO UTILIZANDO LOS TORNILLOS LARGOS INCLUIDOS. ASEGÚRESE DE ENROSCAR AL MENOS 40 MM DEL TORNILLO EN EL SOPORTE.

CABLEADO

AHORRA PUEDE COLOCAR EL CABLEADO. LISTO PARA SER CONECTADO AL BLOQUE DE TERMINALES EN EL DOSEL PARA CIELO RASO DEL VENTILADOR.

1) REQUISITOS DE CABLEADO EN EL BLOQUE DE TERMINALES.


- CONECTE EL CABLE VIVO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "L".
- CONECTE EL CABLE NEUTRO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "N".
- CONECTE EL CABLE DE TIERRA EN LA "E".

NOTA: SE DEBE COLOCAR UN INTERRUPTOR DE AISLAMIENTO EN ALGÚN LUGAR DE LOS CABLEADOS #20S DE UN VENTILADOR CON CONTROL REMOTO EN CASO DE QUE SE PERDIDA EL CONTROL REMOTO O SEA NECESARIO REALIZAR TAREAS DE SERVICIO DEL VENTILADOR.

NOTA: LOS VENTILADORES CON CONTROL REMOTO NO PUEDEN SER CONTROLADOS MEDIANTE UN INTERRUPTOR DE VELOCIDAD DE PARED O UN INTERRUPTOR DE LUZ DE PARED.

INSTALE LA VARILLA VERTICAL/INSTALE LA VARILLA VERTICAL.

- 1) PASE LA VARILLA VERTICAL A TRAVÉS DEL CABLE PARA CIELO RASO (NO 3 - FIGURA 1)
- 2) LA CUBIERTA DEBIDA A QUE ESTÁN MONTADOS A UNA MANERA DE CAUCHO SI EL VENTILADOR FUE MONTADO CORRECTAMENTE EN EL CIELO RASO, SE PRODUCIRÁ UN EXCESIVO DE VIBRACIONES, UN MOVIMIENTO DE UNOS POCOS CENTÍMETROS ES ACEPTABLE Y NO INDICA NINGÚN PROBLEMA.
- 3) PARA REDUCIR LA OSCILACIÓN DEL VENTILADOR, ASEGURESE DE QUE TODOS LOS TORNILLOS UTILIZADOS PARA LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE Y LA VARILLA VERTICAL ESTÉN AJUSTADOS.
- 4) FINALMENTE, ASEGURE LA VARILLA VERTICAL, Y EL DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN AJUSTANDO LOS DOS TORNILLOS DEL DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN.

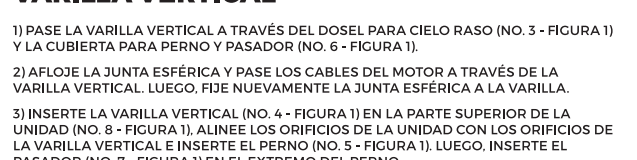

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR EN EL SOPORTE DE MONTAJE DEL CIELO RASO

- 1) LEVANTE EL VENTILADOR HACIA EL CIELO RASO Y COLOQUE LA JUNTA ESFÉRICA EN EL RECEPTACULO DEL SOPORTE DE MONTAJE, ASEGURESE DE QUE LA LENGUETA DEL SOPORTE DE MONTAJE ENCAJE CORRECTAMENTE EN LA RANURA DE LA JUNTA ESFÉRICA.
- 2) INSERTE EL RECEPTOR DEL CONTROL, REMOTO EN EL SOPORTE DE MONTAJE (NO 1 - FIGURA 1).
- 3) CONECTE EL CONTROL REMOTO AL CABLE DEL MOTOR ENCHUFANDO LOS CONTACTOS HEMBRA AL RECEPTACULO (NO 2 - FIG. 3) Y CONECTE EL CONTROL REMOTO AL SOPORTE DE MONTAJE ENCHUFANDO EL CONECTOR MACHO AL RECEPTACULO (NO 1 - FIG. 3).
- 4) LUEGO, DESLICE EL DOSEL PARA CIELO RASO NO 3 - FIGURA 1 SOBRE EL SOPORTE DE MONTAJE, UTILIZANDO LOS ORIFICIOS PARA AJUSTAR LOS OTROS 2 ORIFICIOS Y LUEGO COLOQUE LOS OTROS 2 TORNILLOS. AJUSTE LOS DOS TORNILLOS.

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE LUZ

PARA INSTALAR LA UNIDAD DE LUZ SE FIJA LA PLACA BASE DE LUZ (Nº 11 - FIG. 1). MEDIANTE TORNILLOS CON VIDE, PARA NO DAÑAR LA CUBIERTA DE LOS TORNILLOS, ENCHUFE LA CLAVIJA CON LA TOMA, MONTA LA CUBIERTA (Nº 12 - FIG. 2) SOBRE LA PLACA BASE DE LUZ. INSTALE LAS BOMBUILLAS (NO SUMINISTRADAS) LA CONTRIBUCIÓN SE ENCAJA LA PANTALLA DE CRISTAL EN LA PLACA BASE DE LUZ GIRÁNDOLA EN SENTIDO DE RELOJ.


DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

OSCILACIÓN, LAS PALELAS DEL VENTILADOR HAN SIDO AJUSTADAS EN FABRICA PARA MINIMIZAR TODA OSCILACIÓN

NOTA: LOS VENTILADORES DE TECHO TIENDEN A MOVERSE DUELO, SI EL VENTILADOR FUE MONTADO CORRECTAMENTE EN EL CIELO RASO, SE PRODUCIRÁ UN EXCESIVO DE VIBRACIONES, UN MOVIMIENTO DE UNOS POCOS CENTÍMETROS ES ACEPTABLE Y NO INDICA NINGÚN PROBLEMA.

PARA REDUCIR LA OSCILACIÓN DEL VENTILADOR.

ASEGURESE DE QUE TODOS LOS TORNILLOS UTILIZADOS PARA LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE Y LA VARILLA VERTICAL ESTÉN AJUSTADOS.

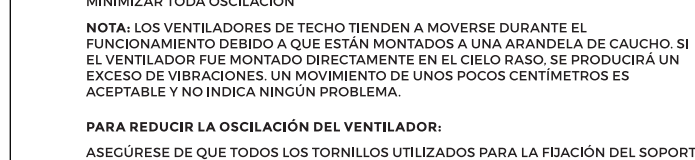

COMO NIVELAR UN VENTILADOR DE TECHO OSCILANTE:

PARA SU COMODIDAD, SE INCLUYE UN DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN.

SEGA ESTE PROCEDIMIENTO PARA NIVELAR EL VENTILADOR:

- 1) INSTALE EL VENTILADOR SIN LA PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA ANTES DE NIVELAR EL VENTILADOR.
- 2) DIVIDA LA PLACA DE BASE EN CUATRO ÁREAS (PUNTOS A, B, C Y D) SIN PRESIONAR EXCESIVAMENTE. PEGUE UNA PESA DEL DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN SOBRE EL EXTREMO DE LA PLACA DE BASE (DÍGAMOS, EL PUNTO A) SI LA OSCILACIÓN EMPIEZA, RETIRE EL DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN Y PÉQUELO SUAVEMENTE EN EL LADO OPUESTO (DÍGAMOS EL PUNTO B) SI LA OSCILACIÓN EMPORRA, DESPLÁCELO AL PUNTO C O D ADELANTE. SI LA OSCILACIÓN MEJORA, FUE FIRMEMENTE EL PESO EN ESTA ZONA DE LA PLACA DE BASE.
- 3) DESPUÉS DE NIVELAR EL VENTILADOR, MONTE LA PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA EN LA BASE DE LA LÁMPARA.

RUIDO:

CUANDO ESTE SILENCIOSO (ESPECIALMENTE POR LA NOCHE) ES POSIBLE QUE ESCUCHE OCASIONALMENTE ALGUN RUIDO. LAS PEQUEÑAS FLUCTUACIONES DE ENERGÍA DE LA RED Y LAS SEÑALES DE FRECUENCIA QUE SE SUPERPONEN EN LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL, COORDINAN CASANDRO UN CAMBIO EN EL RUIDO DEL MOTOR DEL VENTILADOR. ESTO ES NORMAL, LA MAYORÍA DE LOS RUIDOS ASOCIADOS CON UN NUEVO VENTILADOR, DESAPARECEN DESPUÉS DE QUE EL VENTILADOR HA FUNCIONADO DURANTE UN PERIODO DE 24 HORAS. LA GARANTÍA DEL FABRICANTE COBRE TODAS LAS FALLAS REALES QUE PODRÍAN OCURRIR DESPUÉS DE QUE LOS PRODUCTOS TALEN COMO ESCUCHEAR UN RUIDO DEL MOTOR - TODOS LOS MOTORES ELÉCTRICOS GENERAN UN CERTO NIVEL DE RUIDO

IMPRESA Y CUIDADO:

- 1) LA IMPRESA PERIODICA DE SU VENTILADOR DE TECHO ES LA ÚNICA MEDIDA DE MANTENIMIENTO NECESARIA, USE UN CÉRPULO BANDO O UN TRAPO SIN PELUSA PARA LIMPIAR EL ACABADO AL VÁLICEZAS, DESDEQUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
- 2) NUNCA LIMPIE SU VENTILADOR DE TECHO CON AGUA. ESTO PODRÍA DAÑAR EL MOTOR O LAS PALELAS Y GENERAR UN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
- 3) EL MOTOR TIENE CONJUNTES DE BOLSAS DE LUBRICACIÓN PERMANENTE, NO ES NECESARIO ACEITAR EL VENTILADOR.

NOTA: ANTES DE LIMPIAR EL VENTILADOR, CORTE SIEMPRE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA Y DESCONECTE EL CONTROL HEMBRA Y EL CONECTOR MACHO.

APP CON DISPOSITIVO MÓVIL

MANTENIMIENTO DEL VENTILADOR DE TECHO

1. El movimiento natural del ventilador podría hacer que se aflojen algunas conexiones. Verifique las conexiones de soporte, las piezas de fijación y las juntas dos veces al año. Asegurese de que estén aseguradas.
2. Limpie el ventilador periódicamente para ayudar a mantener su apariencia nueva con el correr de los años. No use agua para limpiar, ya que podría dañar el motor o causar descarga eléctrica.
3. Use solo un cepillo blando y un trapo sin pelusa para rayar el acabado.
4. No hay necesidad de aceitar el ventilador.

CONSERVE ESTE MANUAL.

Asegúrese de leer las instrucciones de uso de este producto y utilícelas de acuerdo a las instrucciones aquí contenidas.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 97 DESDE 300
CENTRO EL HAMI 61, CUAJALTEPEC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
TEL: 44210223Q66

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza el siguiente listado de garantía, que el producto al que se refiere este garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la política de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultaran:
- (a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- (b) Cuando el producto no hubiese sido operando de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- (c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
3. Si el cliente usuarios final, durante el periodo de garantía, optara en consecuencia al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto o esta avalada, sin costo para el consumidor, para garantizar su satisfacción de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si la fecha de presentación de fabricación póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar con el producto con empaque y accesorio acompañado del ticket o factura de compra y de la política de garantía correspondiente debidamente validada. Para mayor información comunicarse a los telefonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta política de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.


CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 DIAS
PRODUCTO: LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO
MODELO: MTC-56
REFERENCIA: PERISA-500
MÁSCA: MECALIZ
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA.

INSTALE LA VARILLA VERTICAL-NSTALE LA VARILLA VERTICAL.

1. AFÍJE LA VARILLA VERTICAL A TRAVÉS DEL DÓSEL Y COLOQUE LA CIELO RASO (NO. 3-FIGURA 1).
2. LA CUBIERTA (PARA PERNO Y PASADOR) NO. 4-FIGURA 1).
3. AFÍJE LA JUNTA ESFÉRICA Y PASE LOS CABLES DEL MOTOR A TRAVÉS DE LA VARILLA VERTICAL. LUEGO, FÍJE NUEVAMENTE LA JUNTA ESFÉRICA A LA VARILLA.
4. INSERTE LA VARILLA VERTICAL (NO. 4-FIGURA 1) EN LA PARTE SUPERIOR DE LA UNIDAD NO. 8-FIGURA 1). AJUSTE LOS ORBITOS DE LA UNIDAD CON LOS ORBITOS DE LA VARILLA VERTICAL. E INSERTE EL PERNO NO. 5-FIGURA 1). LUEGO, INSERTE EL PASADOR NO. 7-FIGURA 1) EN EL EXTREMO DEL PERNO.
5. FINALMENTE, ASEGURE LA UNIDAD CON EL DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN AJUSTANDO LOS DOS TORNILLOS DEL DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN.

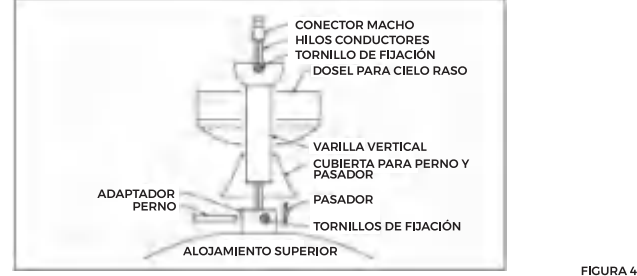

CONECTOR MACHO
HILOS CONDUCTORES
TORNILLO DE FIJACIÓN
PASADOR
VARILLA VERTICAL
CUBIERTA PARA PERNO Y PASADOR
ADAPTADOR PERNO
PASADOR
TORNILLO DE FIJACIÓN
ALFILER SUPERIOR
TORNILLO DE FIJACIÓN

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR EN EL SOPORTE DE MONTAJE DEL CIELO RASO

1. LEVANTE EL VENTILADOR HACIA EL CIELO RASO Y COLOQUE LA JUNTA ESFÉRICA EN EL RECEPTACULO DEL SOPORTE DE MONTAJE. ASEGURESE DE QUE LA LENGUETA DEL SOPORTE DE MONTAJE ENCAJE CORRECTAMENTE EN LA RANURA DE LA JUNTA ESFÉRICA.
2. INSERTE EL RECEPTOR DEL CONTROL REMOTO EN EL SOPORTE DE MONTAJE (NO. 1-FIGURA 1).
3. CONECTE EL CONTROL REMOTO AL CABLE DEL MOTOR ENCHUFANDO EL CONECTOR HEMBRA AL RECEPTACULO NO. 2-FIG. 3)Y CONECTE EL CONTROL REMOTO AL SOPORTE DE MONTAJE ENCHUFANDO EL CONECTOR MACHO AL RECEPTACULO (NO. 1-FI. 3).
4. LUEGO, DESKIE EL DÓSEL PARA COLOCAR MACHO 3-FIGURA 1) SOBRE EL SOPORTE DE MONTAJE UTILIZANDO LOS ORBITOS DE LA UNIDAD. AJUSTE LOS OTROS 2 ORBITOS Y LUEGO COLOQUE LOS OTROS 2 TORNILLOS. AJUSTE LOS OTROS 2 TORNILLOS.

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE LUZ

PARA INSTALAR LA UNIDAD DE LUZ SE FISA LA PLACA BASE DE LUZ (N° 11- FIG. 1). MEDIANTE TORNILLOS CON EL VENTILADOR NO SE DEBE APERTAR. DESMARRAMOS LOS TORNILLOS ENCHUFE LA CLAVITA CON LA TOMA. MONTE LA CUBIERTA (N° 12- FIG. 1) SOBRE LA PLACA BASE DE LUZ. INSTALAMOS LA UNIDAD DE SUMINISTROS (N° 13) CONTINUACIÓN SE ENCAJA LA PLACA DE CRISTAL EN LA PLACA BASE DE LUZ GIRANDO EN SENTIDO DE RELOJ.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

OSILACIÓN: LAS PALETA Y EL VENTILADOR HAN SIDO AJUSTADOS EN FÁBRICA PARA MINIMIZAR TODA OSCILACIÓN

NOTA: LOS VENTILADORES DE TECHO TIENDEN A MOVERSE DURANTE EL TIEMPO DE LA CUBIERTA DEBIDO A QUE ESTAN MONTADOS A UNA RANDELA DE CAUCHO. SI EL VENTILADOR FUE MONTADO CORRECTAMENTE EN EL CIELO RASO, SE PRODUCIRÁ UN EXCESO DE VIBRACIÓN, UN MOVIMIENTO DE UNOS POCOS CENTÍMETROS ES ACEPTABLE Y NO INDICA NINGÚN PROBLEMA.

PARA REDUCIR LA OSCILACIÓN DEL VENTILADOR:

ASEGURESE DE QUE TODOS LOS TORNILLOS UTILIZADOS PARA LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE Y LA VARILLA VERTICAL ESTÉN AJUSTADOS.

CÓMO NIVELAR UN VENTILADOR DE TECHO OSCILANTE:

PARA SU COMODIDAD, SE INCLUYE UN DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN.

SEGA ESTE PROCEDIMIENTO PARA NIVELAR EL VENTILADOR:

1. INSTALE EL VENTILADOR SIN LA PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA ANTES DE NIVELAR EL VENTILADOR.
2. DIVIDA LA PLACA DE BASE EN CUATRO ÁREAS (PUNTOS A, B, C Y D) SIN PRESIONAR EXCESIVAMENTE. PEGUE UNA PESA DEL DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN SOBRE EL EXTREMO DE LA PLACA DE BASE (DÍGAMOS, EL PUNTO A) SI LA OSCILACIÓN EMPIEZA, RETIRE EL DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN Y PEGUELO SUAVEMENTE EN EL LADO OPUESTO (DÍGAMOS EL PUNTO B) SI LA OSCILACIÓN EMPORRA, DESPÍGALO AL PUNTO C O D ADELANTE. SI LA OSCILACIÓN MEJORA, FUE FIRMEMENTE EL PESO EN ESTA ZONA DE LA PLACA DE BASE.
3. DESPUÉS DE NIVELAR EL VENTILADOR, MONTE LA PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA EN LA BASE DE LA LÁMPARA.

RUIDO:

CUANDO ESTE SILENCIOSO (ESPECIALMENTE PARA LAS NOCHES) ES POSIBLE QUE ESCUCHÉ OCASIONALMENTE ALGO DE RUIDO. LAS PEQUEÑAS FLUCTUACIONES DE ENERGÍA DE LA RED Y LAS MAYORES DE FRECUENCIA QUE SE SUPERPONEN EN LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL, PUEDIRAN CAUSAR UN CAMBIO EN EL RUIDO DEL MOTOR DEL VENTILADOR. ESTO ES NORMAL. LA SENSACIÓN DE LOS RUIDOS ASOCIADOS CON UN NUEVO VENTILADOR, DESAPARECEN DESPUÉS DE QUE EL VENTILADOR HAY UN COMODIDAD DURANTE UN PERIODO DE 24 HORAS. LA GARANTÍA DEL FABRICANTE CUBRE TODAS LAS FALLAS REALES QUE POSIBILITAN MENOS DE 100 HORAS DE MENORES TALENTES COMO ESCUCHAR EL RUIDO DEL MOTOR - TODOS LOS MOTORES ELÉCTRICOS GENERAN UN CERTO NIVEL DE RUIDO

LIMPEZA Y CUIDADO:

1. LA LIMPEZA PERIÓDICA DE SU VENTILADOR DE TECHO ES LA ÚNICA MEDIDA DE MANTENIMIENTO NECESARIA. USE UN CÉRPULO BLANCO O UN TRAPO SIN PELUSA PARA NO RAYAR EL ACABADO AL HACERLO DESCOSQUE LA ALUMINACIÓN ELÉCTRICA.
2. NO LIMPIE SU VENTILADOR DE TECHO CON AGUA. ESTO PODRÍA DAÑAR EL MOTOR O LAS PALETA Y GENERAR UN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
3. EL MOTOR TIENE COINETES DE BOLAS DE LUBRICACIÓN PERMANENTE. NO ES NECESARIO ACEITAR EL VENTILADOR.

NOTA: ANTES DE LIMPIAR EL VENTILADOR, CORTE SIEMPRE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA Y DESCONECTE EL CONECTOR HEMBRA Y EL CONECTOR MACHO.



APP CON DISPOSITIVO MÓVIL

MANTENIMIENTO DEL VENTILADOR DE TECHO

1. El movimiento natural del ventilador podría hacer que se aflojen algunas conexiones. Verifique las conexiones de soporte, las piezas de fijación y las juntas dos veces al año. Asegurese de que estén aseguradas.
2. Limpie el ventilador periódicamente para ayudar a mantener su apariencia nueva con el correr de los años. No use agua para limpiar, ya que podría dañar el motor o causar descarga eléctrica.
3. Use solo un cepillo blando y un trapo sin pelusa para no rayar el acabado.
4. No hay necesidad de aceitar el ventilador.

CONSERVE ESTE MANUAL.

Asegúrese de leer las instrucciones de uso de este producto y utilícelas de acuerdo a las instrucciones aquí contenidas.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUMANA INTERNETIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR #7 DESPACHO 30
CENTRO AREA: 8, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06680
REF: HM202202Q6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 970 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resulten de:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(b) Cuando el producto no hubiese sido operando de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) agota el período de garantía, pudiese en consecuencia al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podría según prefiera, reparar o reemplazar el producto a su entera voluntad, sin costo para el consumidor, para garantizar su satisfacción y de acuerdo a las especificaciones del mismo.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que referen la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México y el interior de la República dirigirse a:

7. En caso de requerir partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que referen la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO
MODELO: MTC-10
REFERENCIA: P856A-500
MARCAS: MICALBI
FECHA DE COMPRA: _____
SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA

INSTALACIÓN DE LA VARILLA VERTICAL

- 1) PASE LA VARILLA VERTICAL A TRAVÉS DEL DÓSEL PARA CIELO RÁSO (NO. 3- FIGURA 1) Y LA CUBIERTA PARA PENO Y PASADOR (NO. 4- FIGURA 1).
- 2) AJÚSTE LA UNIDAD ENERGÍA Y PASE LOS CABLES DEL MOTOR A TRAVÉS DE LA VARILLA VERTICAL. LUEGO, INSERTE LA UNIDAD EN LA CUBIERTA PARA PENO Y PASADOR (NO. 4- FIGURA 1).
- 3) INSERTE LA VARILLA VERTICAL (NO. 4- FIGURA 1) EN LA PARTE SUPERIOR DE LA UNIDAD (NO. 6- FIGURA 1) ALINEE LOS ORIFICIOS DE LA UNIDAD CON LOS ORIFICIOS DE LA VARILLA VERTICAL. E INSERTE EL PENO (NO. 5- FIGURA 1) Y LUEGO, INSERTE EL PASADOR (NO. 7- FIGURA 1) EN EL EXTREMO DEL PENO.
- 4) FINALMENTE, ASEGURE LA VARILLA VERTICAL Y EL DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN AJUSTANDO LOS DOS TORNILLOS DEL DISPOSITIVO DE SUSPENSIÓN.

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR EN EL SOPORTE DE MONTAJE DEL CIELO RÁSO

- 1) ELEVANTE EL VENTILADOR HACIA EL CIELO RÁSO Y COLOQUE LA UNIDAD ENERGÍA EN EL RECEPTÁCULO DEL SOPORTE DE MONTAJE. ASEGÚRESE DE QUE LA LENGUETA DEL SOPORTE DE MONTAJE ENCAJE CORRECTAMENTE EN LA BARRERA DE LA UNIDAD ENERGÍA.
- 2) INSERTE EL RECEPTOR DEL CONTROL REMOTO EN EL SOPORTE DE MONTAJE (NO. 1- FIGURA 1).
- 3) CONECTE EL CONTROL REMOTO AL CABLE DEL MOTOR ENCHUFANDO EL CONECTOR HEMBRA AL RECEPTÁCULO (NO. 1- FIG. 1) Y CONECTE EL CONTROL REMOTO AL SOPORTE DE MONTAJE ENCHUFANDO EL CONECTOR MACHO AL RECEPTÁCULO (NO. 1- FIG. 3).
- 4) LUEGO, DESLIZE EL DÓSEL PARA CIELO RÁSO (NO. 3- FIGURA 1) SOBRE EL SOPORTE DE MONTAJE UTILIZANDO LOS OJOS DE BARRIDOR. AJUSTE LOS OTROS 2 ORIFICIOS Y LUEGO COLOQUE LOS OTROS 2 TORNILLOS. AJUSTE LOS CUATRO TORNILLOS.

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE LUZ

PARA INSTALAR LA UNIDAD DE LUZ SE FIJA LA PLACA BASE DE LUZ (N°11- FIG. 1) MEDIANTE TORNILLOS CON EL VENTILADOR. NO SE DEBE APERTAR DEMASIADOS LOS TORNILLOS. ENCHUFE LA CABLEJA CON LA TOMA. MONTA LA CUBIERTA (N°12- FIG. 1). SI ROTA LA PLACA BASE DE LUZ, INSTAL LAS BOMBILAS (NO SUMINISTRADOS) A CONTINUACIÓN DE ENCAJA LA PANTALLA EN LA CUBIERTA EN LA PLACA BASE DE LUZ GIRANDO EN SENTIDO DE RELOJ.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

OSILACIÓN: LAS PALETAS DEL VENTILADOR HAN SIDO AJUSTADAS EN FABRICA PARA MINIMIZAR TOTA OSCIACIÓN

NOTA: LOS VENTILADORES DE TECHO TIENDEN A MOVERSE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEBIDO A QUE ESTAN MONTADOS UNA BARRANDA DE CAUCHO. SI EL VENTILADOR FUE MONTADO DIRECTAMENTE EN EL CIELO RÁSO, SE PRODUCIRÁ UN EXCESO DE VIBRACIONES, UN MOVIMIENTO DE UNOS POCOS CENTÍMETROS ES ACEPTABLE Y NO INDICA NINGÚN PROBLEMA.

PARA REDUCIR LA OSCILACIÓN DEL VENTILADOR:
 ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS TORNILLOS UTILIZADOS PARA LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE Y LA VARILLA VERTICAL ESTÉN AJUSTADOS.

CÓMO NIVELAR UN VENTILADOR DE TECHO OSCILANTE:
 POR SU COMODIDAD, SE INCLUYE UN DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN.

SECA ESTE PROCEDIMIENTO PARA NIVELAR EL VENTILADOR:

- 1) INSTALE EL VENTILADOR SIN LA PANTALLA EN FORMA DE COPIULA ANTES DE NIVELAR EL VENTILADOR.
- 2) DIVIDA LA PLACA DE BASE EN CUATRO AREAS PUNTOS A, B, C Y D SIN PRESIONAR EXCESIVAMENTE. PEGUE UNA PESA DEL DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN SOBRE EL EXTREMO DE LA PLACA DE BASE (DIAGRAMA). EL PUNTO A SI LA OSCIACIÓN ES POSITIVA, RETIRE EL DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN Y PEGUELO SUAVEMENTE EN EL LADO OPUESTO. COLOQUE EL PUNTO B SI LA OSCIACIÓN ES NEGATIVA, RETIRE EL DISPOSITIVO DE NIVELACIÓN Y PEGUELO EN EL LADO OPUESTO. DESP. AJUSTE A PUNTO C Y D ADVANTAGE. SI LA OSCIACIÓN ES NEGATIVA, FUE PRIMAMENTE EL PISO Y DESPUÉS LA PLACA DE BASE.
- 3) DESPUÉS DE NIVELAR EL VENTILADOR, MONTE LA PANTALLA EN FORMA DE COPIULA EN LA BASE DE LA LAMINADA.

RUIDO:
 CUANDO ESTE SILENCIOSO (ESPECIALMENTE POR LA NOCHE) ES POSIBLE QUE ESCUCHE OCASIONALMENTE ALGO DE RUIDO. LAS PEQUEÑAS FLUCTUACIONES DE ENERGÍA DE LA RED Y LAS SEÑALES DE RUIDO QUE SE SUPERPONEN EN LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL, PODRÍAN CAUSAR UN CAMBIO EN EL RUIDO DEL MOTOR DEL VENTILADOR. ESTO ES NORMAL. LA MAYORÍA DE LOS RUIDOS ASOCIADOS CON UN NUEVO VENTILADOR, DESAPARECEN DESPUÉS DE QUE EL VENTILADOR HA FUNCIONADO DURANTE UN PERÍODO DE 24 HORAS. LA CALIDAD DEL FABRICANTE, LAS PALAS REALES QUE PODRÍAN PRESIONARSE Y NO LAS QUE LAS MENORES TALEAS COMO ELABORAR EL RUIDO DEL MOTOR - TODOS LOS MOTORES ELÉCTRICOS GENERAN UN CIERTO NIVEL DE RUIDO.

LIEMPEZA Y CUIDADO:

- 1) LA LIMPIEZA PERIÓDICA DE SU VENTILADOR DE TECHO ES LA ÚNICA MANEJA DE MANTENIMIENTO NECESARIA. USE UN CÉPILLO BLANCO O UN TRAPO SIN PELUSA PARA NO RAYAR EL ACABADO AL HACERLO. DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.
- 2) NO LIMPIE SU VENTILADOR DE TECHO CON AGUA. ESTO PODRÍA DAÑAR O EL MOTOR O LAS PALAS Y GENERAR UN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
- 3) EL MOTOR TIENE CONECTOS DE BOLSAS DE LUBRICACIÓN PERMANENTE. NO ES NECESARIO ACEITAR EL VENTILADOR.

NOTA: ANTES DE LIMPIAR EL VENTILADOR, CORTE SIEMPRE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA Y DESCONECTE EL CONECTOR HEMBRA Y EL CONECTOR MACHO.

APP CON DISPOSITIVO MÓVIL

MANTENIMIENTO DEL VENTILADOR DE TECHO

El movimiento natural del ventilador podría hacer que se ofendieran algunas conexiones. Verifique las conexiones de soporte, las piezas de fijación y las tapas dos veces al año. Asegúrese de que estén aseguradas.

- 1 Limpie el ventilador periódicamente para ayudar a mantener su apariencia nueva con el correr de los años. No use agua para limpiarlo, ya que podría dañar el motor o causar descarga eléctrica.
- 2 Use sólo un paño húmedo o un trapo sin pelusa para no rayar al acabado.
- 3 No hay necesidad de acortar el ventilador.

CONSERVE ESTE MANUAL.

Asegúrese de leer las instrucciones de uso de este producto y víbrolas de acuerdo a las instrucciones aquí contenidas.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
 IMPORTADOR: HUMANA INTERNACIONAL MEXICO SA DE CV
 DOMICILIO: CALLE BOLIVAR #7 DESPACHO 30
 CENTRO AREA 16 EL CUATIMOC, CIUDAD DE MEXICO, CP. 06080
 RFC: HM802020C4

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9100 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

- 1 Se garantiza al cliente Humana Inal, que el producto al que se refiere esta garantía conforma a partir de la fecha del ticket o factura de compra y de la política de garantía.
- 2 La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resulten:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 (b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
 (c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional importador o comercializador responsable respectivo.

3 Si el cliente sustrae fuera durante el periodo de garantía, pusiere en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto a esta especificación, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.

4 Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5 Para honorificar esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañados del ticket o factura de compra y de la política de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refiere la garantía.

6 Para honorificar la garantía en la ciudad de México o el interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.

7 En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta política de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo 16 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
 PRODUCTO: LAMINADA CON VENTILADOR DE TECHO
 MODELO: MIT-8
 REFERENCIA: RFS68A-500
 MARCA: HUMANAL
 FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA