




Instrucciones de instalación para estante de TV funcional

C3270N50 / C3780N51


Compruebe si las piezas están completas e intactas antes de la instalación.
Si faltan o están dañados, contáctenos.

Componentes y herramientas de soporte.

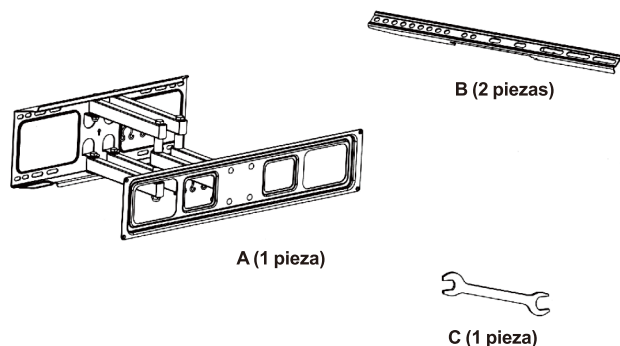


Especificación de tornillos para instalación de TV Accesorios:


m diámetro XT longitud (mm)

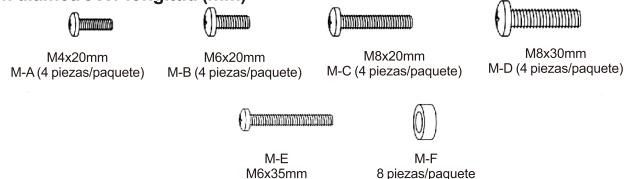

Accesorios de instalación de paneles de yeso



1A. Instalación de paneles de pared

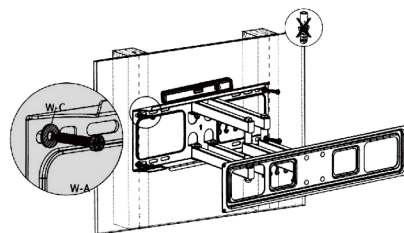


Herramientas necesarias para la instalación.




Es aplicable a paneles de yeso de refuerzo de madera. En primer lugar, use el detector de refuerzo de madera para confirmar la posición del refuerzo de madera, como se muestra en la figura (1). Marque las posiciones de los cuatro agujeros con un lápiz. Fije el panel de pared en el refuerzo de madera con tornillos autorroscantes. Nota 1 antes de la instalación, fije el nivel sobre el panel de pared y confirme que la burbuja está en el medio del nivel. Para conocer la posición de la burbuja, consulte la figura (2). No utilice el tubo de expansión durante este procedimiento.

3. Cuando use un taladro de impacto para perforar agujeros y apretar tornillos en la pared, seleccione diferentes brocas de acuerdo con la figura (3). 4. Al taladrar en la pared, consulte la figura (3). Seleccione la broca requerida y haga que la profundidad de perforación alcance el estándar especificado.



1B. Instalación de paneles de pared

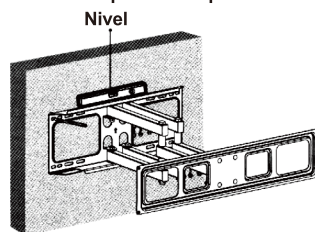

Herramientas necesarias para la instalación.



Es aplicable a paneles de yeso de cemento o concreto. Primero, marque cuatro posiciones de agujeros en la pared con un lápiz de acuerdo con la figura. Taladre orificios en las marcas y fije el panel de yeso a la pared con tornillos de expansión y tornillos autorroscantes.


Nota:

1. Antes de la instalación, fije el nivel sobre el panel de pared y confirme que la burbuja está en el medio del nivel. Para conocer la posición de la burbuja, consulte la figura (2).


2. Cuando use un taladro de impacto para perforar agujeros y apretar tornillos en la pared, seleccione diferentes brocas de acuerdo con (3) en la figura.

3. Al perforar en la pared, consulte la figura (3) seleccione la broca que cumple con los requisitos y haga que la profundidad de perforación alcance el estándar especificado.

2. Instalación de paneles de pared.

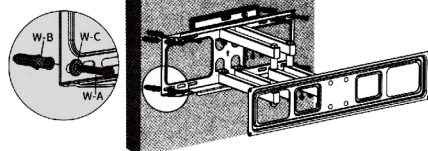

3. Instale el brazo colgante

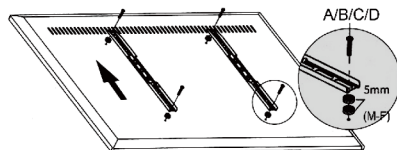

Herramientas necesarias para la instalación.



Es adecuado para televisores con superficie curva o plana irregular en la parte trasera. Como se muestra en la figura, el televisor se fija en el brazo de suspensión del soporte con tornillos, juntas y casquillos de plástico.

Nota:

1. Al realizar la fijación, se puede seleccionar el número de bujes de plástico de acuerdo con el radián en la parte posterior del televisor real.


2. Para garantizar el efecto de la instalación, consulte la figura (4) al instalar el buje de la junta fija y el tornillo, mantenga la junta nivelada con el plano de instalación del televisor.

3. No apriete demasiado ni afloje los tornillos, como se muestra en la figura (11).



4. Instalar televisor

Herramientas necesarias para la instalación.

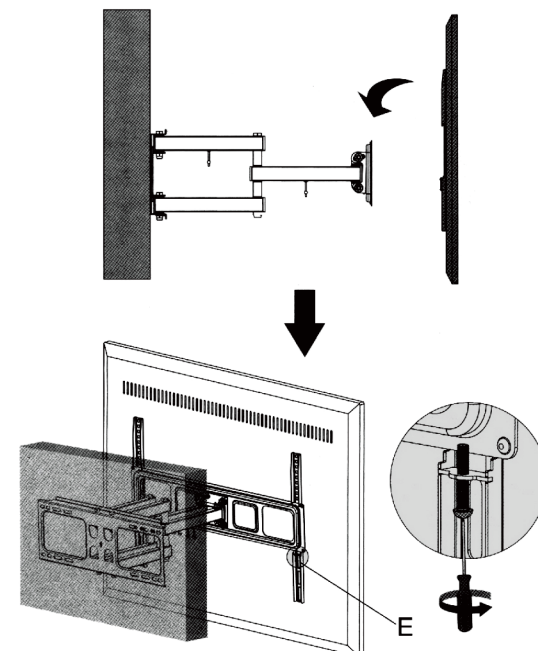


Cuelgue el televisor con el brazo colgante fijo en el ensamble del tablero y atornillelo desde la parte inferior del brazo colgante para bloquearlo y fijarlo para evitar que el televisor se caiga.

Nota: para garantizar la seguridad, se requieren dos personas para instalar al mismo tiempo, como se muestra en la figura (12)



5. Ajusta el ángulo de la televisión

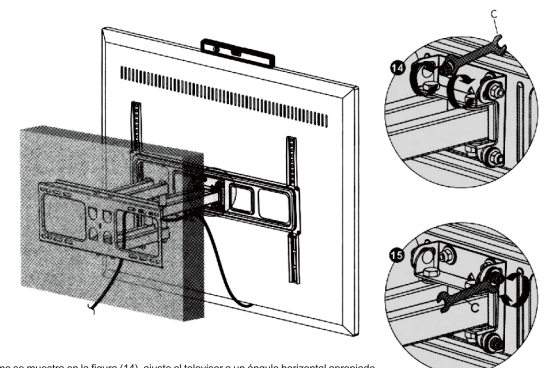

Como se muestra en la figura (14), ajuste el televisor a un ángulo horizontal apropiado con una regla de nivel y luego apriete la tuerca hexagonal con la llave en el paquete de accesorios hasta que el televisor esté horizontal y no se pueda sacudir.

Encuentre el ángulo de inclinación adecuado del televisor como se muestra en la figura (15) y apriete la tuerca hexagonal con la llave en el paquete de accesorios.

Evita que el televisor se mueva hacia arriba y hacia abajo.