



DESTELLADOR DE LUZ - CABEZA MÓVIL LUXIN 150



MODELO: CM028

Lea este manual antes de operar el dispositivo de iluminación

¡Gracias por elegir nuestro equipo de iluminación LED para escenarios! Antes de comenzar, lee detenidamente las instrucciones del manual, que contienen información esencial sobre la instalación y el uso del equipo.

Sigue las indicaciones al utilizar los accesorios y guarda el manual en un lugar accesible. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. ¡Esperamos que disfrutes de tu experiencia con nuestro producto!

Instrucciones de Seguridad:

- Asegúrate de que el voltaje esté dentro de los límites indicados en el manual para evitar daños por voltajes excesivos o insuficientes.
- No mires directamente a la fuente de luz para proteger tus ojos.
- Instala la lámpara en un lugar protegido del calor, la humedad y la suciedad. Mantén una distancia mínima de 0,5 metros entre la lámpara y el objeto o área a iluminar, y asegúrate de que no haya materiales inflamables o explosivos cerca.
- Usa cables de alta seguridad para la conexión de la lámpara.
- Familiarízate con las funciones del equipo antes de usarlo.
- El uso inadecuado puede causar daños. Es recomendable que el equipo sea operado por profesionales. No muevas la lámpara mientras esté en uso.
- No cambies los accesorios sin conocimiento, ya que esto puede causar cortocircuitos.
- El fabricante no se hace responsable de daños por manipulación incorrecta y la garantía quedará anulada.

Parámetros técnicos:

- Voltaje: 85-265V~ 60Hz
- Consumo de energía: 150W
- Light Source: High Power 1*100W LED
- Lighting Life: 50000 hours
- Color temperature: 7000K-8000K
- Beam Angle: 2.5 degrees
- Display mode: LCD display, lamp temperature display,
- Chinese and English display, reversible display
- Working mode: DMX512 mode, self-propelled mode, voice control mode and master-slave mode
- DMX Channel Mode: 17 DMX
- Pan: 540 Degree (16 Bit) Electrodynamic Correction
- Tilt: 270 Degrees (16 Bits) Electro-dynamic Correction Automated XY Error Correction, Rich Built-in Programs Dimming Level: 0-100% Perfect Linear Dimming System

Advertencias

- Para evitar o reducir el riesgo de descargas eléctricas o incendios, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a ambientes húmedos.
- No abra la unidad dentro de los cinco minutos posteriores a su apagado.

- Reemplace la carcasa, las lentes o los filtros UV si presentan daños visibles.

Precauciones


- No hay partes reparables por el usuario dentro de la unidad.
- No intente abrir la carcasa ni realizar reparaciones por su cuenta.
- En caso de que su unidad necesite servicio, póngase en contacto con su distribuidor más cercano.

Instalación

- El dispositivo debe instalarse utilizando los orificios para tornillos en el soporte. Asegúrese de que la unidad esté firmemente fijada para evitar vibraciones o deslizamientos durante el funcionamiento.
- La estructura a la que se va a fijar el dispositivo debe ser lo suficientemente segura como para soportar un peso 10 veces superior al peso del dispositivo.
- Además, utilice un cable de seguridad que soporte 12 veces el peso del dispositivo al realizar la instalación.
- La instalación debe ser realizada por profesionales en un lugar donde no esté al alcance del público ni haya posibilidad de que alguien pase debajo o cerca del dispositivo.

Conexión DMX512

Inserte la cabeza de la línea de señal XLR equipada con este producto en el puerto de salida de señal del controlador y la madre en el puerto de entrada de señal del panel posterior de este producto. Puede conectar varios productos en serie. La línea de señal es un cabezal de entrada y salida XLR de tres núcleos con cable de capa de protección. Consulte la figura a continuación.

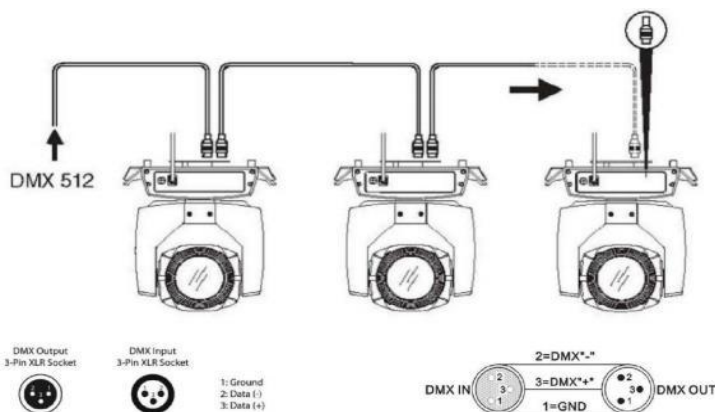

CANALES DMX512

CH	Función	Valor	Observación
1	Paneo	0-255	0--540°
2	Paneo Fino	0-255	Paneo 16bit
3	Ti It	0-255	0--270°
4	Ti It Fine	0-255	Inclinación 16bit
5	Velocidad de Paneo/Inclinación	0-255	Rápido---Lento
6	Atenuado	0-255	0%-100% Atenuado
7	Estrobo	0-3	Lámpara de luz
		4-99	Estroboscópico síncrono
		100-149	Luz estroboscópica de bisección
		150-199	Estroboscópico de ráfaga
		200-250	Luz estroboscópica aleatoria
		251-255	Lámpara de luz
8	Color	0-1	Blanco
		2-7	Color1
		8-13	Color2
		14-19	Color3
		20-25	Color4
		26-31	Color5
		32-37	Color6
		38-43	Color7
		44-49	Color8
		50-55	Color9
		56-61	Color10
		62-67	Blanco+Color1
		68-73	Color1+Color2
		74-79	Color2+Color3
		80-85	Color3+Color4
		86-91	Color4+Color5
		86-97	Color5+Color6

		93-103	Color6+Color7
		104-109	Color7+Color8
		110-115	Color8+Color9
		116-121	Color9+Color10
		122-127	Color10+White
		128-189	Color en sentido horario uno por uno, De rápido a lento
		190-193	Blanco
		194-255	Color en sentido contrario a las agujas del reloj uno por uno, de lento a rápido
9	Gobo	0-9	Blanco
		10-12	Gobo1
		13-15	Gobo2
		16-18	Gobo3
		19-21	Gobo4
		22-24	Gobo5
		25-27	Gobo6
		28-30	Gobo7
		31-33	Gobo8
		34-36	Gobo9
		37-39	Gobo10
		40-42	Gobo11
		43-45	Gobo12
		46-48	Gobo13
		49-51	Gobo14
		52-54	Gobo15
		55-57	Gobo16
		58-60	Gobo17
		61-63	Gobo18
		64-70	Gobo 1 Agitar de rápido a lento
		71-77	Gobo 2 Agitar de rápido a lento
		78-84	Gobo 3 Agitar de rápido a lento
		85-91	Gobo 4 Agitar de rápido a lento

		92-98	Gobo 5 Agitar de rápido a lento
		99-105	Gobo 6 Agitar de rápido a lento
		106-112	Gobo 7 Agitar de rápido a lento
		113-119	Gobo 8 Agitar de rápido a lento
		120-126	Gobo 9 Agitar de rápido a lento
		127-133	Gobo 10 Agitar de rápido a lento
		134-140	Gobo 11 Agitar de rápido a lento
		141-147	Gobo 12 Agitar de rápido a lento
		148-154	Gobo 13 Agitar de rápido a lento
		155-161	Gobo 14 Agitar de rápido a lento
		162-168	Gobo 15 Agitar de rápido a lento
		169-175	Gobo 16 Agitar de rápido a lento
		176-182	Gobo 17 Agitar de rápido a lento
		183-189	Gobo 18 Agitar de rápido a lento
		190-221	Color antihorario uno por uno, de rápido a lento
		222-223	Detener
		224-255	Color en el sentido de las agujas del reloj uno por uno, de lento a rápido
		128-190	Color en sentido contrario a las agujas del reloj uno por uno, de lento a rápido
		191-192	Detener
		193-255	Color en el sentido de las agujas del reloj uno por uno, de s bajo a rápido
10	Escarcha/Arco Iris	0-200	Inserto de escarcha
		201-255	Inserto de arcoíris
11	Prisma	0-127	Prisma apagado
		128-255	Prisma encendido
12	R Prisma	0-127	Ajuste de ángel
		128-189	En el sentido de las agujas del reloj de rápido a lento
		190-193	Detener
		194-255	Hacia la izquierda de lenta a rápida
13	Enfoque	0-255	Enfoque

14	Halo estroboscópico	0-3	Apagado
		4-250	Estroboscópico
		251-255	Abierto
15	Macro de halo	0-51	Macro Color
		52-55	Efecto 1
		56-59	Efecto 2
		...	
		252-255	Efecto 51
16	Velocidad macro de halo	0-255	de lento a rápido
		0-199	Sin función
		200-205	Resetear todo
17	Reset	206-255	Sin función

MENU DISPLAY

Desk	Set	1-512	
	Addre	Run Mode	DMX/Auto 1/Auto 2/Sound
	Set	Fixture ID	1-255
		Channel Mode	17 Channel
		Invert Pan	On/Off
		Invert Tilt	On/Off
		Pan-Tilt Swap	On/Off
		Encode	On/Off
		Keep Dmx	Keep/Clean
		Screen Saver	On/Off
		Language	Chinese/EN
		Load Default	
	Manual	Channel	0-255
	Calib	Password	Motor Cal /MIC Sense/Change Code
	Test	Testing	
	Note	System OK	

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE

MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080

RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA CDMX: (56) 4163 4960

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.

Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO

PRODUCTO: DESTELLADOR DE LUZ -

CABEZA MÓVIL

MODELO: CM028

REFERENCIA: LUXIN 150

MARCA: MEGALUZ

FECHA DE COMPRA: _____



SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO